

# Rengøring 2 gange om ugen

## JDE Barista Pro BF BiB

**schaerer**  
swiss coffee competence



Se også kapitel "Sikkerhedsanvisninger" og "Rengøring" i driftsvejledningen.

**FORSIGTIG!**  
Fare for brugeren!




I udskænkingsområdet for drikke, varmt vand og damp er der fare for skoldninger. Stik aldrig hænderne ind under udskænkingsstederne under udskænkning eller rengøring.

**FORSIGTIG!**  
Fare for maskinen!




Ved ukyndig håndtering kan touchskærmen tage skade. Brug aldrig magt, udsæt ikke den berøringfølsomme skærm for kraftige tryk, og tryk ikke på den med spidse genstande. Anvend ikke skuremidler. Sprøjt aldrig glasrens direkte på touchskærmen.

## Forberedelser

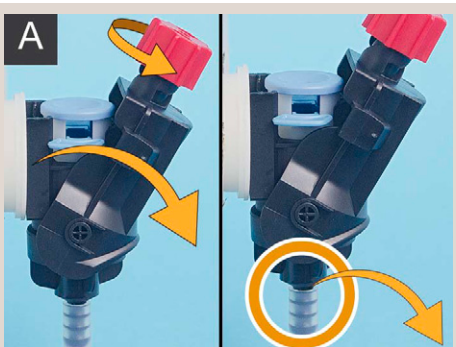

- ▶ Luk begge tilslutninger til mælkebeholderne.
- ▶ Træk begge mælkeslanger af adapteren til mælketilslutningen.

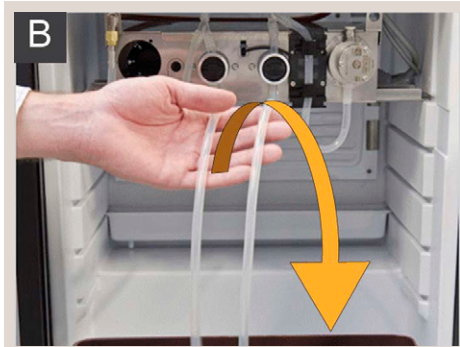


- ▶ Før begge mælkeslanger ind i rengøringsbeholderen.



- ▶ Tilsæt 1 pose (rød eller blå) rengøringspulver "Milkpure powder" til mælkesystemet i rengøringsbeholderen.

## Start rengøring

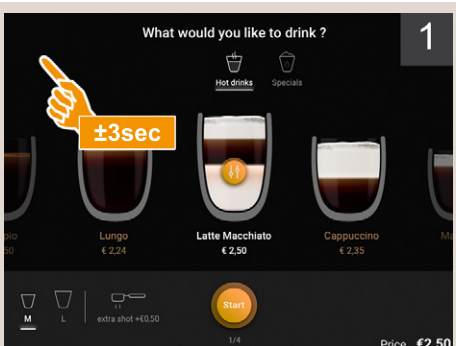

- ▶ Tryk på det ikke synlige felt øverst til venstre ±3 sec.
  - ☑ Opfordring til PIN-indtastning.
- ▶ Indtast forprogrammeret PIN-kode.
  - ☑ Operatørmenuen åbnes.



- ▶ Vælg feltet [Rengøring].
  - ☑ Den displaystyrede rengøring starter.
  - ☑ Opfordring til at tømme saltbeholderen.
- ▶ Rengør saltbeholderen, sæt den i igen, og bekræft.
  - ☑ Opfordringen til at lægge en rengøringstablet til kaffesystemet i vises på displayet.



- ▶ Åbn dækslet til manuelt påfyldningsrum.
- ▶ Læg en lille rengøringstablet "Coffeepure tabs" til kaffesystemet i.
- ▶ Bekræft ilægning i displayet.
  - ☑ Rengøringen begynder.
  - ☑ Rengøringens status vises.
  - ☑ Udfør yderligere rengøringstrin, som vist på displayet, iht. maskin-konfigurationen.

## Manuel rengøring



- ▶ Rengør drikkevareudløbet nedefra med en børste under den automatiske maskinrengøring.

*Afmonter om nødvendigt stænkbeskyttelsen, og rengør den separat. Yderligere beskrivelse, se SAG tillægsvejledning 22227.*



### *Afvent rengøring af maskinen.*

- ▶ Fjern rengøringsbeholderen.
- ▶ Slut begge mælkeslanger til mælkebeholderen igen.
- ▶ Åbn mælkebeholderen igen.
- ▶ Rengør drypristen under rindende, varmt vand.
- ▶ Rengør drypbakken med en fugtig klud.
- ▶ Sæt drypristen i igen.
- ▶ Rengør sirupsudløbene ved drikkevareudløbet med en ren, fugtig klud.

*Følg anvisningerne om ugentlig rengøring i betjeningsvejledningen.*

- ▶ Rengør bønnebeholderen.
- ▶ Rengør køleenheden UC.
- ▶ Rengør Flavour point UC.