

# Nettoyage quotidien

## JDE Barista Pro BF

**schaerer**  
swiss coffee competence



Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Nettoyage » dans le manuel d'utilisation.

**ATTENTION !**  
Danger pour  
l'utilisateur !



Risque de brûlure dans la zone de sortie des boissons, de l'eau chaude et de la vapeur. Ne mettez jamais vos mains sous les sorties pendant la distribution ou le nettoyage.

**ATTENTION !**  
Danger pour  
machine !




Une manipulation non conforme aux instructions de l'écran tactile risque de l'endommager. N'appuyez jamais sur l'écran tactile en appliquant une forte pression, avec des objets pointus ou violemment. N'utilisez pas de produits abrasifs. Ne pulvérisiez jamais directement l'écran tactile avec du produit de nettoyage pour verre.

## Préparations



- ▶ Retirez les deux tuyaux de lait de l'adaptateur du raccord de lait.
- ▶ Rincez minutieusement et plusieurs fois le récipient à lait et le couvercle à l'eau fraîche.
- ▶ Séchez-les avec un chiffon propre.

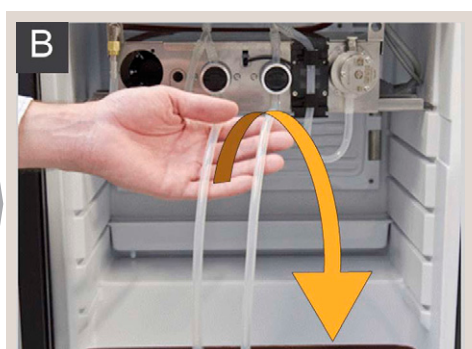


- ▶ Insérez les deux tuyaux à lait dans le récipient de nettoyage.




- ▶ Mettre 1 sachet (rouge ou bleu) de poudre de nettoyage « Milkpure » destinée au système de lait dans le récipient de nettoyage.

## Démarrer nettoyage

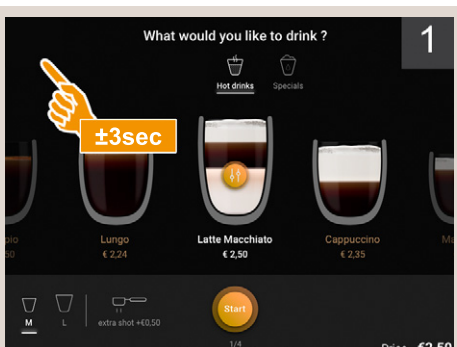

- ▶ Sélectionnez pendant  $\pm 3$  s la zone tactile invisible en haut à gauche.
  - Invitation à saisir le PIN.
- ▶ Entrez le PIN préprogrammé.
  - Le Menu Operator s'ouvre.

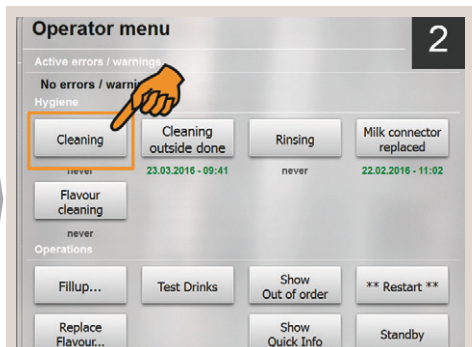

- ▶ Sélectionnez [Nettoyage].
  - Le nettoyage guidé à l'écran démarre.
  - Invitation à vider le bac à marc.
- ▶ Nettoyez le bac à marc, remettez-le et confirmez.
  - L'invitation à insérer la pastille de nettoyage du système de café s'affiche.



- ▶ Ouvrez le couvercle du réceptacle d'insertion manuelle.
- ▶ Ne pas insérer de pastille de nettoyage « Coffeepure » destinée au système de café.
- ▶ Validez l'insertion à l'écran.
  - Le nettoyage commence.
  - La progression du nettoyage est affichée.
  - Exécutez les autres étapes de nettoyage affichées à l'écran conformément à la configuration de la machine.

## Nettoyage manuel



- ▶ Pendant le nettoyage automatique de la machine, nettoyez la sortie des boissons depuis le bas avec une brosse.

*Au besoin, démontez et nettoyez séparément la protection anti-éclaboussure. Pour une description plus détaillée, voir notice complémentaire SAG 22227.*



*Attendez la fin du nettoyage de la machine.*

- ▶ Enlever le récipient de nettoyage.
- ▶ Rebranchez les deux tuyaux de lait au récipient à lait.
- ▶ Rouvrir le récipient à lait.
- ▶ Nettoyez la grille égouttoir sous l'eau chaude.
- ▶ Nettoyez le bac collecteur avec un chiffon humide.
- ▶ Remettez la grille égouttoir en place.
- ▶ Nettoyez les sorties de sirop de la sortie des boissons avec un chiffon humide.

*Tenir compte des consignes de nettoyage hebdomadaire dans le manuel d'utilisation.*

- ▶ Nettoyer le récipient à grains.
- ▶ Nettoyer l'unité frigorifique UC.
- ▶ Nettoyer le Flavour Point UC.