

Daglig rengöring

JDE Barista Pro BF

schaerer
swiss coffee competence



Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" och "Rengöring" i bruksanvisningen.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!




I serveringsområdet för drycker, varmt vatten och ånga föreligger skållningsrisk. Greppa aldrig under serveringsutrustningen under servering eller rengöring.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för maskinen!




Pekskärmen kan skadas av felaktig användning. Tryck aldrig hårt på pekskärmen och använd inte spetsiga föremål. Använd inte skurmedel. Spruta aldrig glasrengöringsmedel direkt på pekskärmen.

Förberedelser

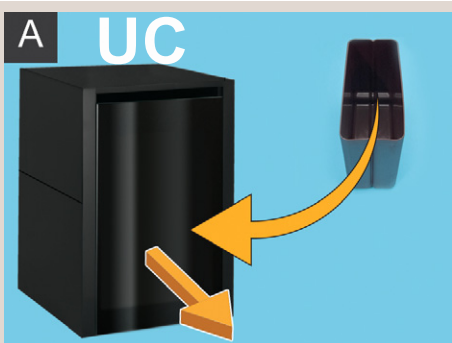

- ▶ Dra ut båda mjölkslangarna från mjölkanslutningsadaptern.
- ▶ Skölj ur mjölkbehållaren och locket noggrant flera gånger med färskt vatten.
- ▶ Torka med en ren trasa.

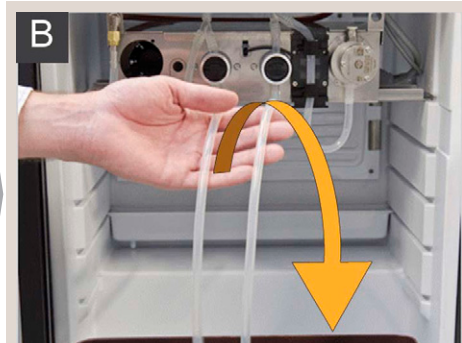


- ▶ Lägg båda mjölkslangarna i rengöringsbehållaren.



- ▶ Häll ned 1 påse (röd eller blå) rengöringspulver "Milkpure powder" för mjölksystemet i rengöringsbehållaren.

Starta rengöringen

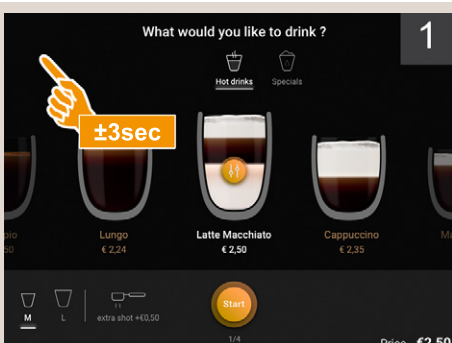

- ▶ Tryck på det osynliga fältet uppe till vänster på displayen ± 3 sec.
 - Uppmaning att skriva in PIN-koden.
- ▶ Skriv in den förprogrammerade PIN-koden.
 - Användarmenyn öppnas.



- ▶ Välj fältet [Rengöring].
 - Den displaystyrda rengöringen startar.
 - Uppmaning att tömma sumpbehållaren.
- ▶ Rengör sumpbehållaren, sätt in den igen och bekräfta.
 - En uppmaning att lägga in en rengöringstablett för kaffesystemet visas.



- ▶ Öppna locket till det manuellt matade insläppet.
- ▶ Lägg in en liten rengöringstablett "Coffeepure tabs" för kaffesystemet.
- ▶ Bekräfta inmatningen på displayen.
 - Rengöringen börjar.
 - Rengöringens framsteg visas.
 - Utför de rengöringssteg som visas på displayen beroende på maskin-konfigurationen.

Manuell rengöring



- ▶ Rengör dryckesutloppet underifrån med en borste under den automatiska maskinrengöringen.

Demontera vid behov stänkskyddet och rengör separat. För ytterligare beskrivning, se SAG tilläggsanvisning 22227.



Vänta på maskinrengöring.

- ▶ Ta bort rengöringsbehållaren.
- ▶ Anslut båda mjölkslangarna till mjölkbehållaren igen.
- ▶ Öppna mjölkbehållaren igen.
- ▶ Rengör droppgallret under varmt rinnande vatten.
- ▶ Rengör droppskålen med en fuktig trasa.
- ▶ Sätt tillbaka droppgallret.
- ▶ Rengör sirapsutloppen på dryckesutloppet med en ren, fuktig trasa.

Beakta anvisningarna rörande veckorengöring i driftsanvisningen.

- ▶ Rengör bönbehållaren.
- ▶ Rengör kylvan UC.
- ▶ Rengör Flavour Point UC.