

Daglig rengjøring

Schaerer Coffee Vito



Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" og "Rengjøring" i brukerveiledningen.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!



I tappeområdet for drikker, varmtvann og damp er det fare for skålding.
Grip aldri under tappestedene under tapping eller rengjøring.


FORSIKTIG!
Fare for maskinen!



Ved feil håndtering kan touchscreen-en bli skadet.
Ikke trykk på touchscreen-en med makt, sterkt trykk eller med spisse gjenstander! Ikke bruk skuremidler.
Sprøyt ikke glassrengjøringsmiddel direkte på touchscreen-en.


Forberedelser

A

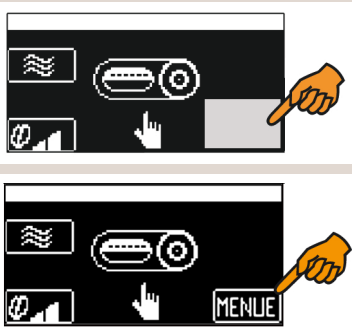

- ▶ Trykk på flaten på berøringsskjermen.
- ▶ Velg **MENUE**.

B

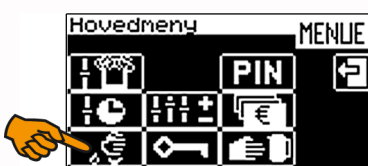

- ▶ Trykk [rengjøringssymbol].
 - ☒ Pleiemenyen med alle tilgjengelige programmer vises.

C



Alternativ 1: Uten tank for skittent vann

- ▶ Sett beholderen under utløpet (ca. 1 l).

Alternativ 2: Med tank for skittent vann

- ▶ Skyv utløpet til nederste stilling.

Daglig rengjøringsprogram

1



- ▶ Velg [Rengjøringsprogram].
- ▶ Velg om maskinen skal slås av eller ikke etter rengjøringen.

Alternativ 1: Uten melk

- ▶ Videre ved trinn 7.

Alternativ 2: Med pulversystem

- ▶ Videre ved trinn 6.

Alternativ 3: Med fersk melk

- ▶ Videre ved trinn 2.

2




- ▶ Velg **Start**.
- ▶ Følg anvisningen på berøringsskjermen.

Alternativ 1: Plug & Clean

- ▶ Stikk melkeslangeadapteret i "Plug&Clean"-innretningen.
- ▶ Velg **Ja**.
- ▶ Videre ved trinn 7.

3

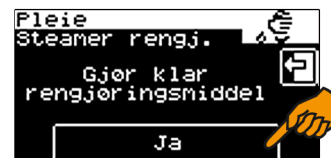

- ▶ 25 ml Ha rengjøringsmiddel (Milkpure) og 500 ml kaldt vann i en rengjøringsbeholder.
- ▶ Dypp melkesugeslangen med dysen ned i beholderen.
- ▶ Velg **Ja**.
 - ☒ Rengjøringen kjører.


4

Fleie
Steamer rengj.
Vannspyling
forberedt?
Ja

Fleie
Steamer rengj.
Legg melkestean.
min. 1x pr. dag
i
rengjøringsmiddel
OK

- Fyll rengjøringsbeholderen med ± 400 ml ferskvann.
- Dypp melkeslangen med dysen ned i beholderen.
- Velg **Ja**.
 - ☒ Vannskylingen kjører.
 - ☒ Melding om skumrengjøring vises.

5

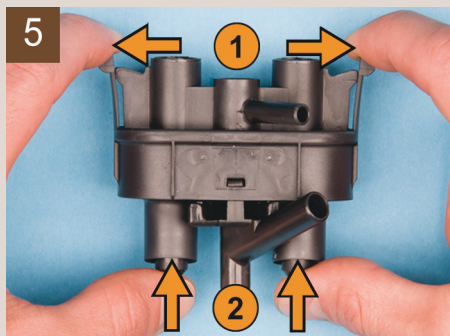

- Demonter skummerhodedelene.
- Legg delene og melkeslangen i ± 30 min i en løsning av 500 ml varmt vann og 25 ml rengjøringsmiddel (Milk-pure).
- Rengjør alle deler under rennende, håndvarmt vann.
- Monter skummerhodedelene igjen.
- Monter skummerhodet på utløpet slik at det klikker på plass.
- Velg **OK**.

6

Fleie
Mixer skylling
Rengjøring pågår
0 28

Alternativ 1: Med pulversystem

- ☒ Skylling av mikser starter automatisk.
- Deretter videre med 7.

Alternativ 2: Med fersk melk

- Videre med 7.

7

Rengjøringsprog
ikke slå av
Maskinrengjøring
starte nå?
Start

Rengjøringsprog
ikke slå av
Rengjøringstablett
puttet på?
Ja

- Velg **Start**.
- Følg anvisningen på berøringsskjermen.
- Legg i rengjøringstabletter.
- Velg **Ja**.
 - ☒ Rengjøringen kjører
 - ☒ Rengjøringsprogrammet er ferdig og avsluttes automatisk.

Utvendige flater og beholdere



- Tørk av de utvendige flatene på maskinen med fuktig kjøkkenpapir.
- Avhengig av tilgjengelig alternativer, utføres følgende handlinger:
- Skyll ut vanntanken med ferskvann.
 - Skyll melketanken grundig med rent vann.
 - Tank for skittent vann og/eller dryppskål rengjøres grundig med husholdningsrengjøringsmiddel.

Separate programmer

Fleie
1 Rengjøringsprog
3 Steamer rengj.
Mixer skylling

Skummerrengjøring og mikser skylking kan gjennomføres separat.

Alternativ 1: Skumrengjøring

- Trykk [Skumrengjøring] i menyen "Stell".
- Velg **Start**.
 - ☒ Skylling av Skumrengjøring starter.

Alternativ 2: Skylling av mikser

- Trykk [Mikser skylking] i menyen "Stell".
- Velg **Start**.
 - ☒ Skylling av mikser starter.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!



Feil håndtering av bønner, vann, melk, pulver eller andre bestanddeler i kaffen kan føre til helseproblemer! Overhold hygieneforskrifter iht. HACCP!



Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" - "Hygieneforskrifter HACCP" i brukerveiledningen.