



Uživatelská příručka

2015-01

Sériové číslo:

Registrační číslo:

Telefonní číslo servisu:

Dodavatel:

Obsah

Úvod.....	4
Bezpečnostní pokyny.....	5
Specifikace.....	7
Popis přístroje	8
Funkce a provoz přístroje.....	10
Zapnutí přístroje/pohotovostní stav	10
Plnění zásobníku na studenou vodu	11
Výměna balíčku s kávou	12
Příprava šálku kávy	13
Příprava konvice kávy	14
Příprava horké vody	15
Údržba – denní čištění	16
Údržba – týdenní čištění	18
Příprava přístroje na dlouhé období nečinnosti.....	19
Řešení problémů	21
Odstranění vodního kamene ze zásobníku na studenou vodu.....	23

Úvod

V této uživatelské příručce najdete pokyny a vysvětlení týkající se funkcí přístroje, jeho provozu a údržby.

Přístroj je určen k přípravě kávy a horké vody, a to do šálek, větších hrnků nebo konvice.

Jeho obsluha je snadná a jednoduchý design zajišťuje pohodlí v každém ohledu. Čištění je jednoduché a lze jej provést velice rychle.

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu přístroje, používejte a udržujte jej tak, jak je popsáno v této příručce.


Důležité

Důkladně si přečtěte bezpečnostní pokyny, a pokud máte nějaké otázky, obraťte se na prodejního zástupce.

Výrobci a společnosti DECS International nelze přisuzovat zodpovědnost v případě poškození a/nebo zranění, pokud používání a údržba přístroje nebyly v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.

© DECS International 1999-2014

Design a specifikace mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

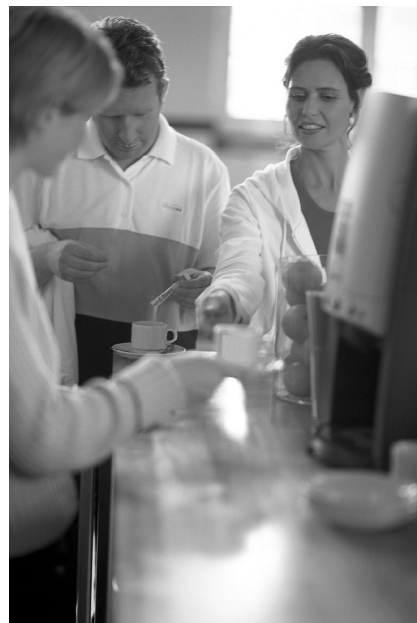

Bezpečnostní pokyny

Obsluha

Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobné aplikace, jako jsou: kuchyňské oblasti personální, v obchody, kanceláře a jiné pracovní prostředí, v usedlostí, které klienty v hotely, motely a jiné domácí prostředí, v prostředí bed and breakfast.

Instalaci, naprogramování a nastavení musí provést servisní technik nebo jiný kvalifikovaný Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte kryty přístroje.

Přístroj je určen k použití pouze v interiéru. Neumísťujte přístroj do blízkosti dřezu (vlhké prostředí) nebo zařízení určených k vaření (horké prostředí).

Přístroj neskladujte na místech s okolní teplotou nižší než 1 °C.

K plnění a doplňování zásobníku na vodu používejte pouze čerstvou a čistou pitnou vodu. Aby byla kvalita vody optimální, doporučuje se vždy na začátku dne doplnit nádrž studenou vodou z kohoutku.

Dávkovač zastiňte před tekoucí vodou, postříkáním nebo parou, horkem nebo těžkým prachem..

Tekutiny, které přístroj vydává, jsou horké.

Když přístroj připravuje kávu nebo horkou vodu, mějte ruce a ostatní části těla mimo oblast přípravy. Proto nenechávejte v přítomnosti dětí přístroj bez dozoru.

Vezměte na vědomí, že kapacita odkapávacího tácu je omezena na 250 ml (1 - 2 šálky). Odkapávací tác vyprazdňujte pravidelně nebo vždy, když přístroj vydával kávu nebo vodu a nebyl vložen šálek nebo konvice.

Pokud se přístroj nebude dlouhou dobu používat, přepněte jej do pohotovostního režimu (například přes noc nebo během víkendu).

Napájecí kabel odpojte pouze v případě poruchy přístroje (balíček s kávou uložte do lednice). Chladicí systém nefunguje bez přívodu elektrické energie a káva by nebyla uložena při odpovídající teplotě.

Z hygienických a provozních důvodů přístroj ráno a každý týden čistěte tak, jak popisuje tato příručka.

Vždy dbejte na základní hygienu a používejte pouze čisticí prostředky schválené pro potravinářskou oblast. Vnější části přístroje čistěte kusem čisté navlhčené látky. Nečistěte postříkáváním.

Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let věku a více a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny o tom, jak spotřebič bezpečně používat a rozumí nebezpečí s tím spojeným. Děti si nesmí s tímto přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba by neměla být prováděna dětmi bez dozoru

Přístroj nepřemísťujte a nepohybuje jím, aniž byste si nejprve přečetli pokyny na straně 15.

Přístroje s pevným přívodem vody: Zkontrolujte kvalitu vody a v případě nainstalujte vodní filtr/změkčovač.

Uložení výrobku

Ujistěte se, že je chladicí oddíl vždy řádně uzavřen. V opačném případě by mohlo dojít ke zhoršení kvality kávy.

Rozmrazené balíčky s výrobky skladujte pouze v lednici při teplotě 6 °C.

Vždy kontrolujte datum spotřeby na balíčku s kávou (datum Spotřebujte do) a použijte balíček s kávou, který se skladoval po nejdelší dobu (na principu nejstarší spotřebovat nejdříve).

Frys aldrig kaffen igen, efter at den er optøet. Det forringer kvaliteten og smagen.

Elektrická bezpečnost

Napájecí kabel ani přístroj nesmíte nikdy ponořit do vody nebo jiné tekutiny.

Nikdy nezapojujte napájecí kabel do zásuvky ve zdi (nebo jej nevytahujte), pokud je některá součást mokrá nebo jste se jí dotkli mokřýma rukama.

Nemanipulujte s žádným zařízením, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku. Napájecí kabel smí vyměnit pouze servisní technik nebo jiný kvalifikovaný pracovník

Nikdy přístroj nepřipojujte k jinému zdroji energie, než jak je uvedeno na štítku se jmenovitým výkonem..

Přístroj připojujte pouze k uzemněnému elektrickému obvodu. Přístroj musí být připojen k elektrickému obvodu zajištěnému zvláštní pojistkou nebo ještě lépe k elektrickému obvodu vy-bavenému bezpečnostním spínačem zemního spojení.

Když dojde k přesunu přístroje, ujistěte se, že přístroj při zapojení v novém umístění nepřetíží kapacitu elektrického obvodu.

Specifikace


Přístroj	Rozměry	(V) 568 mm x (Š) 365 mm x (H) 350 mm
	Hmotnost	12 kg (19 kg včetně vody a balíčku s kávou)
Dávkovací otvory		Horká voda (vlevo) a káva (vpravo)
	Objem šálku	Nastavitelný (20 - 400 ml)
	Doba přípravy	8 – 10 sekund (125 ml)
	Objem konvice	Nastavitelný (20 - 999 ml, tovární nastavení: 900 ml)
	Doba přípravy	Asi 60 sekund
	Doba čekání	Mezi dvěma konvicemi: 120 s (230 V) / 188 s (120V) / 228 s (110 V)
Zdroj napájení		85 - 250 V 50/60Hz
Příkon (jmenovitý)		2,1 kW pro 230 V / 1,25 kW pro 120 V / 1,1 kW pro 100 V
Kapacita		160 šálků za hodinu při 230 V (20 litrů za hodinu) 116 šálků za hodinu při 120 V (14,5 litru za hodinu) 100 šálků za hodinu při 100 V (12,5 litru za hodinu)
Prostředí	Teplota	1 °C - 32 °C pro provoz i skladování
	Vlhkost	Do 80 % relativní vlhkosti
Chladicí oddíl	Kapacita	Sáček o objemu 1,25 litru v krabici výrobku
	Teplota	2 - 5 °C
Vnitřní ohřívač vody	Kapacita	1,8 litru
	Teplotní rozsah	83 - 96 °C
Zdroj studené vody		Vyjímatelný zásobník na studenou vodu o kapacitě 3 litry (pevný přívod vody je volitelný)


Popis přístroje

1. Víko zásobníku na studenou vodu



- 2. Zásobník na studenou vodu
- 3. Okénko hladiny studené vody s označením MAX
- 4. Odkapávací táč
- 5. Mřížka na šálky
- 6. Otvor pro dávkování kávy
- 7. Otvor pro dávkování horké vody
- 8. Ovládací panel
- 9. Dvířka chladicího oddílu
- 10. Chladicí oddíl
- 11. Balíček s kávou
- 12. Indikátor vysoké teploty chladicího oddílu
- 13. Indikátor zapnutí / pohotovostního režimu
- 14. Hlavní vypínač / vypínač pohotovostního režimu

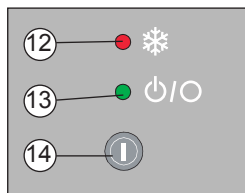

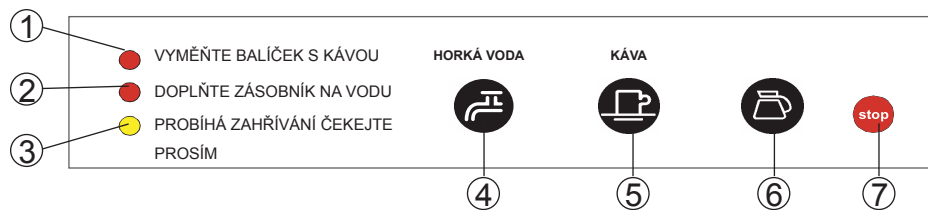

Ovládací panel

1. Indikátor vyprázdnění zásoby kávy
2. Indikátor prázdného zásobníku na vodu
3. Indikátor nízké teploty ohříváče vody
4. Tlačítko horké vody
5. Tlačítko kávy (šálek)
6. Tlačítko kávy (konvice)
7. Tlačítko stop

Funkce a provoz přístroje



Zapnutí přístroje/pohotovostní režim

Zapněte přístroj nebo jej uveďte do pohotovostního režimu stisknutím vypínače (obr. 1).

Rozsvítí se zelený indikátor zapnutí na znamení toho, že je přístroj zapnutý. V pohotovostním režimu jsou vypnuté všechny funkce kromě chlazení.

Neodpojujte napájecí kabel ani nevypínejte přístroj.

Chladicí systém nefunguje bez zdroje napájení a káva v balíčku se následně kazí.



Naplnění zásobníku na studenou vodu

(netýká se přístrojů s pevným přívodem vody)

Pokud okénko hladiny studené vody ukazuje, že v zásobníku není voda nebo svítí indikátor doplnění zásobníku na vodu:

1. Sejměte víko.
2. Pomocí držadla vytáhněte zásobník na studenou vodu z automatu (obr. 2).
3. Zásobník vyprázdněte, vypláchněte a naplňte jej čerstvou pitnou vodou (obr. 3).

- Aby byla kvalita vody optimální, doporučuje se vždy na začátku dne doplnit zásobník čerstvou vodou.



4. Zásobník na vodu nepřeplňujte. Přebytečnou vodu nechte odtéct otvorem v zadní části zásobníku.
 5. Vraťte zásobník na studenou vodu na místo.
- Hranatým otvorem na zadní straně zásobníku nasadte zásobník na polohovací hák na rámu přístroje.



Výměna balíčku s kávou

Když se rozsvítí indikátor výměny balíčku s kávou:

1. Otevřete dvířka chladicího oddílu.
2. Vytáhněte prázdný balíček s kávou (obr. 4).
3. Otřete kapky kávy z dávkovací hadičky, aby se zabránilo kapání kávy (obr. 5).
4. Zlikvidujte prázdný balíček.
5. Vyčistěte vnitřní prostor chladicího oddílu pomocí čistého navlhčeného kusu látky (obr. 6).

6. Připravte si nový balíček s kávou a ověřte datum spotřeby. Balíček s kávou s uplynulým datem spotřeby nikdy nepoužívejte.

Použijte vždy nový balíček s kávou, který byl skladován nejdéle (na principu „starší má přednost“).

7. Postupujte podle instrukcí uvedených na obalu.
 - Balíčkem nejméně desetkrát zatřepejte. Ujistěte se, že je balíček dostatečně rozmrazený.
 - Rozviřte dávkovací hadičku.

8. Vložte do chladicího oddílu nový balíček s kávou.

9. Zavřete dvířka chladicího oddílu.

- Ověřte fungování automatu přípravou šálku kávy.



Příprava šálku kávy

1. Šálek nebo hrnek umístěte na mřížku na šálky v označené oblasti pod pravým dávkovacím otvorem (na kávu) (obr. 7).
- Maximální výška šálku je 130 mm.

POZOR



Tekutiny, které přístroj dávákuje, jsou horké.

Když přístroj připravuje kávu nebo horkou vodu, mějte ruce a ostatní části těla mimo oblast přípravy.

2. Stiskněte tlačítko  pro kávu (obr. 8). Přístroj bude kávu dávkovat z pravého otvoru a dávkování zastaví po naplnění jednoho šálku (dělený tok).

Pokud je automat naprogramován na nepřetržitý tok:

- Stiskem tlačítka  pro kávu spustíte dávkování kávy.
- Tlačítko držte stisknuté, dokud nebudete mít požadované množství kávy.

- Kdykoli lze stiskem tlačítka [**stop**] dávkování přerušit nebo zrušit (obr. 9).
- Tlačítko [**stop**] můžete stisknout i tehdy, pokud chcete méně kávy, než je jeden šálek.



Příprava konvice kávy

1. Pod pravý otvor (na kávu) umístěte konvici (obr. 10).
2. Stiskněte tlačítko  s kávou (obr. 11).
 - Přístroj bude dávkovat kávu z pravého otvoru a dávkování zastaví poté, co bude vydáno 0,9 litru kávy.
- Kdykoli lze stiskem tlačítka [**stop**] dávkování přerušit nebo zrušit (obr. 12).
- Tlačítko [**stop**] můžete stisknout i tehdy, pokud chcete méně kávy, než je 0,9 litru.

POZOR



Tekutiny, které přístroj dávákuje, jsou horké.

Když přístroj připravuje kávu nebo horkou vodu, mějte ruce a ostatní části těla mimo oblast přípravy.



Příprava horké vody

1. Umístěte šálek nebo hrnek na mřížku na šálky do označené oblasti pod levým otvorem (na horkou vodu) (obr. 13).
- Maximální výška šálku je 130 mm.

POZOR

 Tekutiny, které přístroj dávákuje, jsou horké.
Když přístroj připravuje kávu nebo horkou vodu, mějte ruce a ostatní části těla mimo oblast přípravy.

2. Stisknutím tlačítka  pro horkou vodu spustíte dávkování horké vody.
- Držte tlačítko stisknuté, dokud nebudete mít požadované množství horké vody (při nepřetržitém toku).

Pokud je automat naprogramován na dávkovaný tok (pevný objem p):

- Stiskněte tlačítko  pro horkou vodu.
- Držte tlačítko stisknuté, dokud nebudete mít požadované množství horké vody.

- Kdykoli lze stiskem tlačítka [**stop**] dávkování přerušit nebo zrušit (obr. 15).
- Tlačítko [**stop**] můžete stisknout i tehdy, pokud chcete méně horké vody, než je jeden plný šálek.



Přemístění přístroje

Za účelem čištění nebo přípravy kávy může být žádoucí přístroj přesunout na jiné místo. Než přistoupíte k přesunu, pročtěte si tento postup.


POZOR

Uvědomte si, že v ohřívači vody se může nacházet horká voda. Pokud přístroj během přesunu nakloníte nebo dojde k jeho otřesu, může voda z přístroje vytéct.

Proto se velice doporučuje přístroj vypnout a před přesunem počkat nejméně 3 hodiny (aby voda v ohřívači stačila vychladnout).



1. Přepněte přístroj do pohotovostního režimu a odpojte napájecí kabel (obr. 16).
2. Vyjměte balíček s kávou a dočasně jej uskladněte v lednici (obr. 4).
 - Počkejte doporučené 3 hodiny, aby mohla voda v ohřívači vychladnout.
3. Vyjměte nálevku [1], zásobník na studenou vodu [2] a odkapávací táč s mřížkou [3] (obr. 17).
4. Očistěte přístroj čistým navlhčeným kusem látky, zejména oblast dávkovacích otvorů.

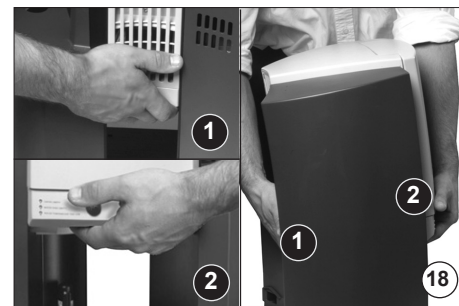

5. Opatrně přístroj zvedněte, jak ukazuje obrázek. Při přenášení přístroj nenaklánějte a vyhněte se otřesům (obr. 18).
6. Umístěte přístroj na vodorovný a stabilní povrch, který unese hmotnost přístroje (19 kg).
 - Ujistěte se, že je také dostatek prostoru za přístrojem pro účely ventilace.
7. Přístroj znovu sestavte (odkapávací táč, mřížku, nálevku a zásobník na studenou vodu).
8. Zapojte napájecí kabel, přístroj zapněte a vložte balíček s kávou.
 - Ujistěte se, že přístroj nepřetíží kapacitu elektrického obvodu.

Údržba – denní čištění



Důležité

Než začnete s čištěním, přepněte přístroj do pohotovostního režimu (obr. 19) (napájecí kabel musí zůstat zapojený).

Tác, nálevku i mřížku na šálky lze mýt v myčce na nádobí. Zásobník na vodu v myčce na nádobí nikdy neumývejte.



1

- Nálevku vyjměte tahem směrem dolů a vytažením (směrem vpřed), jak ukazuje obrázek 20.



V nálevce nesmí být žádné tekutiny.

- Nálevku vyčistěte a propláchněte.




2

- Vyjměte odkapávací táč a mřížku na šálky. (obr. 21).



V tácu nesmí být žádné tekutiny.

- Vyjměte mřížku a v případě potřeby vyprázdněte táč.
- Mřížku i táč očistěte.

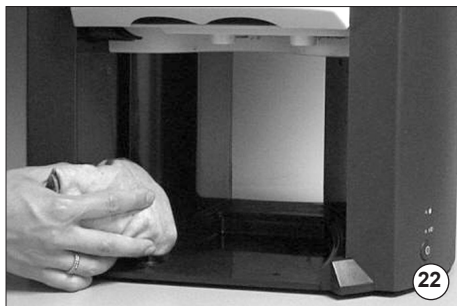

3


- Očistěte celou dávkovací oblast pomocí čisté vlhké látky (obr. 22).



4

- Všechny součásti nainstalujte zpět v opačném pořadí (1- odkapávací táč s mřížkou, 2 - nálevka) (obr. 23).
- V případě potřeby doplňte zásobník na studenou vodu.
- Zkontrolujte, zda byly všechny součásti nainstalovány správně.
- Zapněte přístroj.
- Ověřte fungování přípravou šálku kávy a vody.

Údržba – týdenní čištění

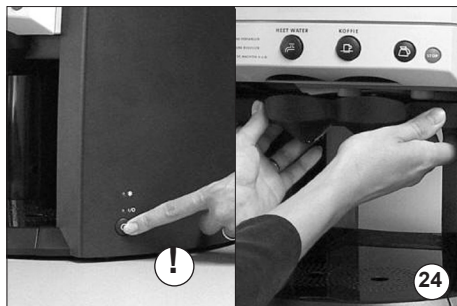

Ujistěte se, že je přístroj přepnutý do pohotovostního režimu (napájecí kabel musí zůstat připojený).

Provedte krok **1 a 2** postupu **denního čištění** (obr. 24).

Poznámka

Čištění zásobníku na studenou vodu se netýká případů, kdy je nainstalován pevný přívod vody.



V nálevce nesmí být žádné tekutiny.



Chladicí oddíl

- Otevřete dvířka chladicího oddílu.
- Vyjměte balíček s kávou (opatrně jej vytáhněte), očistěte případné zbytky kávy z hadičky a uložte balíček dočasně do lednice.
- Vyčistěte vnitřní prostor chladicího oddílu pomocí čistého navlhčeného kusu látky (obr. 25).
- Očistěte kruhový otvor v základně oddílu speciálním kartáčkem, který se dodává spolu s přístrojem.
- Opět vložte balíček s kávou a zavřete dvířka chladicího oddílu.



Zásobník na studenou vodu

- Vyprázdněte zásobník na studenou vodu.
- Vyčistěte vnitřní prostor zásobníku kartáčkem a čisticím prostředkem schváleným pro potravinářství. (obr. 26). Dejte pozor, aby se vám v zásobníku neztratilo sítko.
Tuto součást neumývejte v myčce na nádobí.
- Zásobník dobře propláchněte.
- Zásobník na studenou vodu doplňte a opěr nainstalujte (nepřekračujte maximální hladinu vody).
- Pokračujte krokem **3 a 4** postupu **denního čištění**.

Příprava přístroje na dlouhé období nečinnosti



Pokud se přístroj nemá delší dobu používat, je třeba provést následující přípravy.

1. Přepněte přístroj do pohotovostního režimu a odpojte napájecí kabel (obr. 27).
2. Provedte postup denního čištění (strana 112).



3. Otevřete dvířka chladicího oddílu, vyjměte balíček s kávou (obr. 28) a vyčistěte chladicí oddíl čistým kusem vlhké látky. Kruhový otvor v základně očistěte speciálním kartáčkem. Po čištění nechce dvířka chladicího oddílu pootvřená.
4. Balíček s kávou uložte do lednice zkontrolujte trvanlivost).
5. Vyjměte zásobník na studenou vodu, vyprázdněte jej a očistěte (obr. 29).



Pokud se přístroj delší dobu nepoužíval, proveďte následující opatření.

1. Provedte postup týdenního čištění.
2. Naplňte zásobník na studenou vodu čistou a čerstvou pitnou vodou (netýká se přístrojů s pevným přívodem vody).
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a zapněte přístroj.
4. Vložte balíček s kávou.



4. Otevřete dvířka chladicího oddílu a vložte balíček s kávou (obr. 30).
- Pokud nevypršelo datum spotřeby, je možné použít balíček s kávou, který jste předtím z přístroje vyjmuli. Datum spotřeby je tedy třeba zkontrolovat.



5. Zapněte přístroj a pročistěte systém vedení vody přípravou nejméně 15 šálků horké vody (obr. 31). Tyto šálky vylijte.



6. Opět naplňte zásobník na studenou vodu (obr. 32) (netýká se přístrojů s pevným příívodem vody).


Řešení problémů

Indikace	Příčina	Akce
Vyprázdnění zásoby kávy (rozsvítí se indikátor výměny balíčku s kávou).	Balíček s kávou je prázdný, je nesprávně vložen nebo chybí.	Vyměňte prázdný balíček s kávou. Zkontrolujte polohu balíčku s kávou a vložte znovu podle pokynů uvedených na balíčku.
Zásobník na vodu je prázdný (rozsvítí se indikátor doplnění zásobníku na vodu).	V zásobníku na studenou vodu není voda, zásobník na studenou vodu je nesprávně nainstalován nebo chybí.	Zásobník na studenou vodu opět naplňte čerstvou vodou. Zkontrolujte pozici nádrže na studenou vodu.
Teplota ohříváče vody je příliš nízká (rozsvítí se indikátor „probíhá zahřívání, čekejte prosím“)	Voda v ohříváči vody nedosáhla správné teploty.	Počkejte asi 2 minuty (po nadávkování konvice kávy) nebo 8 minut (po zapnutí přístroje). Pokud je tak přístroj naprogramován, začne ihned dávkovat kávu, ale o nižší teplotě. Pokud indikátor začne blikat, obraťte se na servis.
Bliká indikátor „Zásobník na vodu je prázdný“ - (dávkování výrobku je zablokované).	V zásobníku na studenou vodu není dostatek vody na doplnění ohříváče.	Doplňte zásobník na studenou vodu a přepněte přístroj do pohotovostního režimu/zapněte jej. Pokud je nainstalován pevný přívod vody, zkontrolujte zdroj vody a stiskněte tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí. Pokud indikátor stále bliká, obraťte se na servis.
Teplota chladicího oddílu je příliš vysoká (červený indikátor ☼ nad tlačítkem pohotovostního režimu/zapnutí svítí/bliká).	Teplota chladicího oddílu není v rozmezí 2 – 5 °C	Zkontrolujte, zda je chladicí oddíl správně zavřený. Zkontrolujte, zda je teplota balíčku s kávou o hodně vyšší než 5 °C (také se ujistěte, že balíček není zmrazený). Prosím, vyčkejte. Zkontrolujte, zda je za přístrojem dostatek místa pro ventilaci. Pokud indikátor stále bliká, obraťte se na servis.

Indikace	Příčina	Akce
Bliká indikátor zapnutí/ pohotovostního režimu (všechny funkce přístroje kromě chlazení se vypnou).	Nálevka není nainstalována nebo je nesprávně vložena. Aktivoval se bezpečnostní obvod.	Zkontrolujte a/nebo upravte nálevku. Přepněte přístroj do pohotovostního režimu a opět zapněte. Pokud indikátor stále bliká, resetujte přístroj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.

Resetování přístroje

Stiskněte tlačítko Reset na **1**
zadní straně přístroje. Lze se k němu
dostat otvorem ve víku (**1**).

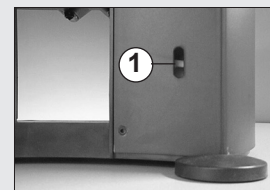

Indikace	Příčina	Akce
Přístroj nefunguje. žádné indikace	Přerušilo se napájení.	Zkontrolujte zásuvku. Zkontrolujte elektrický obvod (poruchový proud v bezpečnostním spínači nebo pojistce).
Po stisknutí tlačítka výběru se nic neděje.	Nálevka není nainstalována nebo je nesprávně vložena.	Zkontrolujte a/nebo upravte nálevku.
Přístroj dávákuje pouze horkou vodu.	Dávkovací hadička balíčku s kávou není správně nainstalována nebo je zab- lokována.	Zkontrolujte balíček s kávou a pozici dávkovací hadičky (měla by procházet otvorem v základně chladicího oddílu). V případě potřeby přeinstalujte/vyměňte.

Odstranění vodního kamene ze zásobníku na vodu

Tento postup se netýká přístrojů s pevným přívodem vody. Aby se dosáhlo co nejlepšího výkonu přístroje, doporučuje se zásobník na vodu vodního kamene zbavovat zhruba každého půl roku. V oblastech s vyšší tvrdostí vody může být nezbytné vodní kámen ze zásobníku odstraňovat častěji.

Postup

1. Vyjměte zásobník na vodu z přístroje.
2. Použijte standardní prostředek na vodní kámen schválený pro potravinářství.
3. Zbavte zásobník vodního kamene podle pokynů uvedených na prostředku na vodní kámen.
4. Zásobník na vodu důkladně propláchněte, abyste zajistili vymytí veškerého prostředku.
5. Naplňte zásobník na vodu a vložte jej zpět do automatu.

Zásobník na vodu nikdy nezbavujte vodního kamene, když je vložen do přístroje!

