

Bolero 32 / 33 / 43

BENUTZERHANDBUCH



HMI: V2.0

Modell-Nr.: • BLR32-010
• BLR33-010
• BLR43-010

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers weder ganz, noch auszugsweise, mittels Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder anderer Mittel reproduziert und/oder veröffentlicht werden. Dies gilt auch für die darin enthaltenen Zeichnungen und/oder Diagramme.

Die Information in diesem Dokument basiert auf den Daten, die zum Veröffentlichungszeitpunkt der Konstruktion, Materialeigenschaften und Betriebsmethoden verfügbar waren; dieses Dokument kann daher geändert werden.

Die Originalanleitung für dieses Handbuch wurde in englischer Sprachen erfasst. Andere Sprachfassungen dieses Handbuchs sind eine Übersetzung der ursprünglichen Anleitung.

Aus diesem Grund sind die Anweisungen lediglich eine Richtlinie für die Installation, Wartung und Reparatur der Maschine, die auf dem vorderen Buchdeckel abgebildet ist.

Dieses Dokument gilt für die Standardversion dieser Maschine.

Der Hersteller lehnt daher jegliche Haftung für Schäden ab, die durch Spezifikationen entstanden sind, die von der Standardversion der an Sie gelieferten Maschine abweichen.

Inhaltsverzeichnis


1. Teile und Funktionen	1
1.1 Teile	1
1.2 Optionaler Wasserfilter	1
1.3 Steuerung	2
2. Inbetriebnahme	3
3. Ihr Getränk	7
3.1 Ihr Getränk personalisieren	7
3.2 Zubereitung von Instant-Getränken abbrechen	8
3.3 Bildschirmschoner	9
3.4 Energiesparmodus (ECO)	9
4. Reinigung	10
4.1 Tägliche Reinigung	10
4.2 Wöchentliche Reinigung	12
5. Programmmenü	15
5.1 Wartungsmenü	16
5.1.1 Das Mischsystem spülen	17
5.1.2 Entkalken	19
5.1.3 Wasserfiltermanagement	26
5.1.4 Hotkey Spülfunktion	29
5.1.5 Reinigungsmanagement	30
5.1.6 Entkalkungsmanagement	32
5.1.7 Behälter-Kalibrierung	35
5.1.8 Pumpenkalibrierung	39
5.1.9 Eingangstest	41
5.1.10 Ausgangstest	44
5.1.11 Reinigungsanweisungen	48
5.1.12 Zähler	51
5.2 Getränkemenü	56
5.2.1 Getränk zum Bildschirm hinzufügen	57
5.2.2 Getränkenamen ändern	59
5.2.3 Getränkesymbol ändern	61
5.2.4 Getränkepreis ändern	63
5.2.5 Anpassen von Rezepten	65
5.2.6 Zutatenbehälter auswählen	79
5.2.7 Name der Zutat ändern	81
5.2.8 Standard-Volumen einstellen	83
5.2.9 Standard-Stärke einstellen	84

5.3	Maschinenmenü	85
5.3.1	Datum	86
5.3.2	Uhrzeit	87
5.3.3	Sprache	88
5.3.4	Bildschirmschoner-Management.....	89
5.3.5	Hintergrund.....	91
5.3.6	Display-Helligkeit	92
5.3.7	Akustische Rückmeldung	93
5.3.8	Boilertemperatur	94
5.3.9	Energiesparmodus (ECO)	95
5.3.10	Sicherheitseinstellungen.....	97
5.3.11	Verbundene Geräte	102
5.3.12	Auf Werkeinstellungen zurücksetzen	104
5.4	Softwaremenü	106
5.4.1	Maschinen- und Software-Informationen.....	107
5.4.2	Fehlerprotokoll	108
5.4.3	Warnprotokoll.....	109
5.4.4	Maschineneinstellungen importieren.....	110
5.4.5	Maschineneinstellungen exportieren	112
5.4.6	Software aktualisieren.....	114
5.4.7	Maschinenprotokoll exportieren	116
5.4.8	Software Update-Historie	118
5.5	Online-Infos	119
6.	Warnungen und Fehler.....	120
6.1	Warnmeldungen	120
6.2	Fehlermeldungen	122
7.	Anhang	125
7.1	Filterinformationen und Wasserhärte	125
7.2	Funktion des Türschalters	125
7.3	Grundlegende Maschinenkonfiguration	125
7.4	Sicherheitseinstellungen für die PIN-Codes	126
7.5	Sonderfunktionen	128
7.5.1	Getränkezubereitung abbrechen ein/aus.....	128
7.5.2	Schnellspülen	128

1. Teile und Funktionen

1.1 Teile

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Entkalkungskappe | 9. Programmtaste |
| 2. Behälter | 10. Türschlüssel |
| 3. Behälterauslass | 11. Tropfschalenplatte |
| 4. Mischsystem | 12. Tropfschale mit Schwimmer |
| 5. Heißwasserauslass | 13. Lüftungssystem |
| 6. Getränkeauslass | 14. Wassereinlass |
| 7. Sicherheitsschlüssel | 15. elektrischer Anschluss |
| 8. USB-Anschluss | 16. Ein-/Aus-Schalter |

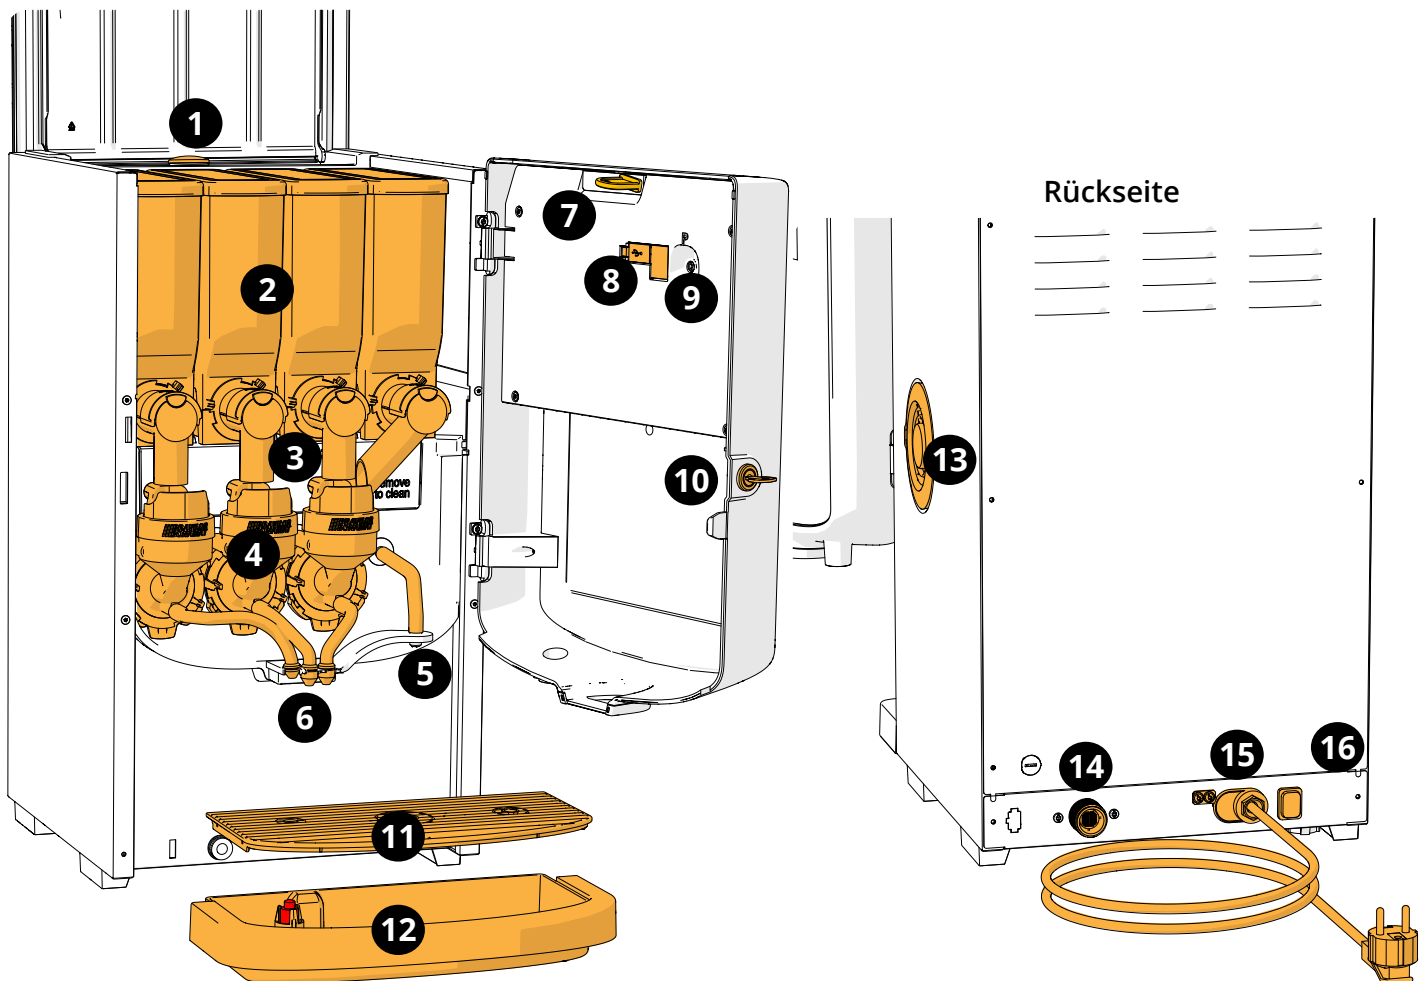

1.2 Optionaler Wasserfilter

Für einen noch größeren Trinkgenuss und um die Leistung Ihres Bolero zu verbessern, empfehlen wir die Installation eines Wasserweichmacherfilters. Dieser kann bei Bravilor Bonamat BV angefordert werden.













- Wenn Sie einen Wasserweichmacherfilter installieren, müssen Sie den Bolero über dessen Vorhandensein informieren, siehe [§5.1.3 auf S.26](#).

1.3 Steuerung

Die Haupttasten sind unten beschrieben.

Generell reagiert der Bolero, sobald eine Taste gedrückt und dann losgelassen wurde.

► *Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten eine Taste gedrückt wird, kehrt der Bolero zur Getränkeauswahl zurück.*

Steuerelemente	Funktion
 	zwischen Bildschirmen navigieren
	eine Aktion starten
	bestätigen (<i>noch nicht gespeichert</i>)
	Einstellungen speichern
	abbrechen
   	die verfügbaren Optionen auf einem Bildschirm durchsuchen
 	erhöhen und verringern


► *Alle Bildschirmfotos in diesem Handbuch sind auf Englisch.*

► *Die verwendeten Getränke, Rezepte und Einstellungen sind nur Beispiele.*

2. Inbetriebnahme

- Der Bolero kann je nach Modell verschiedene Bildschirme anzeigen.


2a

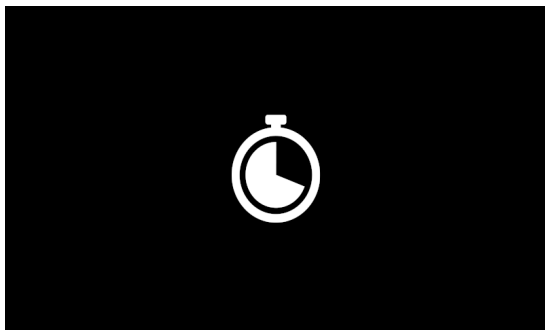

Initialisierung

- Bitte warten Sie auf den nächsten Bildschirm

2b

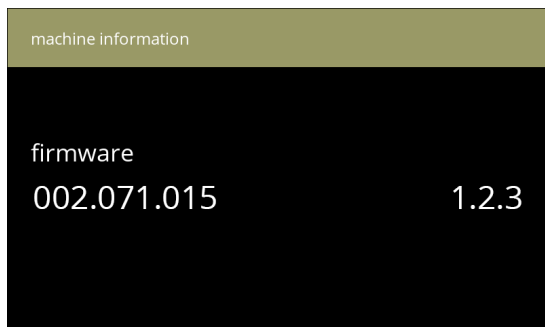


Maschinen-Info.

- Nach ein paar Sekunden erscheint der nächste Bildschirm, je nach Status der Maschine:

- *Erstinstallation abgeschlossen, der nächste Bildschirm ist [2j](#).*

2c

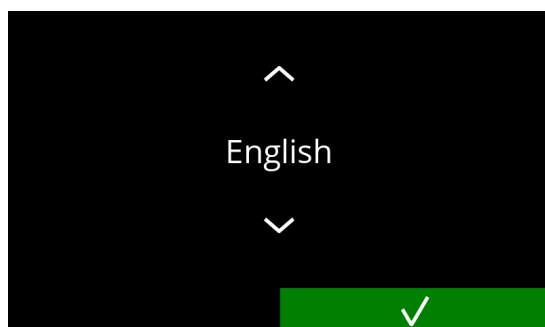


Installation, wählen Sie Ihre Sprache:



- Drücken Sie oder , um durch die verfügbaren Sprachen zu blättern
- Drücken Sie , um zu bestätigen

- *Das Installationsmenü wird nur angezeigt, wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird oder nachdem die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden, siehe [§5.3.12 auf S.104](#).*

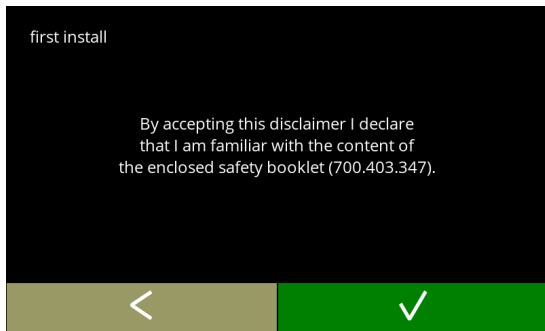
2d






Lesen Sie das Sicherheitsbuch.

- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie , um zu bestätigen

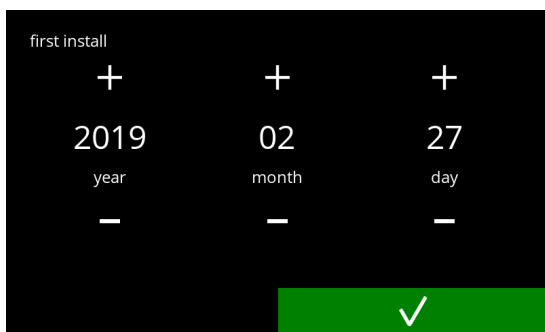
2e






Stellen Sie das aktuelle Datum ein:

- Drücken Sie  oder , um das aktuelle Jahr, den Monat und den Tag einzustellen
- Drücken Sie , um zu bestätigen


2f

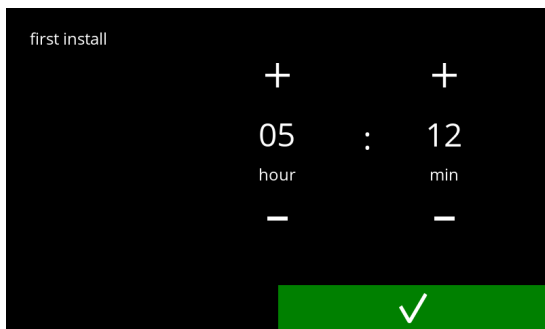


Stellen Sie die aktuelle Zeit ein:

- Drücken Sie  oder , um die aktuelle Stunde und die Minuten einzustellen
- Drücken Sie , um zu bestätigen


2g

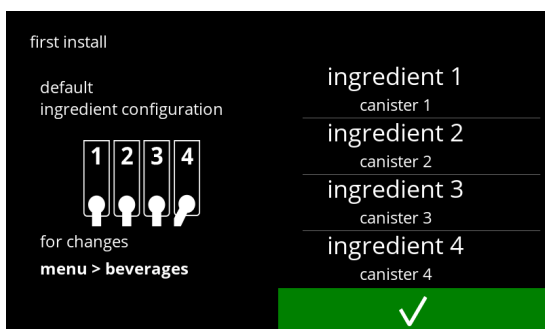

Informationsbildschirm:

- Füllen Sie die Behälter mit Zutaten gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm
 - *Verwenden Sie nur Zutaten, die für Getränkeautomaten geeignet sind.*
- Drücken Sie , um zu bestätigen
 - *Der Bildschirm hängt von der Maschinenkonfiguration ab, siehe [§7.3 auf S.125](#).*
 - *Die Werte können im Getränkemenü geändert werden, siehe [§5.2.6 auf S.79](#).*

2h

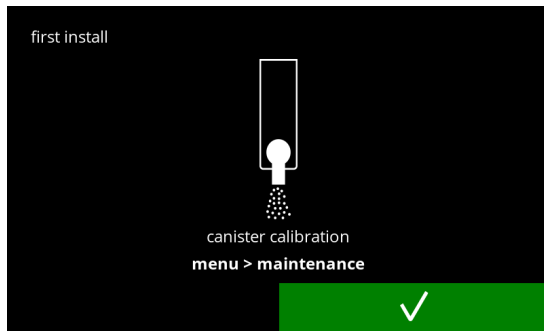


Informationsbildschirm

- Drücken Sie , um zu bestätigen

► Die Kalibrierung ist wichtig für eine korrekte Dosierung der Inhaltsstoffe und kann im Wartungsmenü vorgenommen werden, siehe [§5.1.7 auf S.35](#).

2i

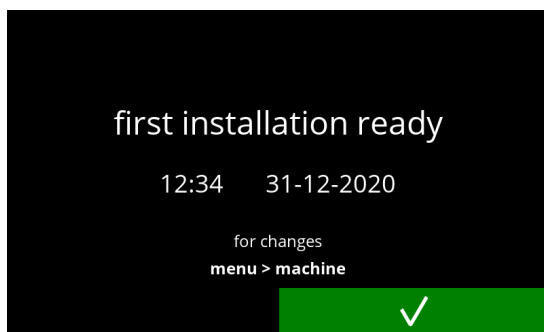


Informationsbildschirm:

- Drücken Sie , um zu bestätigen

► Das Datum, die Uhrzeit und die Sprache können unter [§5.3 auf S.85](#) geändert werden.


2j

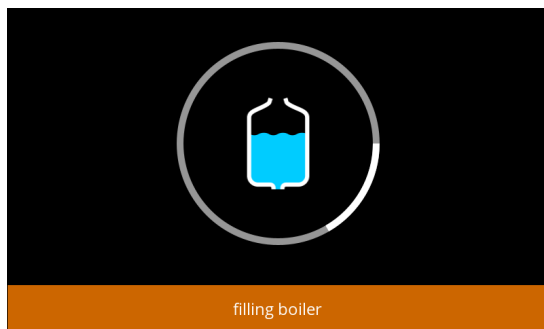

Informationsbildschirm - Boiler wird gefüllt

- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm


2k

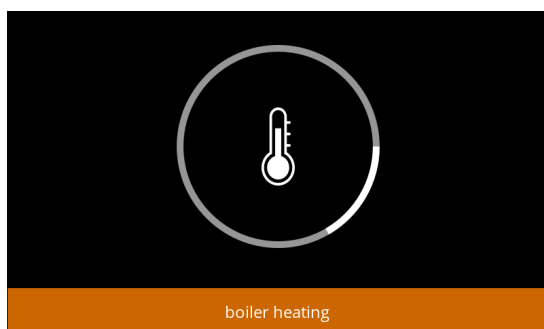

Informationsbildschirm - Boiler heizt auf:

- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm

Die Maschine ist nun gebrauchsbereit.

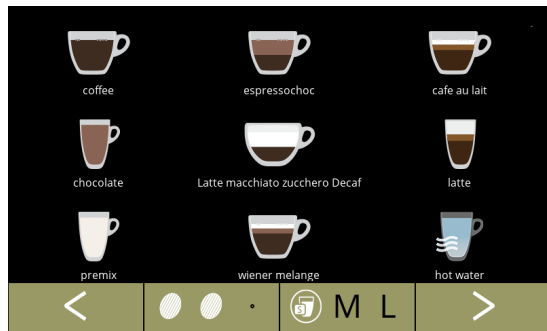

21

3. Ihr Getränk


Wenn Sie auf die Abbildung eines Getränks drücken, wird es sofort zubereitet.

Wenn Sie das Getränk personalisieren möchten, wählen Sie eines der Symbole in Abb. [3.1a](#) und drücken Sie dann auf das Getränk Ihrer Wahl.

3.1 Ihr Getränk personalisieren

► Diese Einstellungen werden für die Vorbereitung dieses einen Getränks angewendet und nicht gespeichert.

3.1a

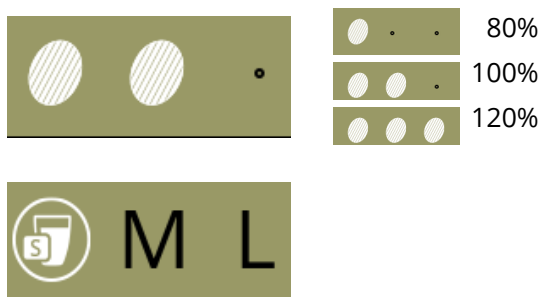

Optionen

Stärke:


- Drücken Sie auf die Bohnen (Drehauswahl), um die Stärke des Getränks auszuwählen

Größe des Getränks:

Die Buchstaben (S=klein / M=mittel / L=groß) stehen für die drei Stufen der Volumen

- Drücken Sie die „Buchstaben“ (Drehauswahl), um die Größe des Getränks auszuwählen


3.1b

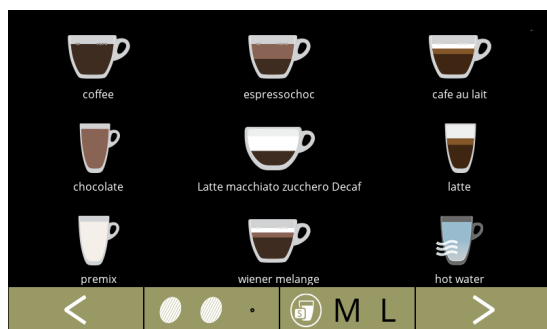

Getränk auswählen:

- Berühren Sie das Getränk Ihrer Wahl
- Wenn die Tasten ◀ ▶ zu sehen sind, ist mehr als ein Getränkebildschirm verfügbar.

3.1c

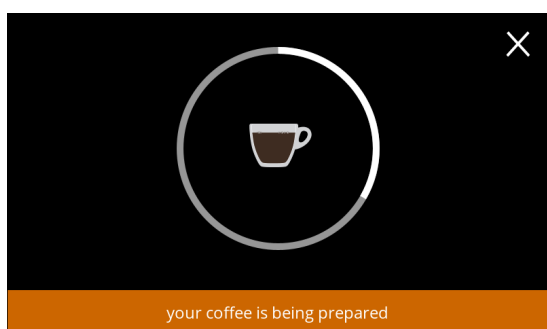


Ein Getränk zubereiten:

- Bitte warten

3.2 Zubereitung von Instant-Getränken abbrechen


Wenn ein Getränk ausgewählt wird, erscheint sofort eine Abbruchtaste.

Die Abbruchtaste  hat zwar eine begrenzte Größe, der Dosiervorgang kann allerdings jederzeit durch Berührung des Bildschirms gestoppt werden.

Die Abbruchfunktion ist standardmäßig aktiviert und lässt sich nur über [§5.3.11 auf S.102](#) ausschalten.

Wenn die Zubereitung eines Getränks abgebrochen wird, läuft der Mischer noch einige Sekunden lang weiter, um das Mischsystem zu reinigen.


Die Heißwasserzufuhr wird sofort unterbrochen.

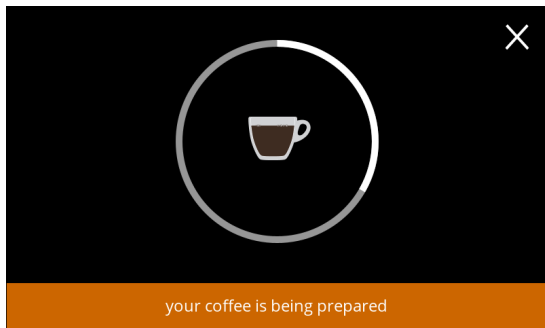

3.2a

Zubereitung eines Getränks abbrechen:

- Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle, um die Zubereitung des Getränks abzubrechen

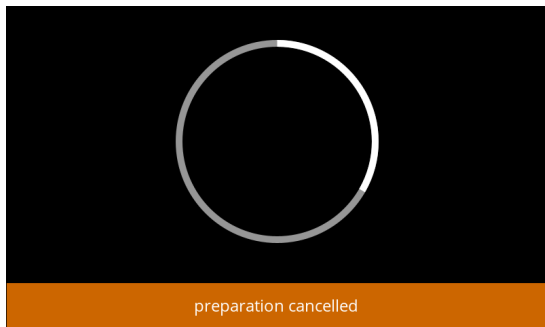


3.2b

Informationsbildschirm:

- Dieser Bildschirm zeigt an, dass die Zubereitung des Getränks abgebrochen wurde.

3.3 Bildschirmschoner

Falls der Bildschirm für eine bestimmte Zeit nicht berührt wird, schaltet sich der Bildschirmschoner ein. Der Timer für den Bildschirmschoner kann unter [§5.3.4 auf S.89](#) eingestellt werden.

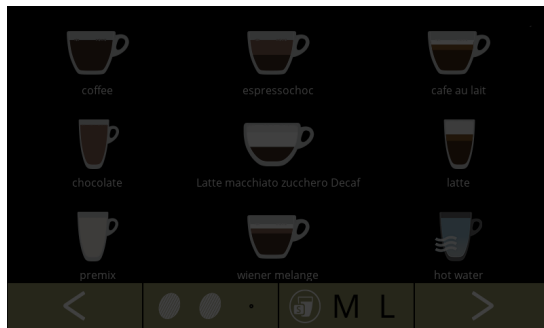

3.3a

Bildschirmschoner:


- Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle, um zur Getränkeauswahl zurückzukehren

3.4 Energiesparmodus (ECO)

Das Gerät ist mit einem Energiesparmodus (ECO) ausgestattet, der dazu dient, den Energieverbrauch zu senken, wenn die Maschine nicht verwendet wird (z. B. über Nacht oder am Wochenende).

Wenn der Energiesparmodus aktiviert wird, werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| • Wasserstandsregelung | deaktiviert |
| • Boilerheizung | deaktiviert |
| • Hintergrundbeleuchtung | auf niedrigen Prozentsatz gestellt |
| • Gebläse | deaktiviert |

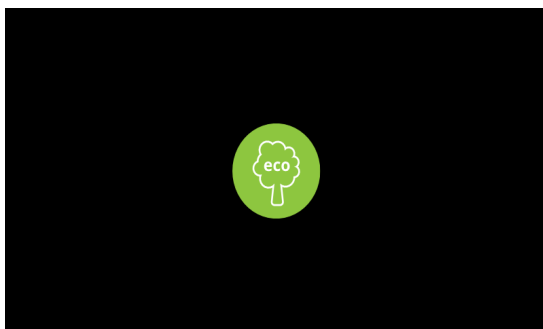

3.4a

Die Energiesteuerung besteht aus einem (angepassten) Bildschirmschoner mit einem halbtransparenten Overlay-Symbol. Der Energiesparmodus hat Vorrang vor dem Bildschirmschoner.

- Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle, um zur Getränkeauswahl zurückzukehren
 - Je nach Abschaltzeit kann es einige Minuten dauern, bis die Maschine wieder gebrauchsbereit ist.



4. Reinigung

Es ist wichtig, den Bolero sauber zu halten. Gereinigt werden kann Folgendes:

täglich	wöchentlich
Tropfschale	Behälter
Mischsystem	Lüftungssystem
die Außenseite	die Innenseite


- Reinigen Sie Teile des Bolero niemals in der Spülmaschine, außer, dies ist ausdrücklich so angegeben.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Siehe auch die Reinigungsprogramme unter [§5.1 auf S.16](#).

4.1 Tägliche Reinigung

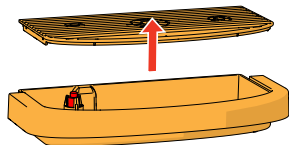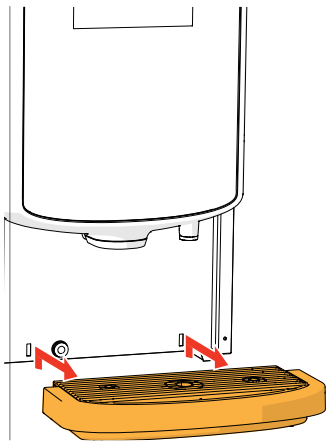



Tropfschale:

1. Ziehen Sie die gesamte Tropfschale nach vorne heraus
 2. Leeren Sie die Tropfschale
 3. Reinigen Sie die Tropfschale (einschließlich des Gitters) mit *heißer Seifenlauge*
 4. Trocknen Sie alles und setzen Sie es wieder ein
- Prüfen Sie, ob der „rote Schwimmer“ noch an seinem Platz ist.

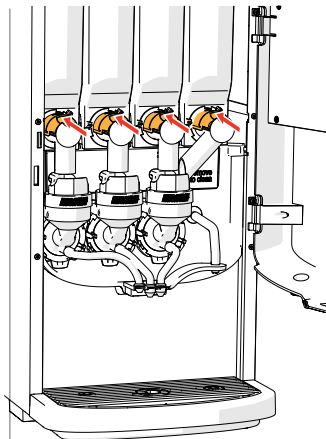


Mischsystem:


1. Öffnen Sie die Tür und den Deckel
2. Schließen Sie den „gelben“ Schieber an den Behälterauslässen

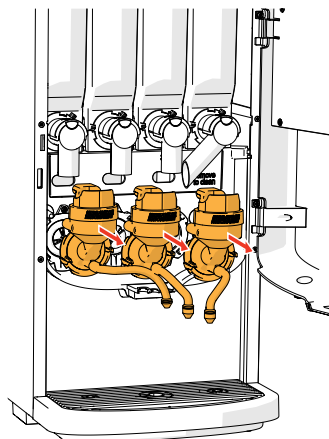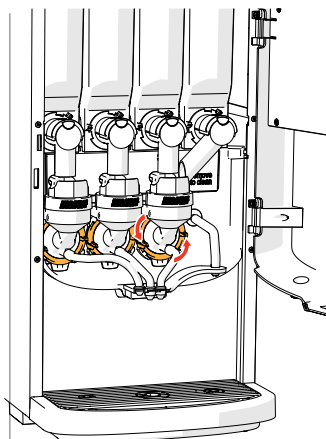

3. Drehen Sie den Fixierring gegen den Uhrzeigersinn
4. Entfernen Sie das ganze Mischsystem

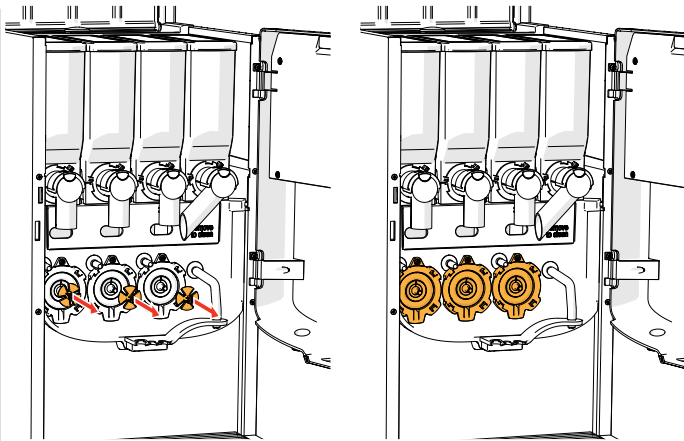

5. Entfernen Sie den Mischer
6. Reinigen Sie die angegebenen Teile mit einem *feuchten* Lappen

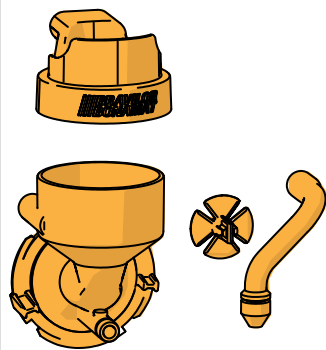

7. Reinigen Sie die entfernten Teile (*nicht spülmaschinengeeignet*)
8. Setzen Sie das Mischsystem in umgekehrter Reihenfolge wieder ein
- Achten Sie auf die *flachen Seiten der Welle und des Mixers*.
9. Bringen Sie den Schlauch wieder am Mischsystem und am Auslass an
10. Setzen Sie den/die Inhaltsstoffbehälter wieder an der richtigen Position ein
11. Öffnen Sie den „gelben“ Schieber am Behälterauslass / an den -auslässen
12. Schließen Sie den Deckel und die Tür



Die Außenseite:



1. Schalten Sie die Maschine (wegen des Touchscreens) aus
2. Reinigen Sie die Außenseite mit einem *feuchten* Lappen
3. Schalten Sie die Maschine wieder ein

► Um ein Verstopfen der in den Mischbecher gefallen Zutaten zu verhindern, wird empfohlen, die Maschine nach der täglichen Reinigung zu spülen, siehe [§5.1.1 auf S.17](#).



4.2 Wöchentliche Reinigung

Lüftungssystem:


1. Schalten Sie die Maschine aus
2. Öffnen Sie das Gebläse nach hinten

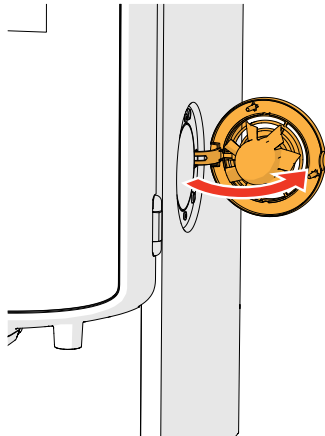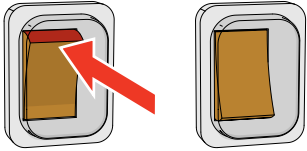

3. Ziehen Sie vorsichtig den Rotor des Motors heraus
4. Reinigen Sie das Gehäuse des Gebläses und das Gitter mit einem *feuchten* Tuch

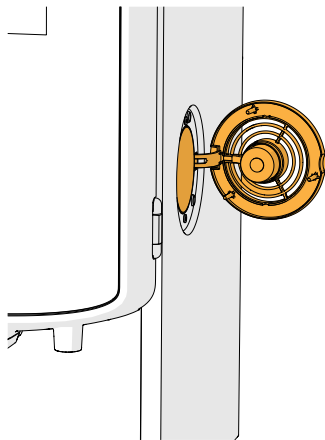
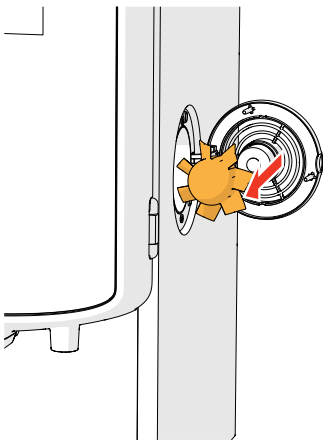




5. Reinigen Sie den Gebläserotor mit *heißem Seifenwasser*
6. Trocknen Sie alles und setzen Sie den Rotor wieder ein
7. Schalten Sie die Maschine wieder ein

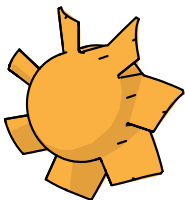


Behälter und Gebläseschacht:

1. Öffnen Sie die Tür und den Deckel
2. Schließen Sie den „gelben“ Schieber am Behälterauslass / an den -auslässen
3. Entfernen Sie den/die Inhaltsstoffbehälter aus der Maschine

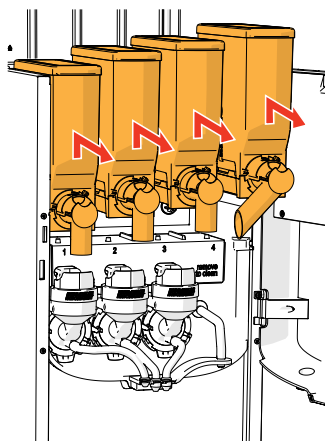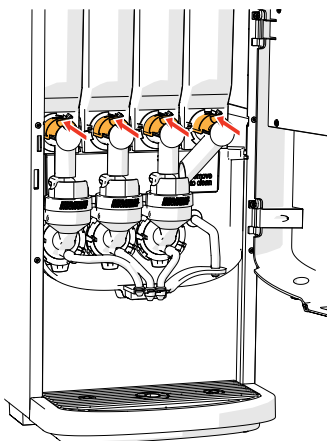


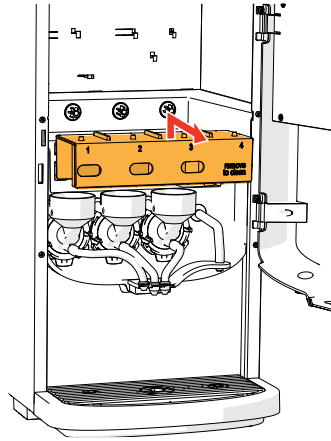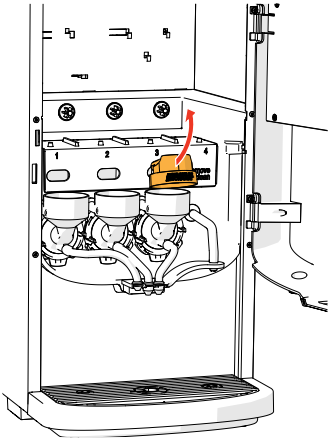



4. Entfernen Sie die Kondensathaube von den Mischsystemen
5. Entfernen Sie den Gebläseschacht

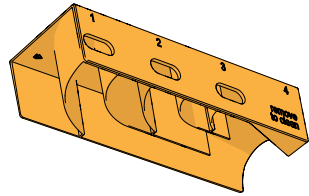






6. Reinigen Sie den Gebläseschacht mit *heißem Seifenwasser*
► Stellen Sie sicher, dass Sie alles vollständig trocknen.

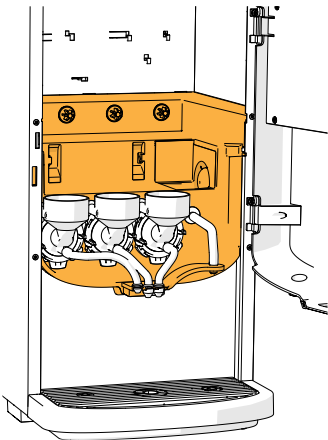

7. Reinigen Sie das Maschineninnere mit einem *feuchten* Lappen

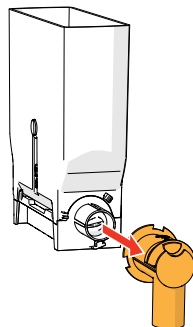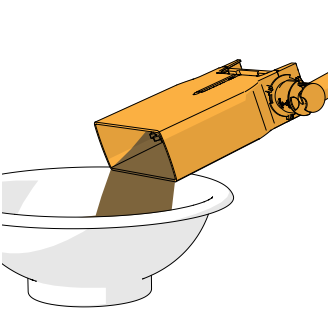

8. Füllen Sie die Zutaten in eine trockene Schüssel um
9. Trennen Sie den Auslass vom Behälter
10. Nehmen Sie den/die Behälter auseinander

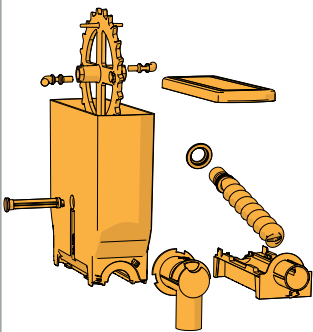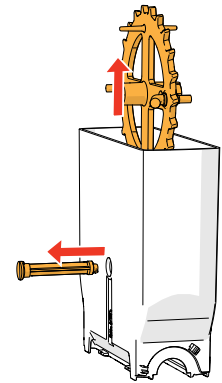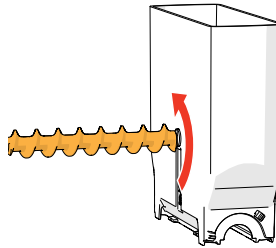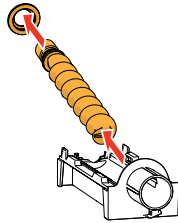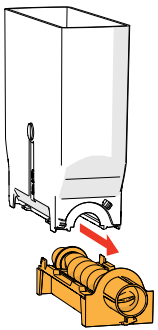

11. Reinigen Sie den Behälter und Auslass mit einer Bürste

► *Es darf **kein** Wasser verwendet werden, da sonst die Zutaten verklumpen und den Behälter verstopfen können.*

12. Setzen Sie den Gebläseschacht wieder ein

13. Füllen Sie den/die Behälter nach

14. Platzieren Sie den/die Behälter wieder an der richtigen Position

15. Öffnen Sie den „gelben“ Schieber am Behälterauslass / an den -auslässen

16. Schließen Sie den Deckel und die Tür

► *Um ein Verstopfen der in den Mischbecher gefallenen Zutaten zu verhindern, wird empfohlen, die Maschine nach der täglichen Reinigung zu spülen, siehe [§5.1.1 auf S.17](#).*

5. Programmmenü






Um das Programmmenü aufzurufen:

- Öffnen Sie die Tür des Bolero, erscheint diese Meldung auf dem Bildschirm
- Setzen Sie den Serviceschlüssel ein (Nr. [7 auf S.1](#))
- Drücken Sie die Programmtaste (Nr. [9 auf S.1](#))

► *Alle Bildschirmfotos in diesem Handbuch sind auf Englisch.*

Wählen Sie im Programmmenü eine der verfügbaren Optionen:


- Drücken Sie  oder , um die nächste Option des „Programmmenüs“ auszuwählen
- Berühren Sie den „Textbereich“, um die nächste Menüebene auszuwählen
- Drücken Sie , um das Programmmenü zu verlassen und zur Getränkeauswahl zurückzukehren

► *Wenn kein PIN-Code eingestellt wurde, sind alle Menüpunkte verfügbar.*

Wenn ein PIN-Code eingestellt wurde, kann der Benutzer das Menü mit oder ohne PIN-Code aufrufen.

Die durch PIN-Codes gesicherten Menüpunkte sind ausgegraut, siehe [§7.4 auf S.126](#).

► *Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten eine Taste gedrückt wird, kehrt der Bolero zur Getränkeauswahl zurück.*

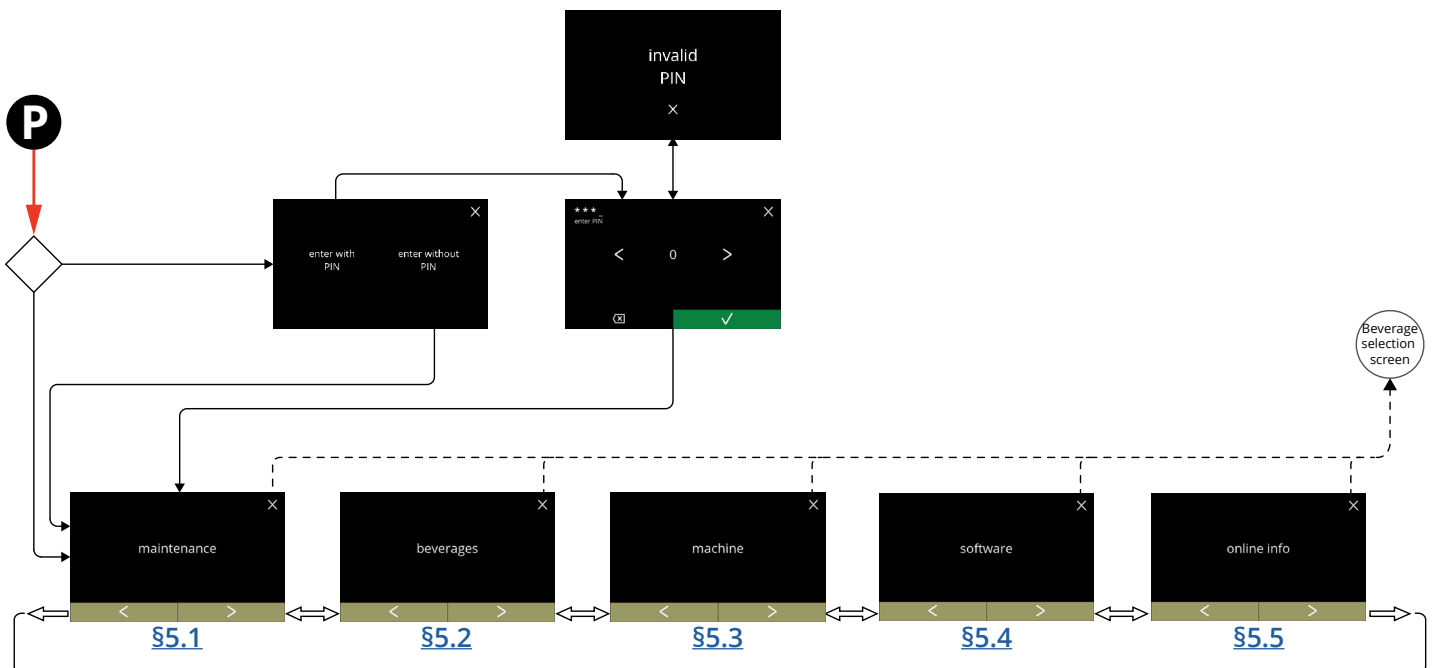


5.1 Wartungsmenü

Das Wartungsmenü enthält sämtliche Funktionen, die für die Wartung der Maschine zur Verfügung stehen.

Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen:

- Drücken Sie **<** oder **>**, um die nächste Option des „Wartungsmenüs“ auszuwählen
- Berühren Sie den „Textbereich“, um die nächste Menüebene auszuwählen
- Drücken Sie **X**, um zu [Kapitel 5. Programmieren auf S.15](#) zurückzukehren.

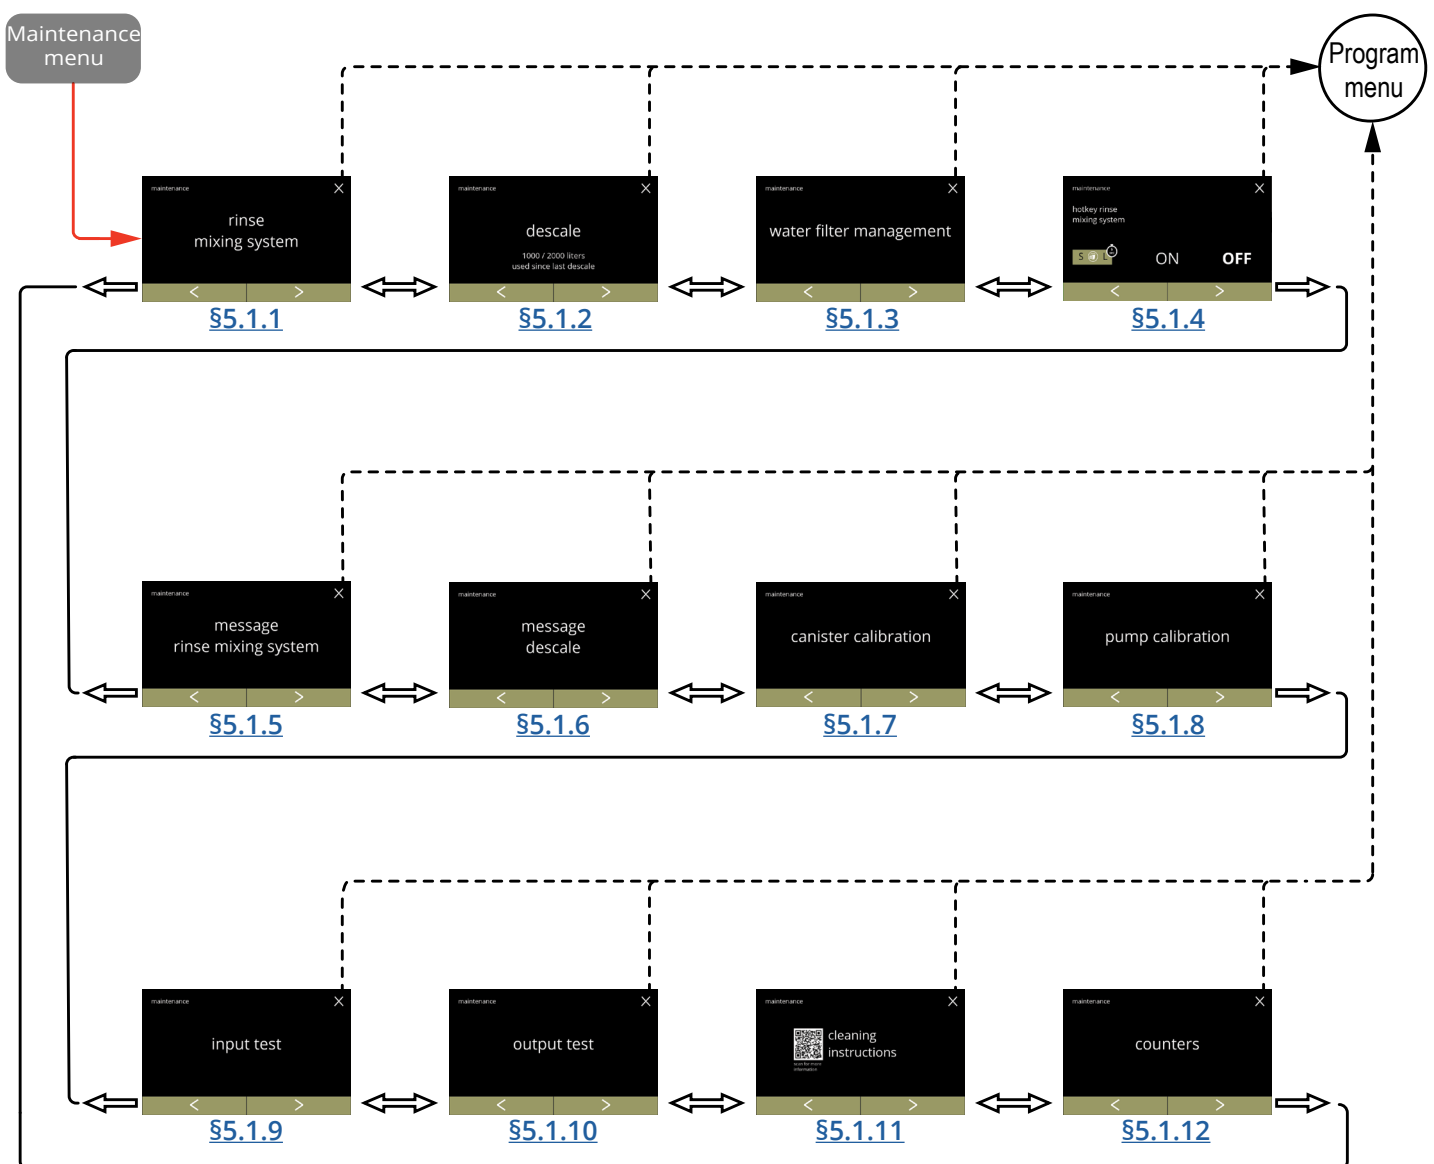


5.1.1 Das Mischsystem spülen



Um die korrekte Funktionsweise des Bolero zu erhalten, muss das Mischsystem mehrmals täglich gespült und einmal täglich gereinigt werden, siehe [§4.1 auf S.10](#). Dieser Vorgang spült die Mischsysteme und die Getränkeschlauche.

Was benötigt wird:


- Behälter (0,5 Liter)

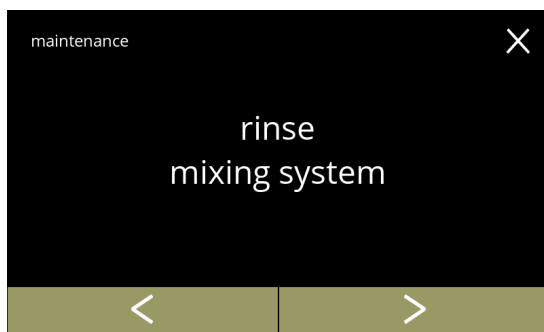


Der Spülvorgang:

- Drücken Sie zur Auswahl „Mischsystem spülen“
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern


5.1.1

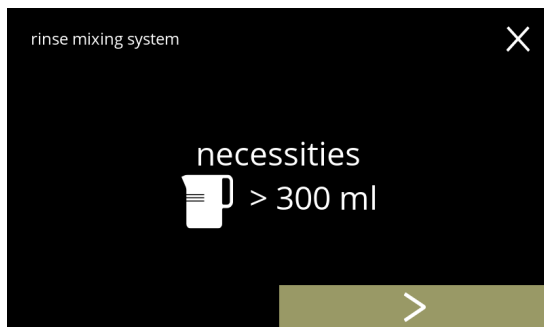



Informationsbildschirm:

- Stellen Sie sicher, dass alle Notwendigkeiten vorhanden sind
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen
 - Die Menge variiert je nach Maschine
 - » 2 Mischsysteme: 200 ml
 - » 3 Mischsysteme: 300 ml

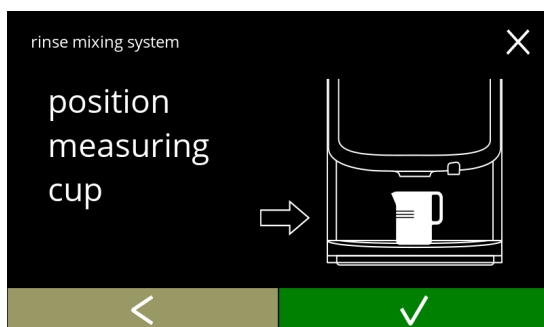5.1.1a



Informationsbildschirm:

- Stellen Sie einen leeren Behälter unter den Getränkeauslass
- Drücken Sie , um zu bestätigen
- Drücken Sie , um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

5.1.1b

Den Spülvorgang starten:


- Drücken Sie **Start**, um den Spülvorgang zu starten



5.1.1c

Spülen:


- Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist
 - *Aus dem Auslass tritt heißes Wasser aus*
- Drücken Sie **abbrechen** zum Abbrechen

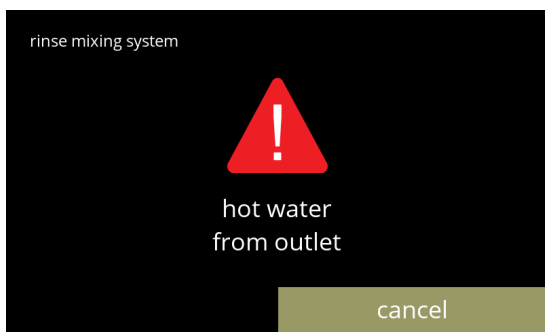

5.1.1d

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.1](#) angezeigt

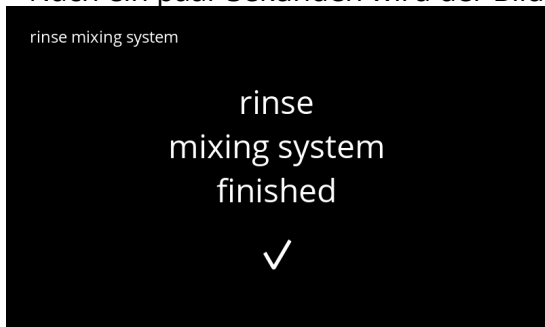

5.1.1e

5.1.2 Entkalken



Durch Entkalken des Bolero werden alle Kalkablagerungen im Wassersystem entfernt. Dies verlängert die Lebensdauer des Bolero.


Was benötigt wird:

- Entkalker (empfohlen: „RENEGITE“, unser bewährter Entkalker)
- Messbecher (1 Liter)
- Trichter
- Eimer (10 Liter)
- Durchschnittliche Dauer: ± 40 Minuten
- Sicherheitshandschuhe und Schutzbrille

► Der Entkalkungsvorgang kann nach Bildschirm [5.1.2c](#) nicht mehr unterbrochen werden.


Der Entkalkungsvorgang:


- Drücken Sie zur Auswahl „Entkalken“
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern

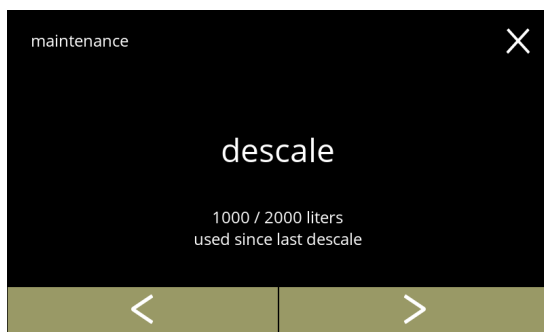

5.1.2



Vorbereitung:

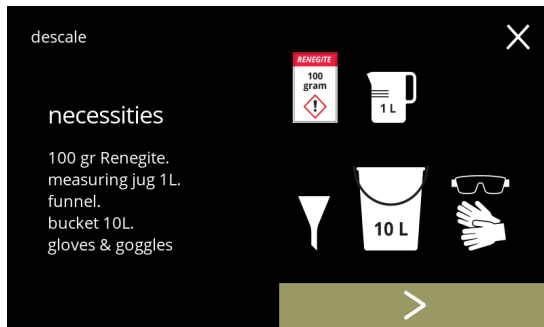
- Stellen Sie sicher, dass alle Notwendigkeiten vorhanden sind
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen



5.1.2a



Vorbereitung:

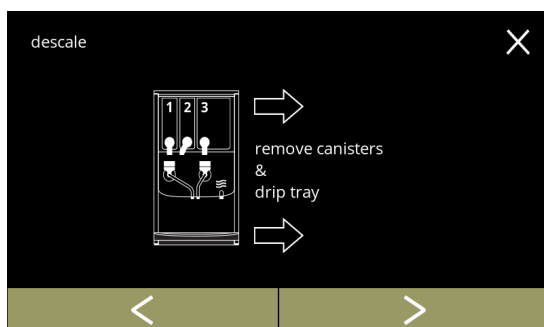- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie , um den vorherigen Bildschirm aufzurufen




5.1.2b

Informationsbildschirm:

- Durchschnittliche Dauer:
- Drücken Sie , um zu bestätigen und den Entkalkungsvorgang fortzusetzen
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen

► *Der Entkalkungsvorgang kann nach diesem Bildschirm nicht mehr unterbrochen werden.*

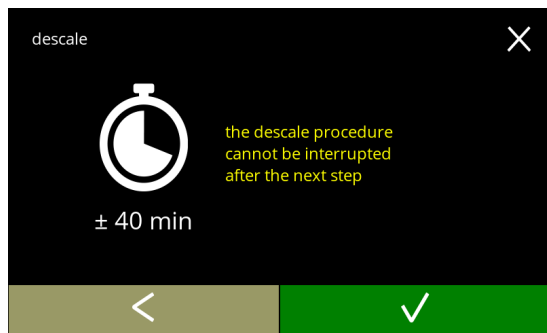


5.1.2c

Die Maschine entleeren:

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

► *Achtung, heißes Wasser.
Tragen Sie Schutzhandschuhe.*


- Während Wasser aus dem Schlauch fließt, wird der folgende Bildschirm angezeigt

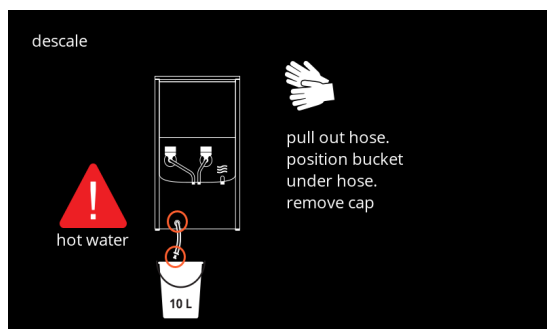

5.1.2d


Die Maschine wird entleert:


- Anzeige der für das Entleeren benötigten Zeit
- wenn der Boiler leer ist, wird folgender Bildschirm angezeigt

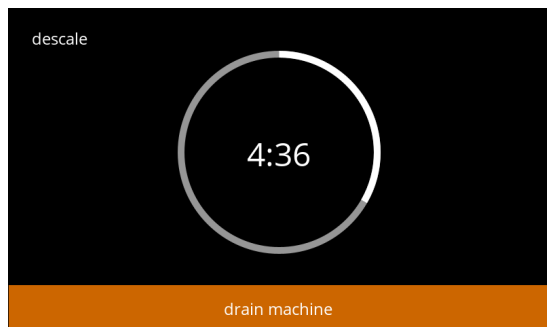


5.1.2e

Den Schlauch schließen:

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen

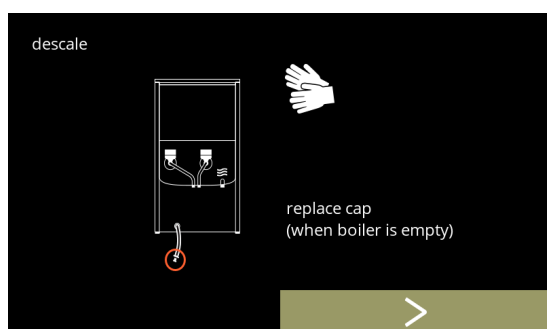


5.1.2f

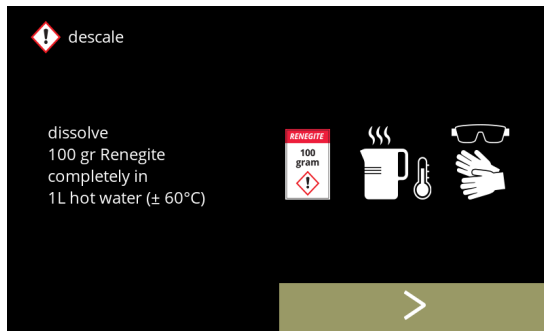

5.1.2g

Die Entkalkерlösung vorbereiten:


- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
 - Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
 - Der Entkalker muss vollständig aufgelöst sein.
- Drücken Sie **➤**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen

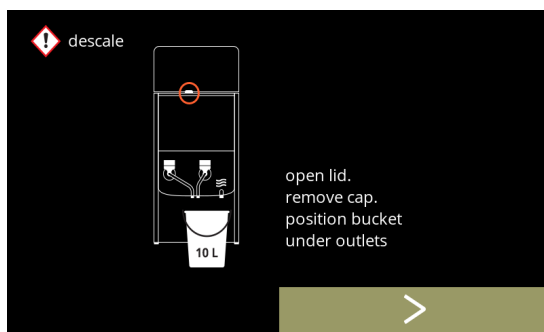

5.1.2h

Vorbereitung:


- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie **➤**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen
 - Stellen Sie außerdem den Eimer unter **alle** Auslässe (einschließlich des Heißwasserauslasses).

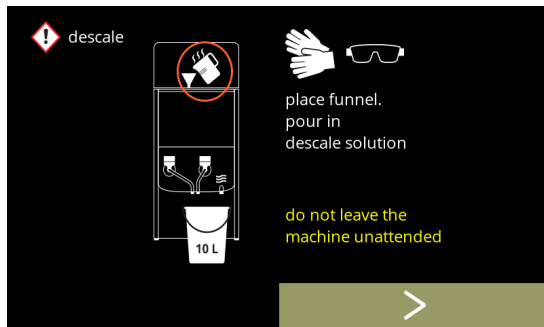

5.1.2i

Vorbereitung:

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie **➤**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen
 - Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
 - Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Entkalkерlösung in der Maschine befindet.

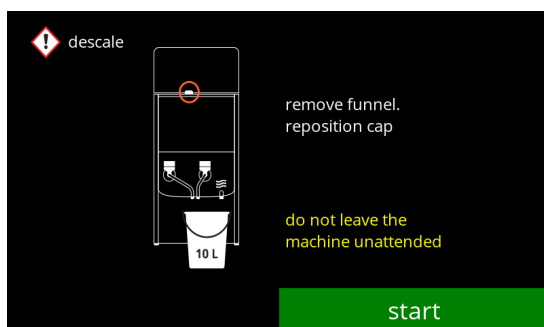


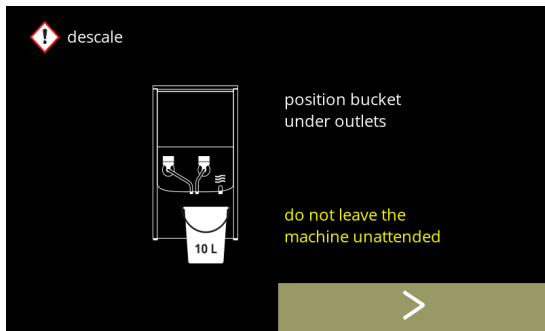
5.1.2j

Den Entkalkungsvorgang starten:

- Drücken Sie **Start**, um den Entkalkungsvorgang zu starten

Entkalkung:


- Achten Sie darauf, dass sich der Eimer unter den Auslässen befindet. Im nächsten Schritt wird mit Entkalkerlösung versetztes Wasser aus **allen** Auslässen (einschließlich des Heißwasserauslasses) austreten.
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen



5.1.2k

Entkalkung:


- Der Boiler wird aufgeheizt, warten Sie auf den nächsten Bildschirm

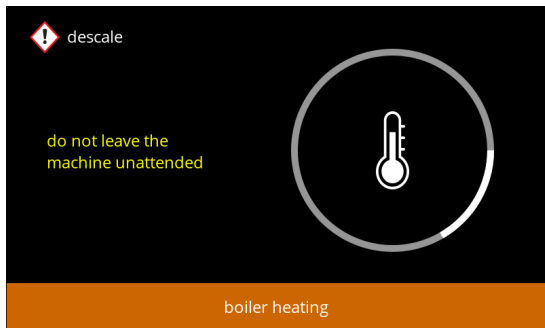

5.1.2l

Entkalkung:


- Wenn der Timer abgelaufen ist, erscheint der nächste Bildschirm und heißes Wasser mit Entkalkungslösung tritt aus den Auslässen aus

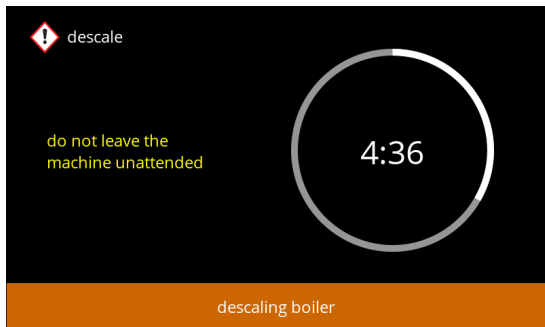

5.1.2m

Entkalkung – Warnbildschirm:


- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm
- Aus den Auslässen läuft heißes, mit Entkalkerlösung versetztes Wasser aus.

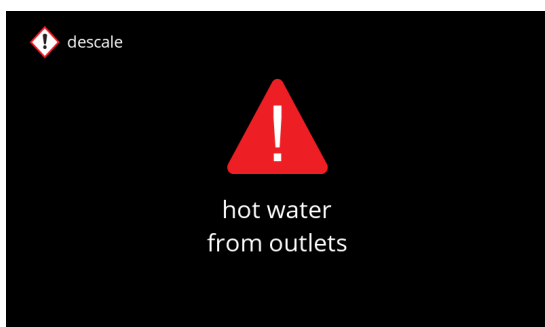

5.1.2n

Entkalkung:


- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm
- Aus **allen** Auslässen läuft heißes, mit Entkalkerlösung versetztes Wasser aus.

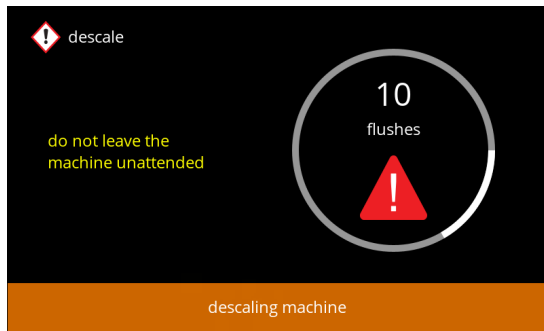

5.1.2o

Entkalkung – Entleerung:


- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Das Wasser ist heiß und enthält Entkalkerlösung.
- Während Wasser aus dem Schlauch fließt, wird der folgende Bildschirm angezeigt

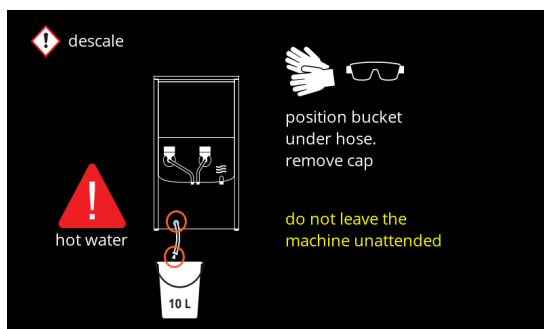

5.1.2p


Entkalkung – Entleerung:


- Anzeige der für das Entleeren benötigten Zeit
- Wenn der Boiler leer ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt

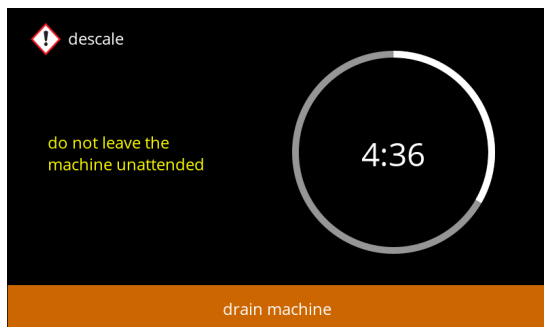

5.1.2q


Entkalkung – Entleerung:


- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Entfernen und leeren Sie den Eimer.

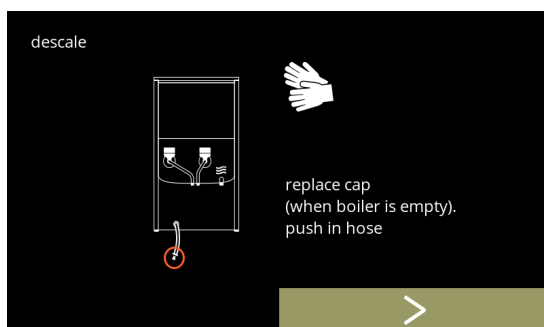

5.1.2r

Entkalkung – Spülung:


- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- ▶ *Verwenden Sie einen leeren Eimer.*
- ▶ *Stellen Sie außerdem den Eimer unter **alle** Auslässe (einschließlich des Heißwasserauslasses).*
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen

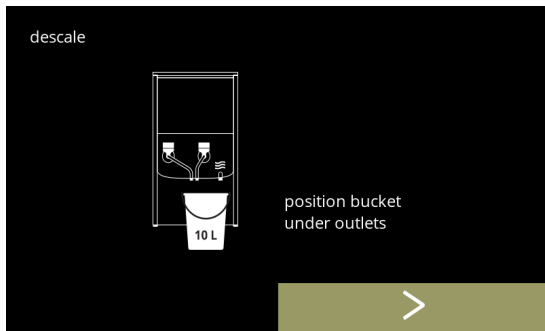

5.1.2s

Entkalkung – Spülung:


- Der Boiler wird gefüllt, warten Sie auf den nächsten Bildschirm

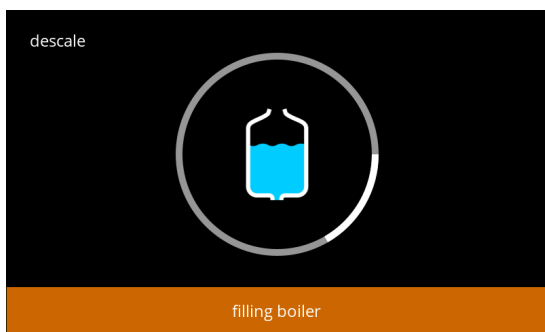

5.1.2t

Entkalkung – Warnbildschirm Spülung:


- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm
- ▶ *Aus **allen** Auslässen tritt Wasser aus.*

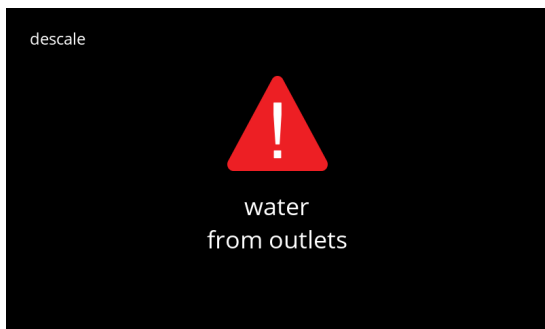

5.1.2u

Entkalkung – Spülvorgang:


- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm

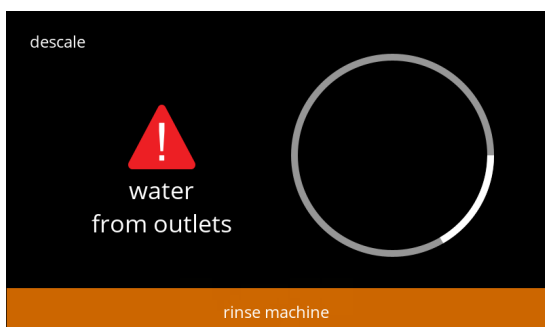

5.1.2v

Entkalkung – Ende:

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen, dass alles wiederhergestellt wurde

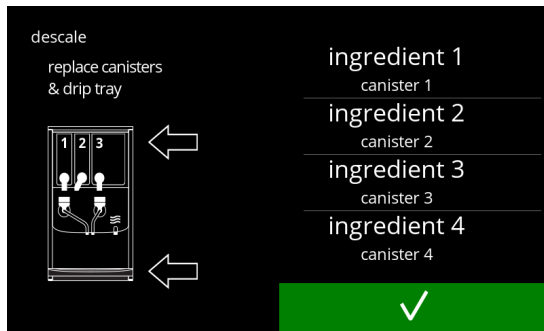

5.1.2w

Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.2](#) angezeigt



5.1.2x

Warnbildschirm hat den Entkalkungsvorgang unterbrochen:

- Drücken Sie **fortfahren**, um den Vorgang an der Stelle fortzusetzen, an der er unterbrochen wurde, und den Entkalkungsvorgang zu beenden



5.1.2y


5.1.3 Wasserfiltermanagement

Wenn ein Wasserfilter installiert, ausgetauscht oder entfernt wird, muss dies in der Software angegeben werden, damit der Zähler aktualisiert werden kann. Ein Wasserfilter verringert Kalkablagerungen und Verunreinigungen im Wasser. Dadurch muss der Bolero weniger häufig entkalkt werden, siehe [§7.1 auf S.125](#).



Außerdem garantiert er eine gleich bleibende Qualität von sowohl Geschmack als auch Aroma Ihres Heißgetränks.

Wasserfiltereinstellungen	Standardeinstellung	Minimum	Maximum
Kapazität (Liter)	AUS	100	10000
Monate haltbar		1	24

5.1.3

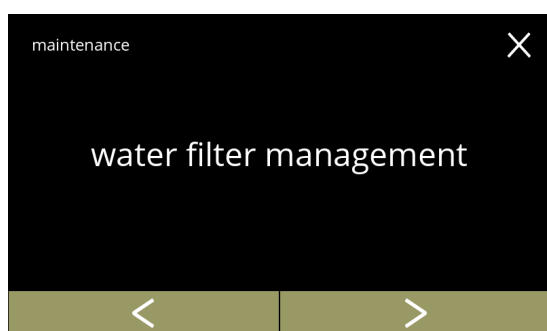


Den Wasserfilter installieren, ersetzen oder entfernen:

- Drücken Sie zur Auswahl „Wasserfiltermanagement“
 - » Wasserfilter **wurde bereits** eingesetzt, weiter mit [5.1.3c](#)
 - » Wasserfilter wurde **noch nicht** eingesetzt, weiter mit dem folgenden Bildschirm
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern


Installation:

- Drücken Sie zur Auswahl „Wasserfilter installieren“
 - Lesen Sie die Anweisungen, die dem Filter beiliegen.


5.1.3a

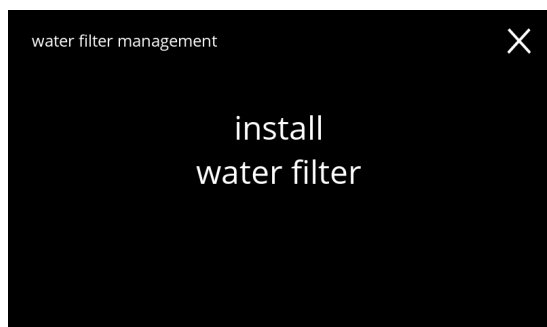


Bestätigungsbildschirm:

- Installieren Sie den Wasserfilter (gemäß Anleitung)
- Drücken Sie , um zu bestätigen und den Bildschirm [5.1.3f](#) aufzurufen

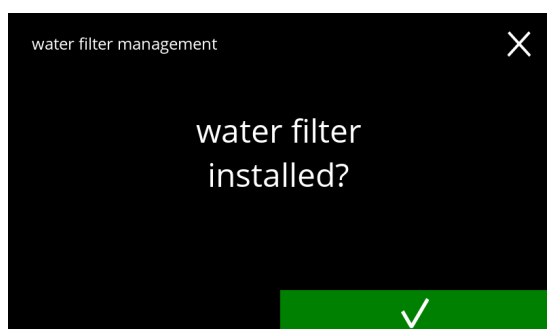

5.1.3b

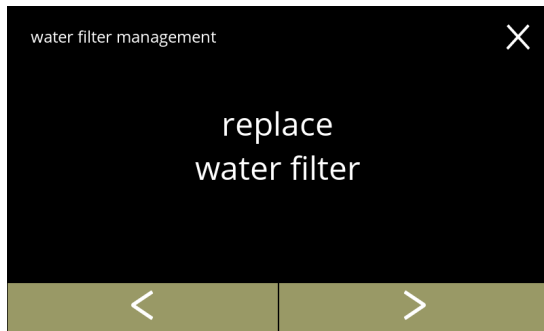




5.1.3c


Ersetzen:


- Drücken Sie „Wasserfilter ersetzen“, um die Auswahl zu treffen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie  oder , um durch das Wasserfilter-Untermenü zu blättern
 - » Wasserfiltereinstellungen (5.1.3e)
 - » Wasserfilter entfernen (5.1.3h)

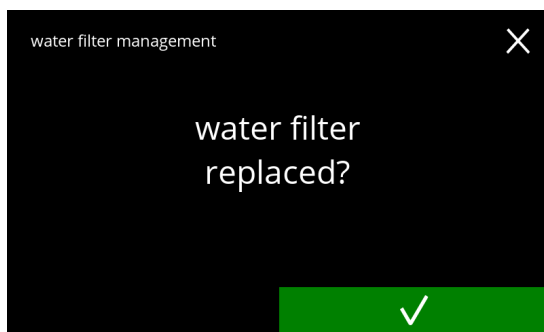

5.1.3d



Ersetzen Sie den Wasserfilter (gemäß Anleitung).

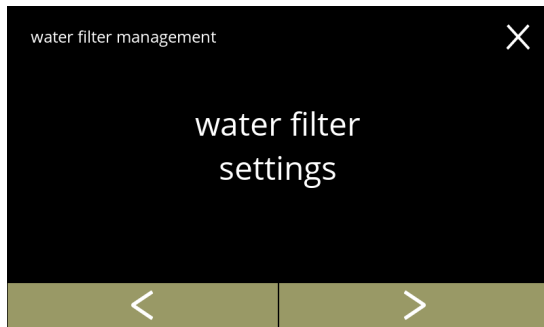
- Drücken Sie , um zu bestätigen und den Bildschirm 5.1.3f aufzurufen



5.1.3e



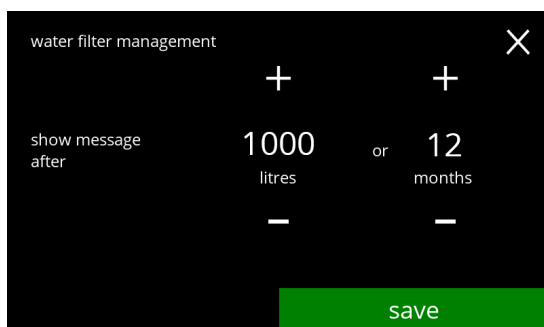


Benachrichtigung einstellen:

- Drücken Sie „Wasserfiltereinstellungen“, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie  oder , um durch das Wasserfilter-Untermenü zu blättern
 - » Wasserfilter entfernen (5.1.3h)
 - » Wasserfilter ersetzen (5.1.3c)




5.1.3f

Die Meldung „Wasserfilter ersetzen“ einstellen:


- Wenn der Wasserfilter zum ersten Mal installiert wird, sind die beiden Werte erstmals auf 0 eingestellt. Sie müssen geändert werden, bevor  angezeigt wird.
- Beim Ersetzen eines Wasserfilters werden die zuvor eingestellten Werte wieder eingestellt und  wird sofort angezeigt.
- Drücken Sie  oder , wenn die Meldung erscheinen soll
 - Beide Werte sind erforderlich
- Drücken Sie , um zu bestätigen

Informationsbildschirme:



- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.3](#) angezeigt

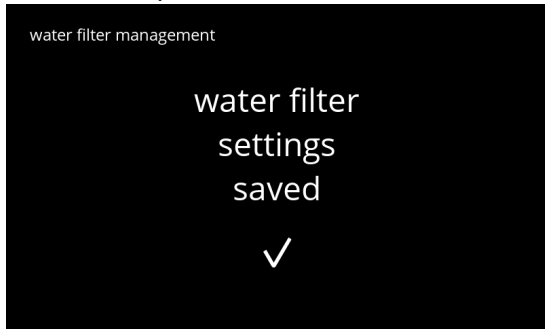


5.1.3g

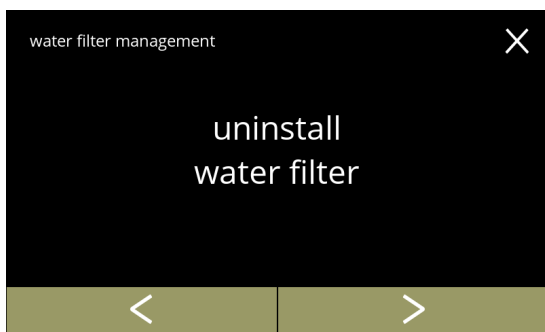


Dauerhafte Entfernung:

- Drücken Sie „*Wasserfilter entfernen*“, um die Auswahl zu treffen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie  oder , um durch das Wasserfilter-Untermenü zu blättern
 - » Wasserfilter ersetzen ([5.1.3c](#))
 - » Wasserfiltereinstellungen ([5.1.3e](#))


5.1.3h

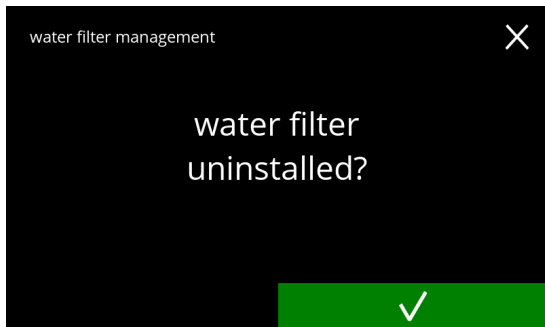

Den Wasserfilter entfernen:

- Entfernen Sie den Wasserfilter
- Drücken Sie , um zu bestätigen

5.1.3i

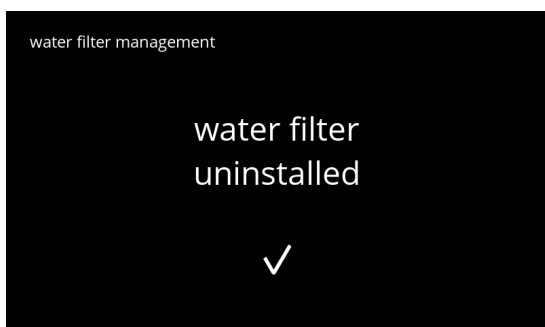

Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.3](#) angezeigt

5.1.3j

5.1.4 Hotkey Spülfunktion


Um Verstopfungen zu vermeiden, muss das Mischsystem mehrmals täglich gespült werden.

Hierzu kann ein sogenannte Hotkey auf dem Bildschirm eingerichtet werden.

In diesem Menü kann der Hotkey „Spülfunktion“ in der Getränkeauswahl aktiviert oder deaktiviert werden.

Standardeinstellung: AUS


- Verwenden Sie den Hotkey „Spülfunktion“, indem Sie die Taste S M L auf dem Bildschirm der Getränkeauswahl fünf Sekunden lang gedrückt halten; die Spülung des Mischsystems wird sofort eingeleitet.

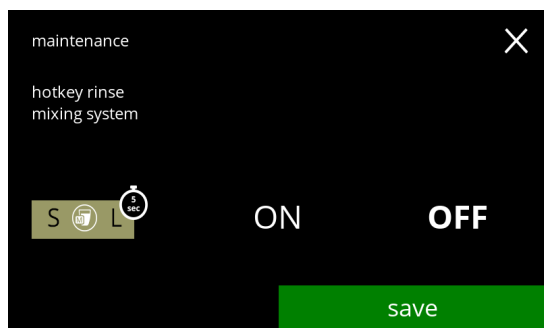

Verfügbarkeit des Hotkeys:

- Drücken Sie „EIN“, um den Hotkey anzuzeigen
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um durch das Wartungsmenü zu blättern

5.1.4

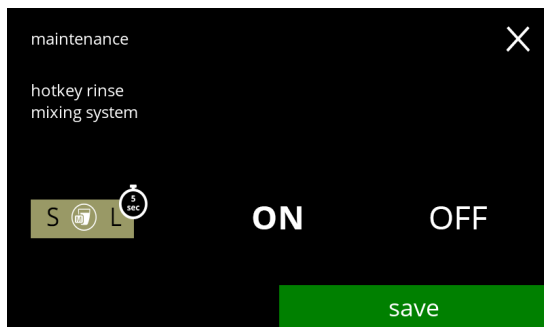

Die Tastenkombination einstellen:

- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
- *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.1.4a


5.1.5 Reinigungsmanagement

In diesem Menü kann eine Zeit eingestellt werden, nach der ein Tassenzähler eine Warnung anzeigt, bevor die Maschine gespült wird.



Die Warnung kann jederzeit verworfen werden, ohne die Maschine zu spülen.

Standardeinstellung: AUS

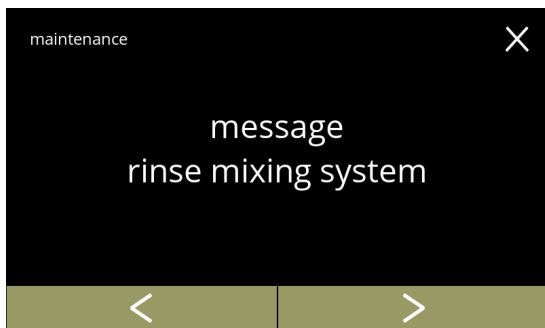
5.1.5




Reinigungsmanagement

- Drücken Sie zur Auswahl „Nachricht Mischsystem spülen“
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern

Spülmeldung einstellen:

- Drücken Sie „EIN“ oder „AUS“, um die Meldung einzustellen
 - » Wählen Sie AUS und **speichern**: der nächste Bildschirm wird aufgerufen
 - » Wählen Sie EIN und : der Bildschirm [5.1.5c](#) wird aufgerufen

5.1.5a

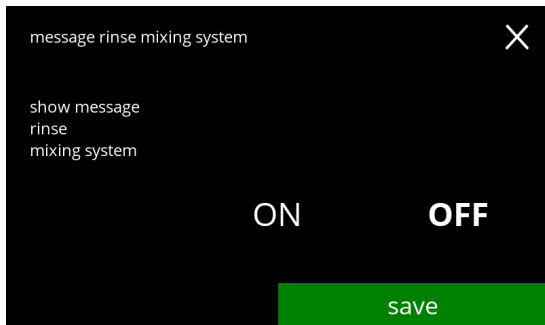

Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.5](#) angezeigt

5.1.5b






5.1.5c

Tag oder Uhrzeit einstellen:


- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Anzahl der Tassen oder Tage einzustellen, nach denen die Warnung eingeblendet werden soll
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie **←**, um den Bildschirm [5.1.5a](#) aufzurufen

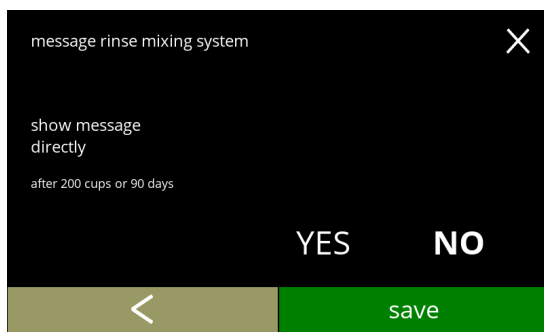

5.1.5d

Nachricht direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt:

- Drücken Sie „JA“ oder „NEIN“, um die Zeitvorgabe der Meldung einzustellen
 - » Wählen Sie JA und **speichern**: der zweite Bildschirm von [5.1.5f](#) wird aufgerufen
 - » Wählen Sie NEIN und **✓**: der nächste Bildschirm wird aufgerufen
- Drücken Sie **←**, um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

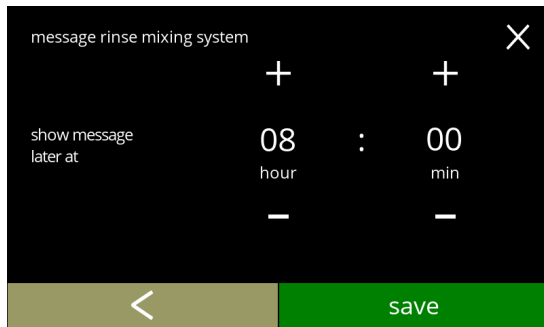


5.1.5e

Den Timer einstellen:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Stunde und die Minuten einzustellen
- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen und den ersten Bildschirm von [5.1.5f](#) aufzurufen
- Drücken Sie **←**, um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.5](#) angezeigt

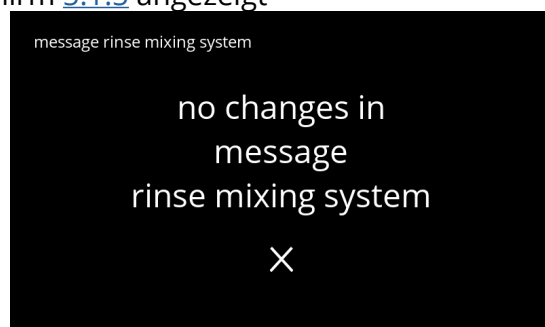

5.1.5f

5.1.6 Entkalkungsmanagement

Es ist wichtig, die richtige Wasserhärte für das Gebiet, in dem der Bolero verwendet wird, einzustellen (für die Einstellung des Entkalkungssignals).

Fragen Sie ggf. beim regionalen Wasserversorger nach der Wasserhärte oder messen Sie die Wasserhärte mit einem Wasserhärte tester selbst (siehe entsprechende Anweisungen).



Standardeinstellung: EIN (bei mittlerer Wasserhärte)

Siehe auch [§7.1 auf S.125](#).


5.1.6




Entkalkungsmanagement

- Drücken Sie „Entkalkungsmanagement“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern

Entkalkungsmeldung:

- Drücken Sie „EIN“ oder „AUS“, um die Meldung einzustellen
 - » Wählen Sie AUS und **speichern**: der nächste Bildschirm wird aufgerufen
 - » Wählen Sie EIN und : der Bildschirm [5.1.6c](#) wird aufgerufen

5.1.6a

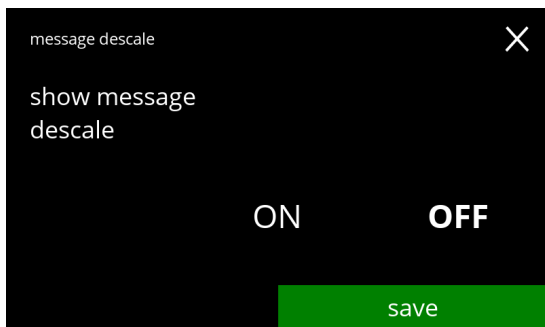


Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.6](#) angezeigt





5.1.6b

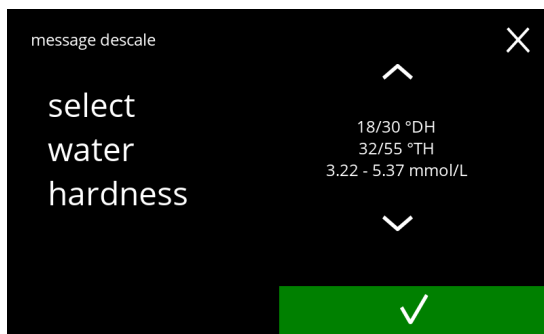


5.1.6c



Wasserhärte:

- Drücken Sie  oder , um die Wasserhärte einzustellen
 - Bei Verwendung eines Wasserfilters kann die Meldung verzögert werden, wählen Sie 0-4°dH.
 - » Wählen Sie einen Wert zwischen 4/8 und 18/30°dH; drücken Sie , um zu bestätigen und den Bildschirm 5.1.6g aufzurufen
 - » Wählen Sie 0/4°dH; Drücken Sie , um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen


5.1.6d

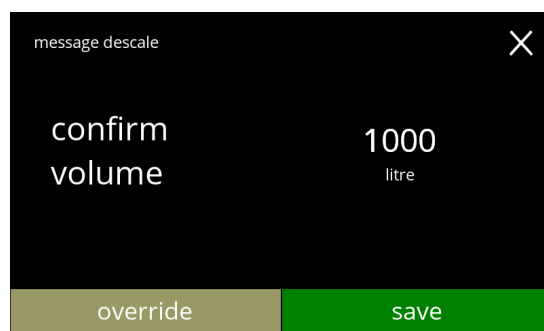



Volumen überschreiben:

- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen und den Bildschirm 5.1.6h aufzurufen
- Drücken Sie **überschreiben**, um das Volumen für die Nachricht einzustellen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
 - Bei Verwendung eines Wasserfilters kann das Volumen eingestellt werden.

5.1.6e

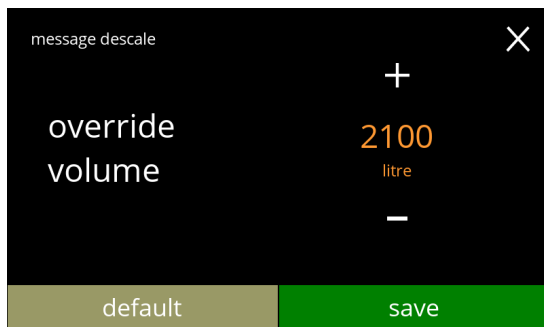

Das maximale Standardvolumen erhöhen:

- Drücken Sie  oder , um das Volumen einzustellen
- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie **Standardeinstellung**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen
 - Das überschriebene Volumen wird in orange angezeigt und kann von 2100 bis 9999 Liter eingestellt werden.
 - Bei falscher Einstellung wird die Entkalkungsmeldung zu lange hinausgezögert, sodass sich Kalkablagerungen bilden können.

5.1.6f




Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm 5.1.6 angezeigt

Standardvolumen/Wasserhärte:

- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen

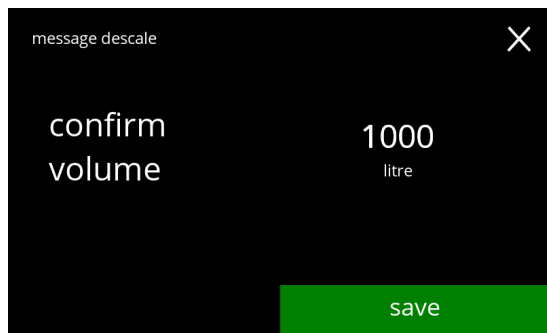

5.1.6g

Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.6](#) angezeigt



5.1.6h

5.1.7 Behälter-Kalibrierung

In diesem Menü können die Behälter kalibriert werden.



Die Kalibrierung bestimmt die Zutatenmenge, wenn ein Behältermotor mit einer bestimmten Geschwindigkeit für eine bestimmte Zeit läuft.

Nach Abschluss muss das gemessene Gewicht eingetragen werden.


Was benötigt wird:

- leere Tasse
- Präzisionswaage


Behälter-Kalibriervorgang:

- Drücken Sie „Behälter-Kalibrierung“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern


5.1.7

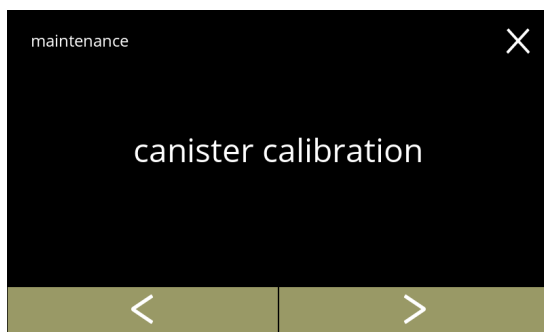

Stellen Sie sicher, dass alle Notwendigkeiten vorhanden sind.



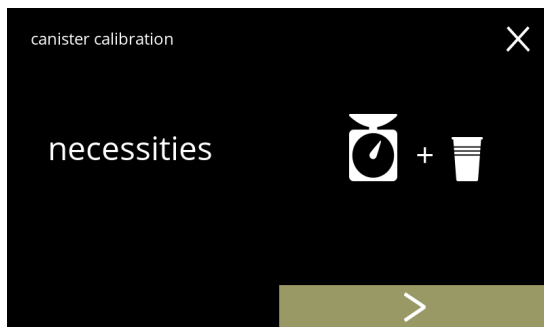


- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen

5.1.7a



Behälterauswahl:

- Die Anzahl der Behälter kann je nach Konfiguration variieren, siehe [§7.3 auf S.125](#).


- Drücken Sie  oder , um einen Behälter auszuwählen (wenn mehr als einer)
- Drücken Sie , um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie , um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

5.1.7b



Informationsbildschirm:

- Drehen Sie den Fixierring gegen den Uhrzeigersinn
- Entfernen Sie das vollständige Mischsystem und den Kondensatbehälter
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie **◀**, um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

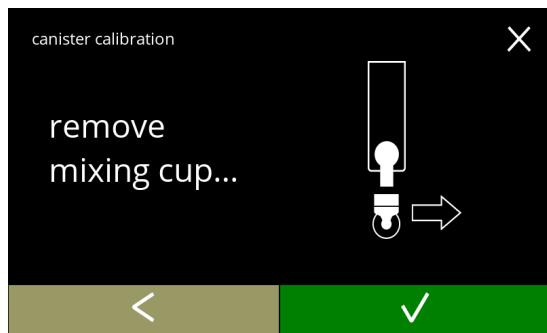

5.1.7c

Informationsbildschirm:

- Stellen Sie eine *leere, trockene* Tasse unter den Behälterauslass
- Drücken Sie **Start**, um den Vorkalibrierungsdosiervorgang einzuleiten
- Drücken Sie **◀**, um den vorherigen Bildschirm aufzurufen



5.1.7d

Vorkalibrierungsdosiervorgang:


- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm
 - *Der Behältermotor dreht sich, um den Auslass zu füllen.*



5.1.7e


Vorkalibrierungsdosiervorgang:

- Schütten Sie die aufgefangene Zutat zurück in den Behälter
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie **◀**, um den Bildschirm [5.1.7d](#) aufzurufen

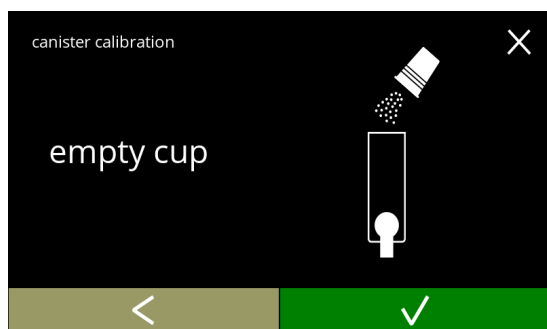

5.1.7f


5.1.7g

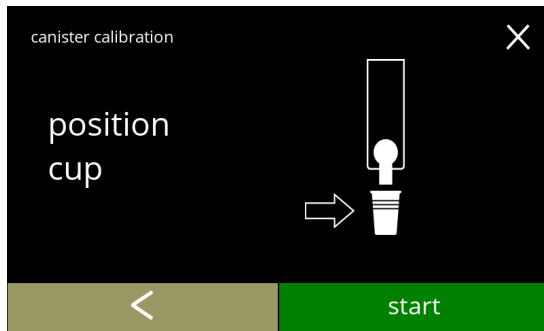

Tatsächliche Kalibrierung:

- Stellen Sie zum Kalibrieren eine *leere, trockene* Tasse auf die Waage
- Stellen Sie die Tasse unter den Behälterauslass
- Drücken Sie **Start**, um den Dosiervorgang zu starten
- Drücken Sie **↩**, um den vorherigen Bildschirm aufzurufen


5.1.7h

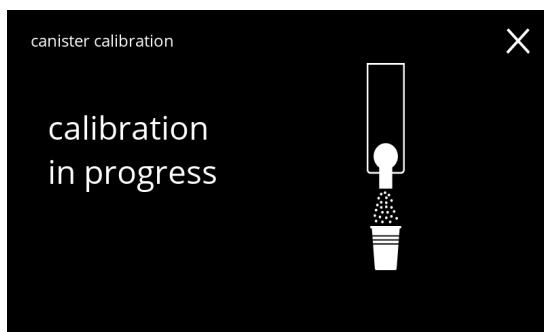

Dosiervorgang:

- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm
- ▶ *Der Behältermotor führt mehrere Start- und Stoppvorgänge durch.*


5.1.7i

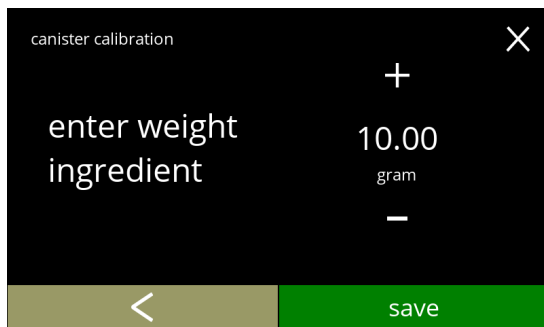

Die Zutat wiegen:

- Stellen Sie die Tasse mit der Zutat auf die Waage
- Drücken Sie **+** oder **-**, um das Gewicht auf dem Bildschirm einzugeben
- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie **↩**, um den Bildschirm [5.1.7f](#) aufzurufen

5.1.7j

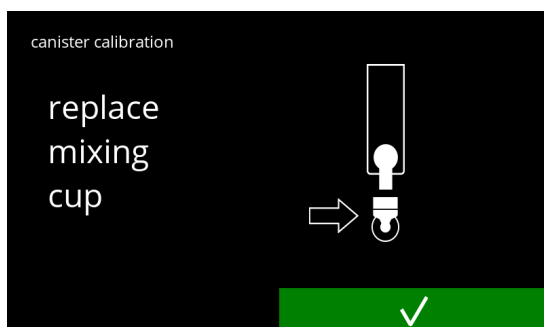

Kalibrierung abgeschlossen:

- Setzen Sie das Mischsystem wieder ein
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.7](#) angezeigt



5.1.7k

5.1.8 Pumpenkalibrierung

In diesem Menü kann die Pumpe kalibriert werden.



Bei der Kalibrierung wird das Wasservolumen für einen bestimmten Durchfluss und eine bestimmte Zeit ermittelt.

Nach Abschluss muss das gemessene Volumen eingetragen werden.


Was benötigt wird:

- Messbecher (mindestens 200 ml)


Pumpen-Kalibriervorgang:

- Drücken Sie „Pumpen-Kalibrierung“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern


5.1.8

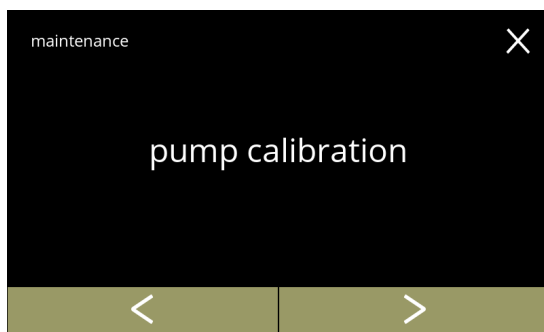



Stellen Sie sicher, dass alle Notwendigkeiten vorhanden sind.

- Drücken Sie , um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen

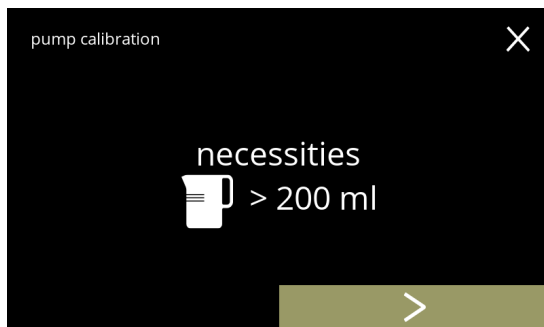
5.1.8a



Informationsbildschirm:

- Stellen Sie einen *leeren* Messbecher unter den Wasserauslass
- Drücken Sie , um den Dosiervorgang zu starten
 - ▶ *Achtung, die Maschine gibt heißes Wasser aus.*
- Drücken Sie , um den vorherigen Bildschirm aufzurufen


5.1.8b

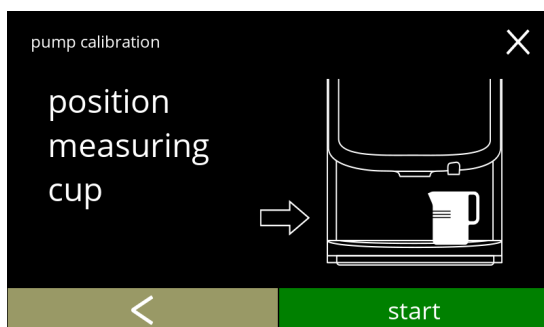

Warnbildschirm:

► Der Warnbildschirm wird für einige Sekunden angezeigt.

- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm

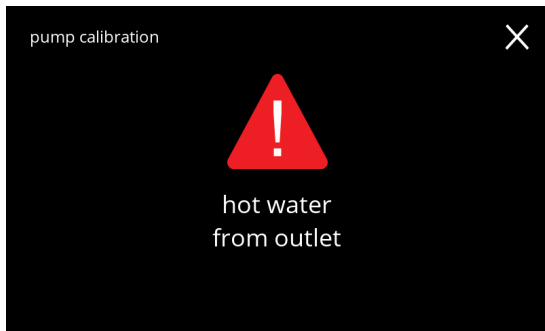


5.1.8c

Heißwasserdosiervorgang läuft:

- Warten Sie auf den nächsten Bildschirm


► Heißes Wasser vom Wasserauslass.

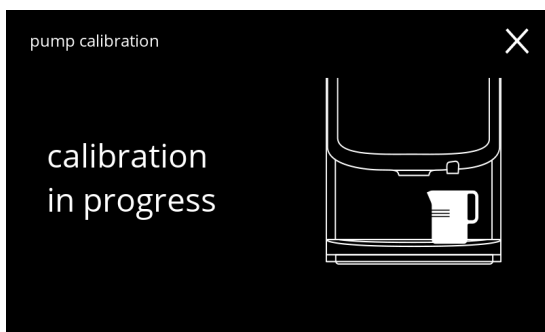

5.1.8d

Das Volumen bestimmen:



- Lesen Sie die dosierte Wassermenge ab
- Drücken Sie **+** oder **-**, um das Volumen auf dem Bildschirm einzugeben
- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie **↩**, um den Bildschirm [5.1.8b](#) aufzurufen

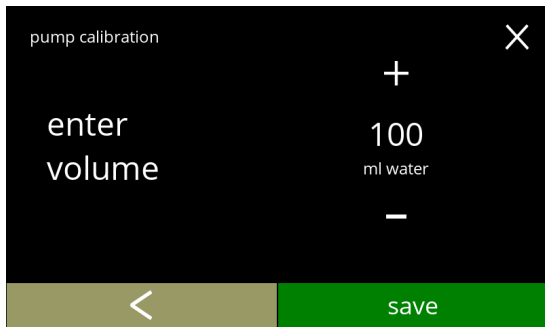

5.1.8e

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.8](#) angezeigt

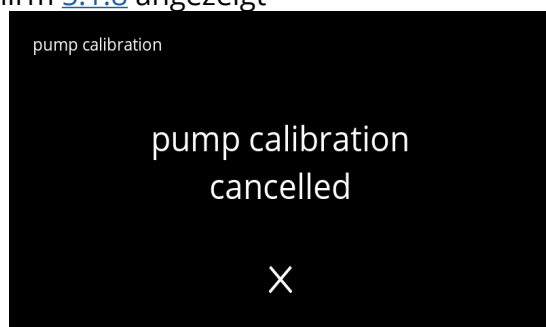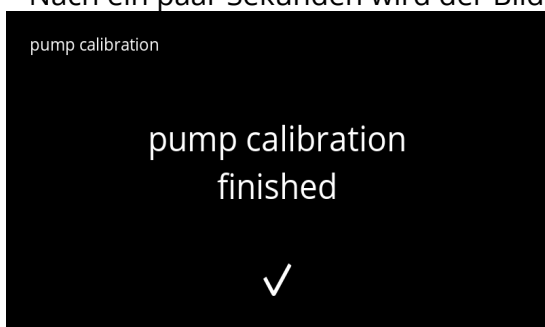


5.1.8f



5.1.9 Eingangstest

Für eine richtige Fehleranalyse sollte zunächst eine Diagnose durchgeführt werden. Ein Eingangstest kann für die folgenden Komponenten durchgeführt werden:

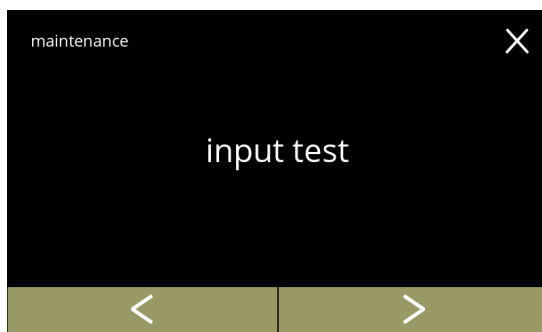
- Touchscreen
 - Türschalter / Sicherheitsschlüssel
 - Schwimmer
 - Niederdruckpumpe
 - NTC1 (niedrige Position) und NTC2 (hohe Position)
- *Trotz der Tatsache, dass ausreichende Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, kann das Arbeiten an den Systemen Risiken bergen. Wir gehen davon aus, dass Personen, die dieses Menü aktivieren, ausreichend geschult und somit in der Lage sind, diese Risiken im Hinblick auf die Sicherheit richtig einzuschätzen.*






Eingangstest

- Drücken Sie „Eingangstest“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern

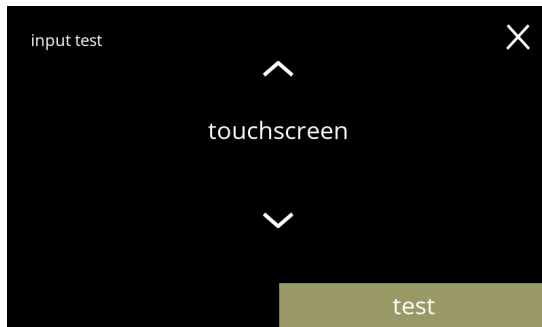
5.1.9



Einen Eingangstest wählen:

- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie  oder , um eine andere Komponente auszuwählen

5.1.9a

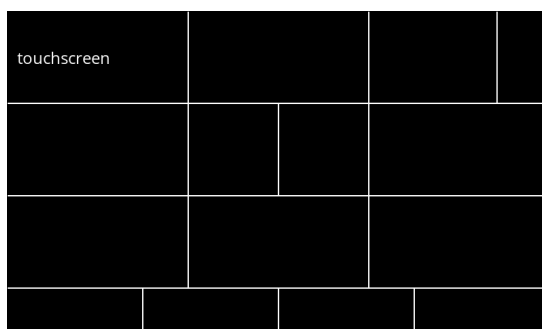




Touchscreen:

- Berühren Sie die Bereiche, und sie leuchten grün auf, wenn die Taste funktioniert (bei erneuter Berührung werden sie wieder schwarz)
- *Wenn nicht innerhalb von 20 Sekunden alle Blöcke getestet werden, kehrt die Maschine zum vorherigen Bildschirm zurück. Beim nächsten Aufruf werden die zuvor getesteten Blöcke noch immer grün angezeigt. Dieser Bildschirm wird erst dann komplett schwarz, wenn alle Blöcke grün leuchten (Test OK).*

5.1.9b



Türschalter / Sicherheitsschlüssel:


- Entfernen Sie den Serviceschlüssel und setzen Sie ihn wieder ein, wodurch false/true ausgelöst wird
- Drücken Sie  oder , um eine andere Komponente auszuwählen

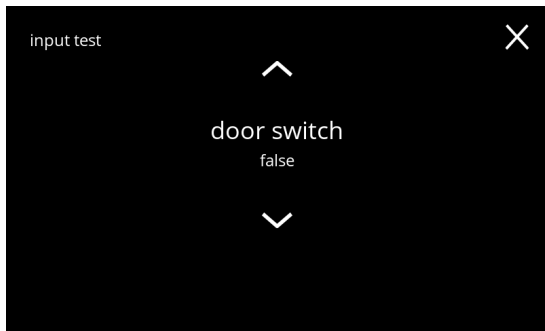

5.1.9c



Schwimmer:


- Zeigt den aktuellen Zustand auf dem Bildschirm an (true=nass oder false=trocken)
- Drücken Sie  oder , um eine andere Komponente auszuwählen

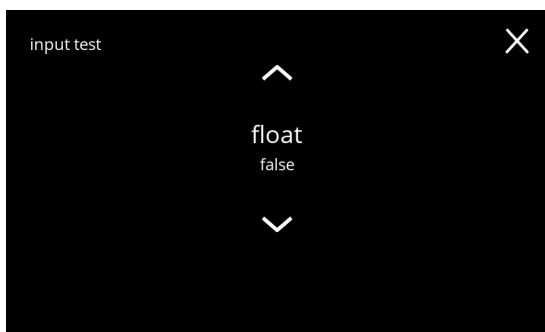

5.1.9d

Niederdruckpumpe:


- Zeigt den aktuellen Sensorzustand auf dem Bildschirm an (true oder false)
- Drücken Sie **Test**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie  oder , um eine andere Komponente auszuwählen

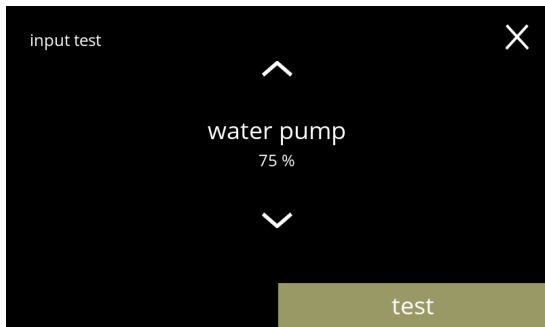


5.1.9e

Die Niederdruckpumpe testen:

- Die Niederdruckpumpe wird für 10 Sekunden eingeschaltet und dann angehalten.
 - *Der Pumpenmotor läuft so langsam, dass kein Wasser aus dem Auslass kommt.*
- Drücken Sie **abbrechen**, um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

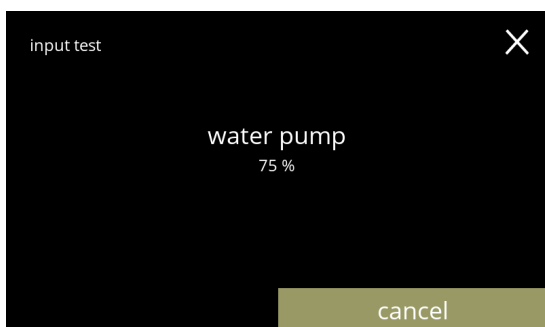


5.1.9f

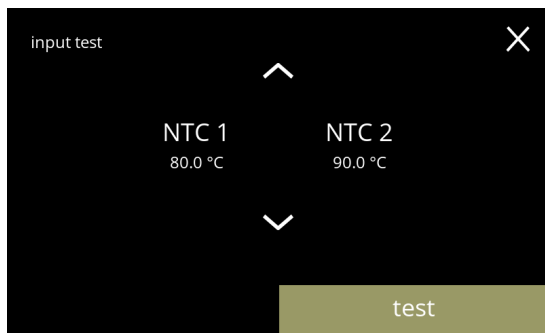

NTC-Sensoren:

- Zeigt die aktuelle Temperatur auf dem Bildschirm an
- Drücken Sie **Test**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine andere Komponente auszuwählen

5.1.9g

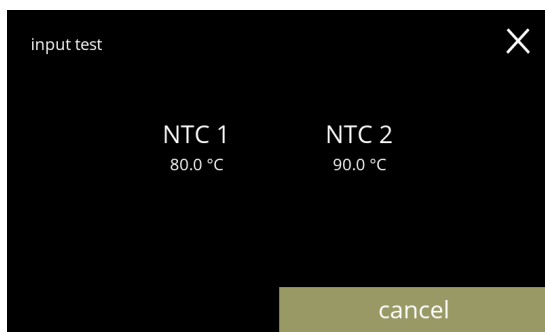

Die NTC-Sensoren testen:

- ▶ *Das Heizelement wird 10 Sekunden lang eingeschaltet, womit die auf dem Bildschirm angezeigte Temperatur steigen sollte.*
- Drücken Sie **abbrechen**, um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

5.1.9h

5.1.10 Ausgangstest

Für eine richtige Fehleranalyse sollte zunächst eine Diagnose durchgeführt werden.

Der Ausgangstest gibt eine Übersicht über alle Teile, die in der Lage sind, Signale (von den elektrischen Komponenten) auszugeben.

Komponenten, die getestet werden können:

- Summer
- Mischermotor
- Heizelement
- Gebläsemotor
- Behältermotor
- Niederdruckpumpe
- Magneteinlassventil
- Wasserselektormotor

- *Trotz der Tatsache, dass ausreichende Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, kann das Arbeiten an den Systemen Risiken bergen. Wir gehen davon aus, dass Personen, die dieses Menü aktivieren, ausreichend geschult und somit in der Lage sind, diese Risiken im Hinblick auf die Sicherheit richtig einzuschätzen.*


Ausgangstest

- Drücken Sie „Ausgangstest“, um zu bestätigen

- *Es gibt zwei Testoptionen:*

- » Impuls: Die Aktion wird ausgeführt, solange die Taste gedrückt wird.
- » Zyklus: Die Aktion wird 10 Sekunden lang ausgeführt, und kann mit einem Druck auf **abbrechen** unterbrochen werden.


- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Wartungsmenü zu blättern

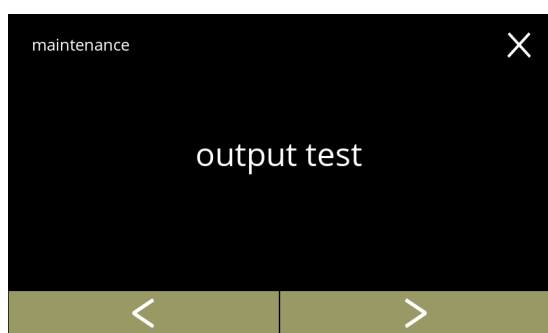

5.1.10

Test des Summers:


- Drücken Sie **Impuls**, Ergebnis: kurzer *Piepton*
- Drücken Sie **Zyklus**, Ergebnis: mehrere, kurze *Pieptöne*
- Drücken Sie **►** oder **▻**, um eine andere Komponente auszuwählen

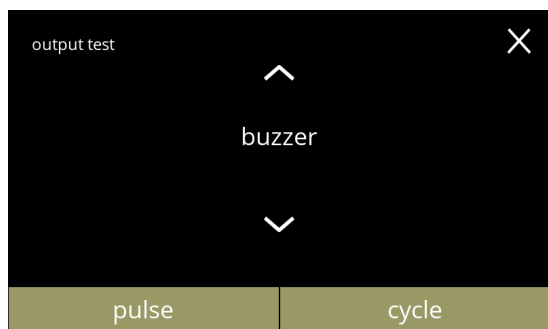

5.1.10a

Test des Behältermotors:


- Drücken Sie **Test**, um auf dem nächsten Bildschirm den Behälter auszuwählen
- *Die Anzahl der Behälter kann je nach Konfiguration variieren, siehe [§7.3 auf S.125](#).*
- Drücken Sie **►** oder **▻**, um eine andere Komponente auszuwählen

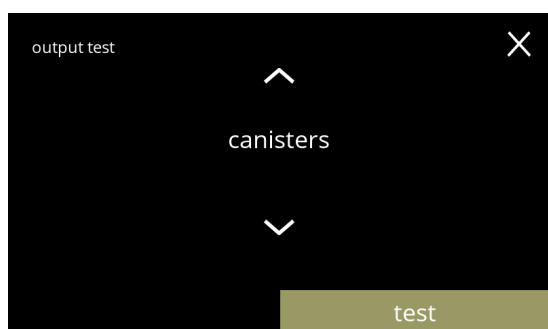

5.1.10b

Test des Behältermotors:


- Entfernen Sie den/die Behälter
- Drücken Sie **Impuls**,
Ergebnis: der Behältermotor läuft kurzzeitig mit 20% seiner Geschwindigkeit
- Drücken Sie **Zyklus**,
Ergebnis: der Behältermotor läuft für 10 Sekunden lang mit 20% seiner Geschwindigkeit
- Drücken Sie **↔** oder **↕**, um einen anderen Behälter auszuwählen

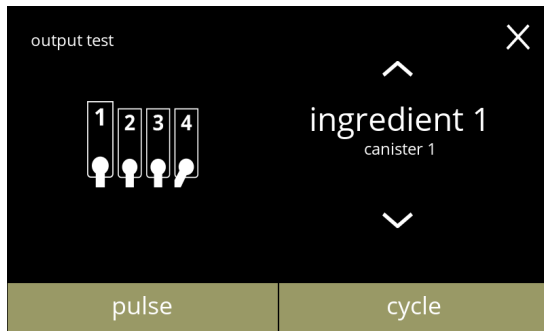

5.1.10c

Test der Mischermotoren:


- Drücken Sie **Test**, um auf dem nächsten Bildschirm den Mischer auszuwählen
 - Die Anzahl der Mischermotoren kann je nach Konfiguration variieren, siehe [§7.3 auf S.125](#).
- Drücken Sie **↔** oder **↕**, um eine andere Komponente auszuwählen

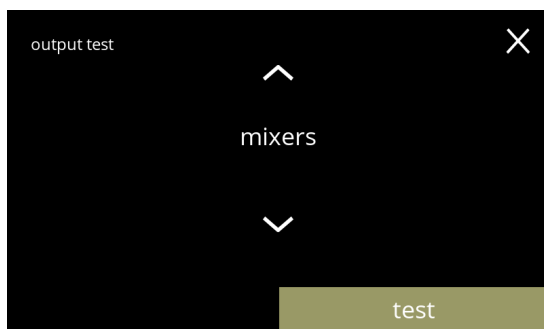

5.1.10d

Test der Mischermotoren:


- Drücken Sie **Impuls**,
Ergebnis: der Mischermotor läuft kurzzeitig mit voller Geschwindigkeit
- Drücken Sie **Zyklus**,
Ergebnis: der Behältermotor läuft für 10 Sekunden mit lang voller Geschwindigkeit
- Drücken Sie **↔** oder **↕**, um einen anderen Mischer auszuwählen

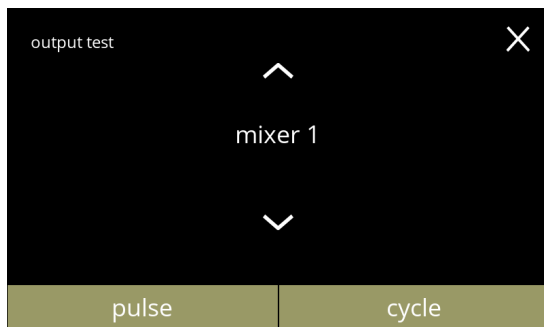

5.1.10e


Test der Niederdruckpumpe:

- Drücken Sie **Impuls**,
Ergebnis: der Pumpenmotor läuft für kurze Zeit
- Drücken Sie **Zyklus**,
Ergebnis: der Pumpenmotor läuft für 10 Sekunden
 - In den Mischbecher gerät kein Wasser.
- Drücken Sie **↔** oder **↕**, um eine andere Komponente auszuwählen

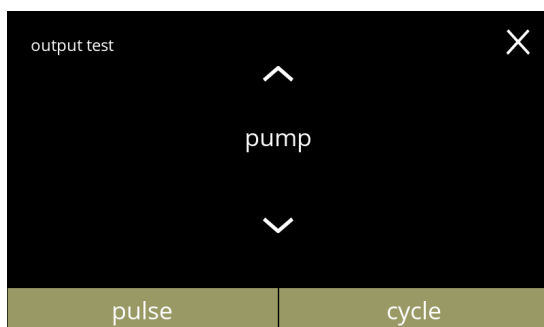



5.1.10f

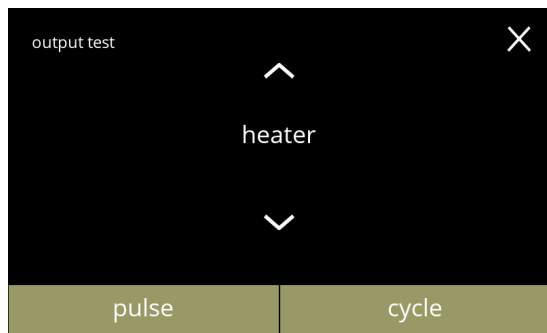
5.1.10g





Test des Heizelements:

- Drücken Sie **Impuls**,
Ergebnis: das Heizelement schaltet sich kurzzeitig ein
- Drücken Sie **Zyklus**,
Ergebnis: das Heizelement schaltet sich für 10 Sekunden ein
- Drücken Sie  oder , um eine andere Komponente auszuwählen

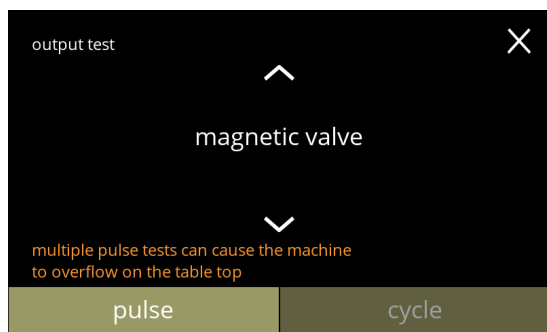
5.1.10h





Test des Magneteinlassventils:

- Drücken Sie **Impuls**,
Ergebnis: Das Ventil wird kurzzeitig geöffnet
- ▶ *Der Impulstest darf **nicht** mehrmals hintereinander durchgeführt werden, da sonst der Schwimmerbehälter überlaufen kann; aus diesem Grund ist die Zyklus-Taste nicht verfügbar.*
- Drücken Sie  oder , um eine andere Komponente auszuwählen

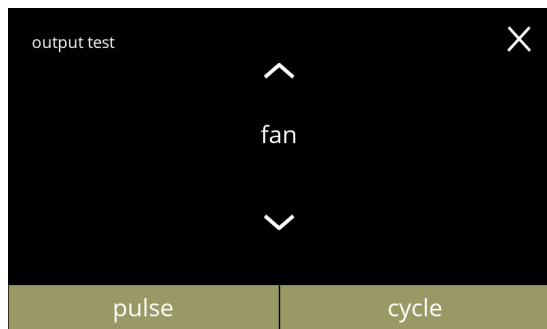
5.1.10i





Test des Gebläsemotors:

- Drücken Sie **Impuls**,
Ergebnis: der Gebläsemotor läuft kurzzeitig mit voller Geschwindigkeit
- Drücken Sie **Zyklus**,
Ergebnis: der Gebläsemotor läuft für 10 Sekunden lang mit voller Geschwindigkeit
- Drücken Sie  oder , um eine andere Komponente auszuwählen

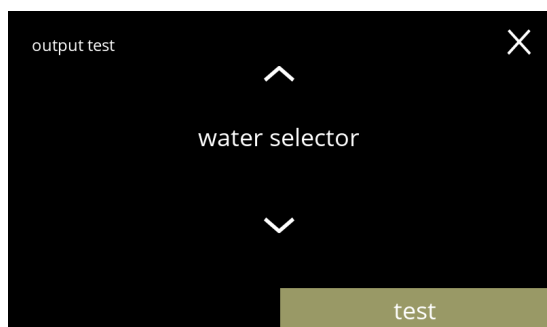5.1.10j




Test des Wasserselektors:

- Drücken Sie **Test**, um die Position des Wasserselektors auf dem nächsten Bildschirm auszuwählen
- ▶ *Die Anzahl der Positionen hängt u. a. von der Anzahl der Mischsysteme ab, siehe [§7.3 auf S.125](#).*
- Drücken Sie  oder , um eine andere Komponente auszuwählen

Test der Positionen des Wasserselektors:

- Drücken Sie **Impuls**,
Ergebnis: Der Wasserselektor läuft vom Heißwasser (Position 0) zur gewählten Position und zurück
- Drücken Sie **Zyklus**,
Ergebnis: Der Wasserselektor bewegt sich von Heißwasser (Position 0) auf die gewählte Position, drücken Sie **abbrechen** um zurückzukehren.
- Drücken Sie **↕** oder **☑**, um eine andere Position auszuwählen

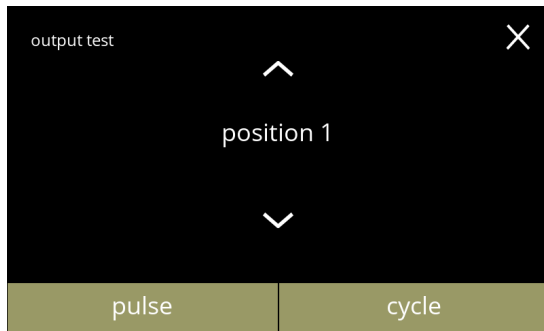

5.1.10k


5.1.11 Reinigungsanweisungen

Um die einwandfreie Funktion des Bolero zu erhalten, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.



täglich	wöchentlich
Tropfschale	Behälter
Mischsystem	Lüftungssystem
die Außenseite	die Innenseite

- Die Reinigungsanleitung ist auch als Animation verfügbar; scannen Sie dazu den QR-Code in diesem Menü.
- Siehe auch [Kapitel 4. Reinigung auf S.10](#) für eine detaillierte Beschreibung.


5.1.11

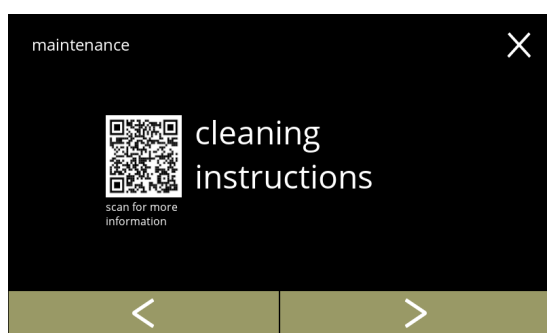



Reinigungsanweisungen:

- Drücken Sie „Reinigungsanweisungen“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern
- Scannen Sie den QR-Code, um die neueste Online-Version der Handbücher zu erhalten.

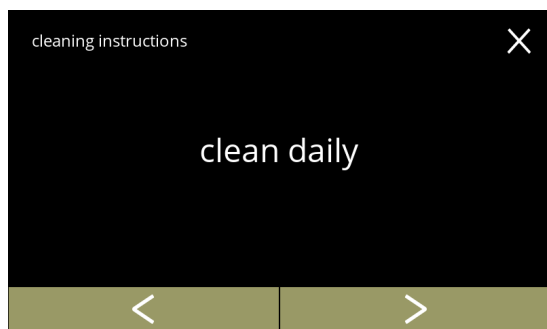
5.1.11a





Anweisungen zur täglichen Reinigung:

- Drücken Sie „täglich reinigen“, um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Für eine detaillierte Anleitung siehe [§4.1 auf S.10](#).
- Drücken Sie  oder , um zur wöchentlichen Reinigung zu gelangen ([5.1.11e](#))

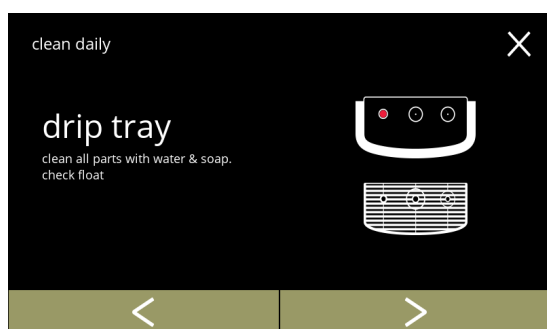

5.1.11b




Die Tropfschale leeren:

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie  oder , um eine andere Anweisung zur täglichen Reinigung auszuwählen



Den Mischbecher reinigen:

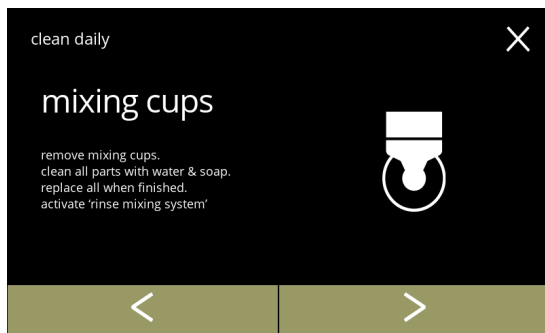- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie  oder , um eine andere Anweisung zur täglichen Reinigung auszuwählen



5.1.11c



Die Außenseite reinigen:


- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie  oder , um eine andere Anweisung zur wöchentlichen Reinigung auszuwählen



5.1.11d



Anweisungen zur wöchentlichen Reinigung:

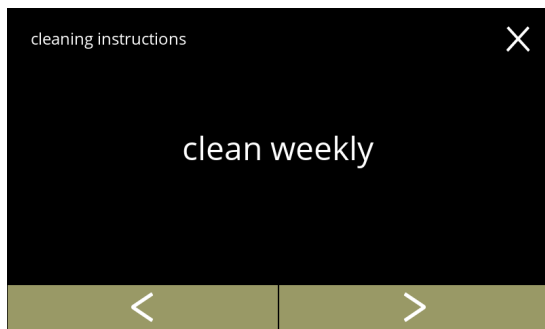
- Drücken Sie „wöchentlich reinigen“, um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- ▶ Für eine detaillierte Anleitung siehe [§4.2 auf S.12.](#)
- Drücken Sie  oder , um zur täglichen Reinigung zu gelangen ([5.1.11a](#))




5.1.11e

Die Behälter reinigen:

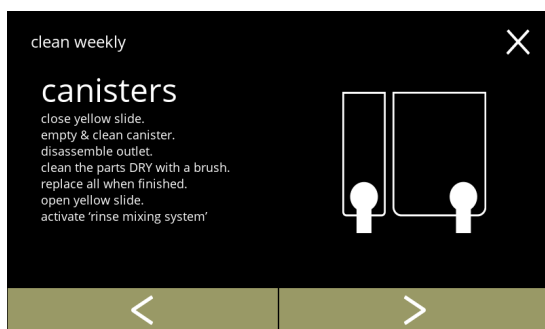

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie  oder , um eine andere Anweisung zur wöchentlichen Reinigung auszuwählen

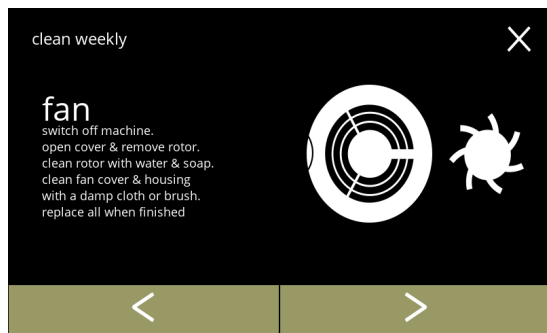


5.1.11f



5.1.11g

Die Gebläse reinigen:

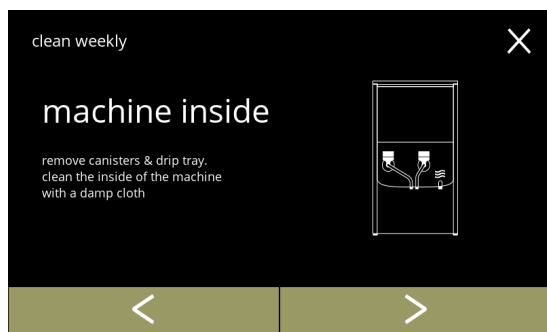- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie  oder , um eine andere Anweisung zur wöchentlichen Reinigung auszuwählen

5.1.11h

Die Innenseite reinigen:

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
- Drücken Sie  oder , um eine andere Anweisung zur wöchentlichen Reinigung auszuwählen



5.1.12 Zähler

Die Zähler zeigen Ihnen an, wie viele Getränke zubereitet wurden.

Es wird außerdem ein Gesamtzähler für alle ausgegebenen Getränke angezeigt.


Wenn ein Getränk entfernt wird, wird die Anzahl der Male, die dieses Getränks bezogen wurde, weiterhin vom Gesamtmaschinenzähler berücksichtigt.

Zählerwerte:

- Drücken Sie zur Auswahl „Zähler“
- Drücken Sie  oder , um durch das Wartungsmenü zu blättern



► Das Zähler-Untermenü besteht aus den folgenden Elementen:

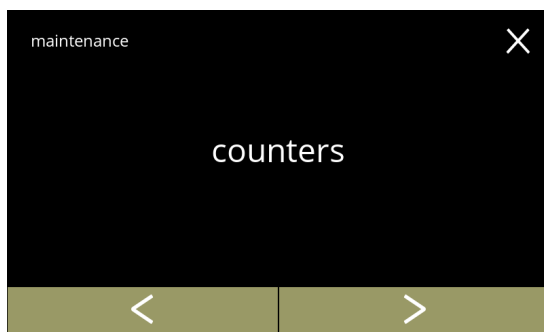
- » Tages-/Gesamtzähler [5.1.12a](#)
- » Tageszähler zurücksetzen [5.1.12c](#)
- » alle Zähler zurücksetzen [5.1.12g](#)
- » Zähler exportieren [5.1.12k](#)
- » Maschinenzähler [5.1.12o](#)



5.1.12




Tageszähler:

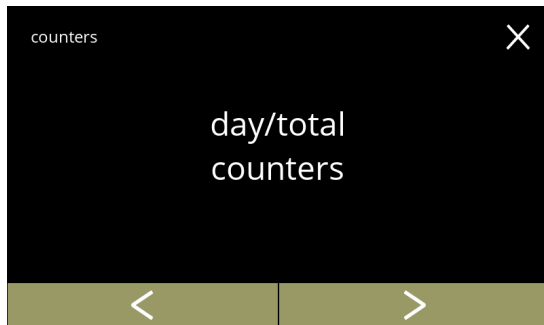- Drücken Sie zur Auswahl „Tages-/Gesamtzähler“
- Drücken Sie  oder , um durch das Zähler-Untermenü zu blättern



5.1.12a


Informationsbildschirm für die Tageszähler pro Getränk und die Summe aller Getränke:

- Drücken Sie  oder , um durch alle verfügbaren Getränke zu blättern
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen





5.1.12b

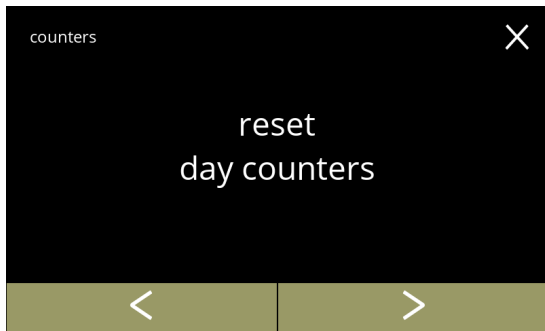
5.1.12c




Alle Tageszähler zurücksetzen:

- Drücken Sie zur Auswahl „Alle Tageszähler zurücksetzen“
- Drücken Sie  oder , um durch das Zähler-Untermenü zu blättern


5.1.12d

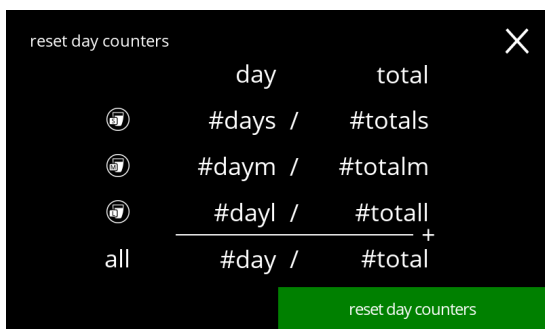



Zurücksetzen starten:

- Drücken Sie  Tageszähler zurücksetzen, um das Zurücksetzen aller Tageszähler zu bestätigen

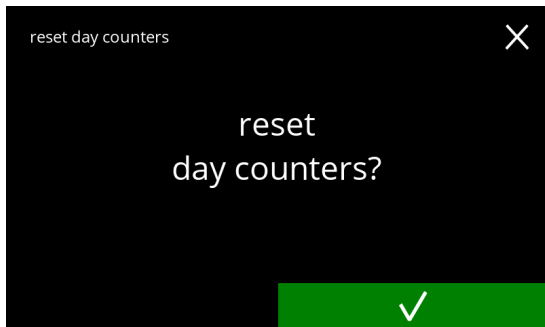
5.1.12e



Bestätigungsbildschirm:

- Drücken Sie , um zu bestätigen und mit dem Zurücksetzen aller Tageszähler fortzufahren
- Drücken Sie , um abubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren


5.1.12f

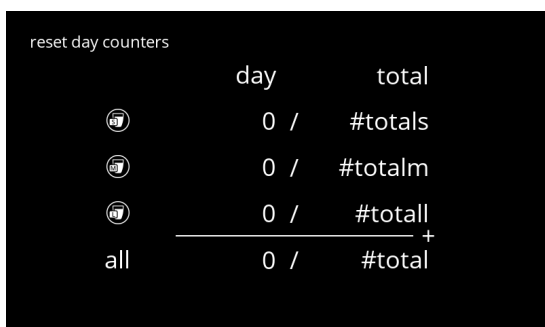


Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.12c](#) angezeigt

Gesamtzähler:


- Drücken Sie zur Auswahl „Gesamtzähler“
- Drücken Sie  oder , um durch das Zähler-Untermenü zu blättern

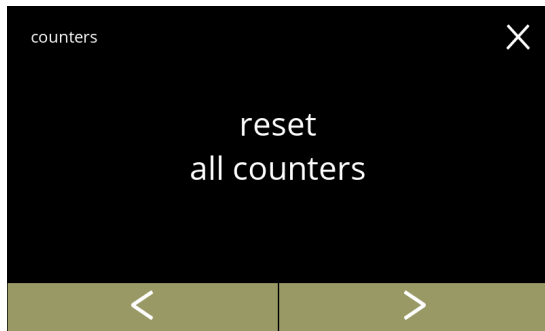

5.1.12g



Zurücksetzen starten:

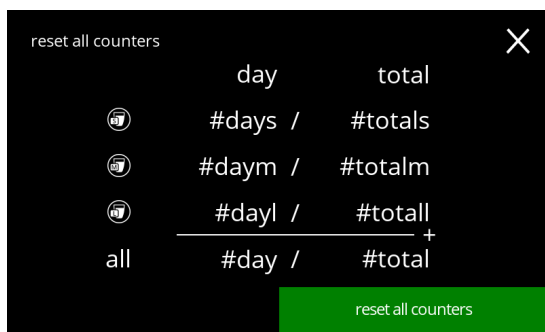
- Drücken Sie **alle Zähler zurücksetzen**, um das Zurücksetzen aller Zähler zu bestätigen



5.1.12h

Bestätigungsbildschirm:


- Drücken Sie , um zu bestätigen und mit dem Zurücksetzen aller Zähler fortzufahren
- Drücken Sie , um abubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

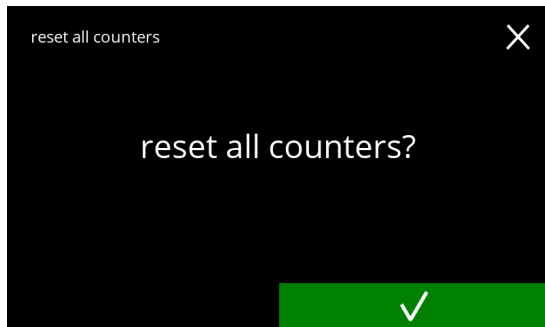

5.1.12i


Informationsbildschirm

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.12g](#) angezeigt

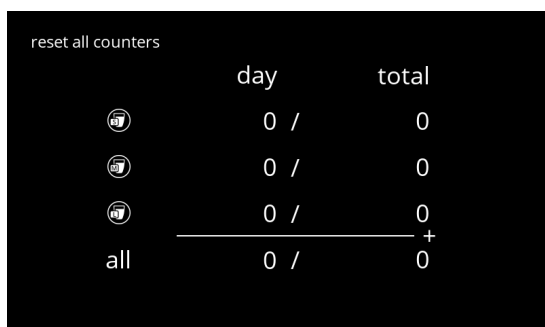

5.1.12j


5.1.12k

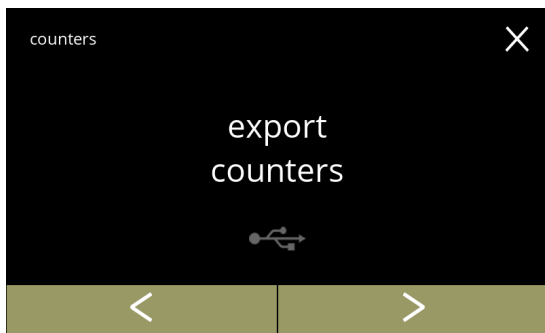

Zähler exportieren:

- Schließen Sie einen USB-Stick an
 - Wenn sich kein USB-Stick an der Maschine befindet, ist diese Option ausgegraut.
- Drücken Sie „Zähler exportieren“, um zu bestätigen
- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um durch das Zähler-Untermenü zu blättern


5.1.12l

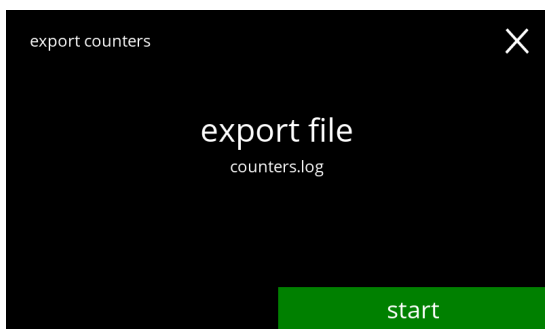

Exportvorgang der Zähler starten:

- Drücken Sie **Start**, um den Exportvorgang zu starten

5.1.12m

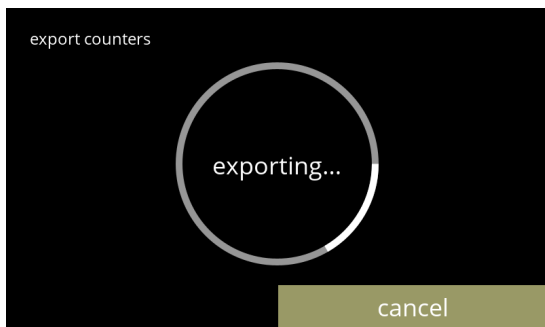


Fortschrittsbildschirm

- Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist
- Drücken Sie **abbrechen**, um abzubrechen



5.1.12n


Informationsbildschirme:

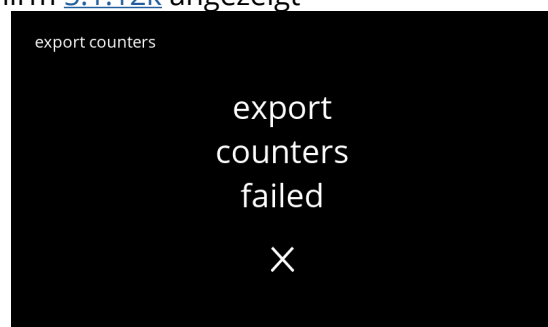- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.12k](#) angezeigt



Maschinengesamtzähler:


- Drücken Sie zur Auswahl „Maschinenzähler“
- Drücken Sie  oder , um durch das Zähler-Untermenü zu blättern

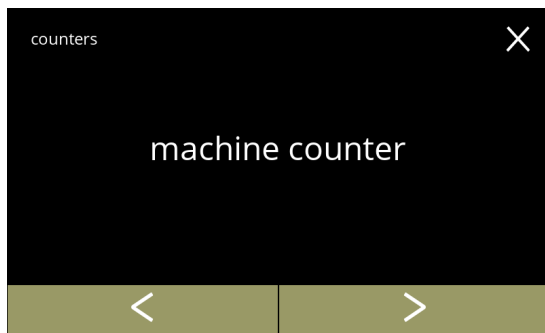

5.1.12o

Informationsbildschirm:

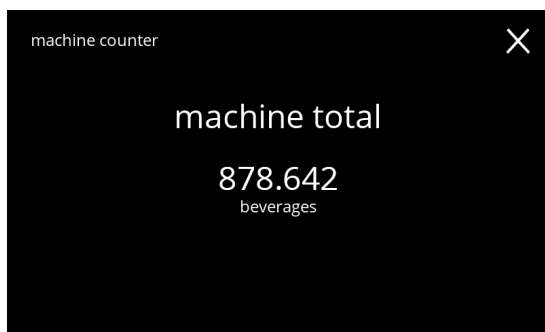


- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.1.12o](#) angezeigt




5.1.12p

5.2 Getränkemenü

Das Getränkemenü enthält alle benötigten Funktionen, um Ihre Getränke an Ihre Wünsche anzupassen. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen:

- Drücken Sie  oder , um die nächste Option des „Wartungsmenüs“ auszuwählen
- Berühren Sie den „Textbereich“, um die nächste Menüebene auszuwählen
- Drücken Sie , um zu [Kapitel 5. Programmmenü auf S.15](#) zurückzukehren

► Die verwendeten Getränke, Rezepte und Einstellungen sind nur Beispiele.

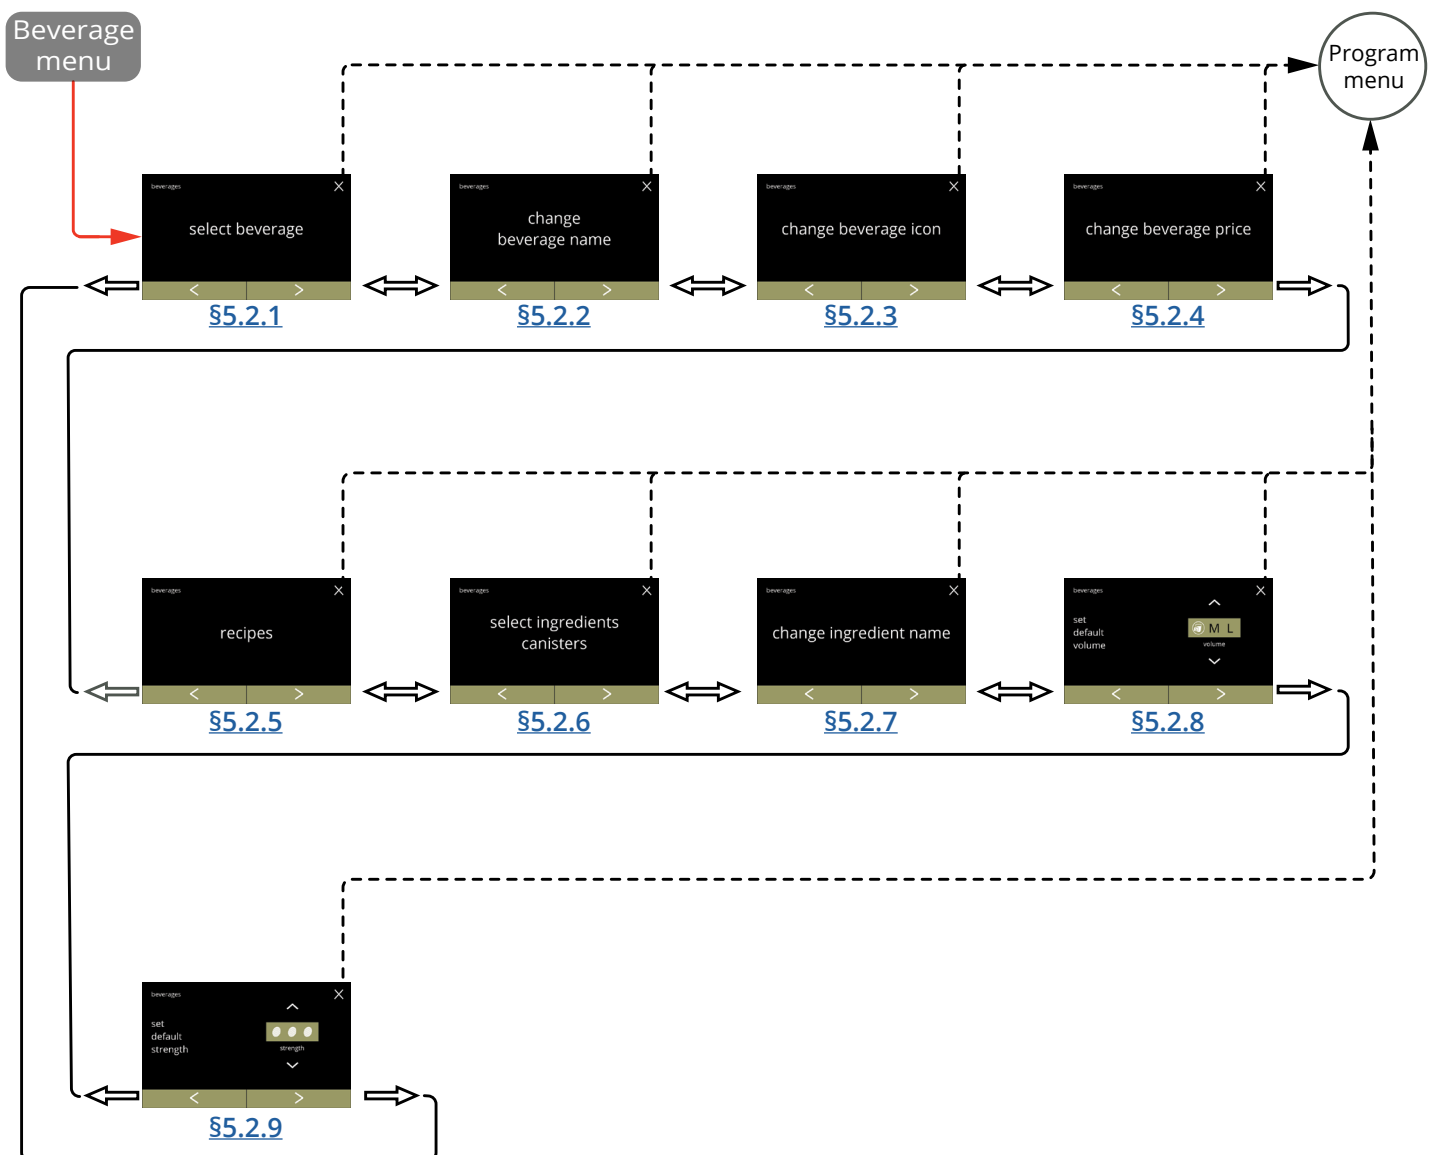


5.2.1 Getränk zum Bildschirm hinzufügen



In diesem Menü können die verfügbaren Getränke (Rezepte) ausgewählt und mit einer Getränkeposition verknüpft werden.

Es ist möglich, ein Getränk zu ersetzen, die Getränke können nicht an einen anderen Platz gezogen werden.

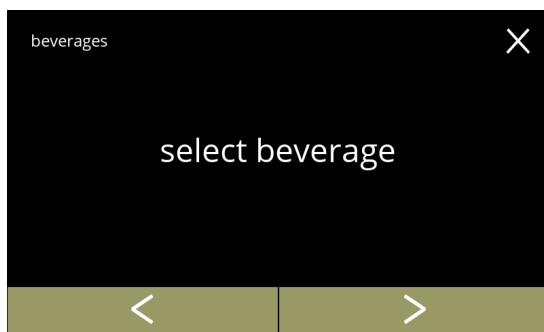Die freien Plätze, auf denen ein anderes Getränk platziert werden kann, sind mit 3 Punkten gekennzeichnet.





Legen Sie ein Getränk in der Getränkeauswahl fest:

- Drücken Sie „Getränk auswählen“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Getränkemenü zu blättern


5.2.1





Verfügbare Getränke in der Getränkeauswahl:

- Drücken Sie auf ein Getränk, um es zu ersetzen oder einen freien Platz (gekennzeichnet durch 3 Punkte) für ein Getränk
- Drücken Sie **beenden**, um die aktuelle Konfiguration zu bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
 - Wenn die Tasten   sichtbar sind, sind mehrere Getränkebildschirme verfügbar.

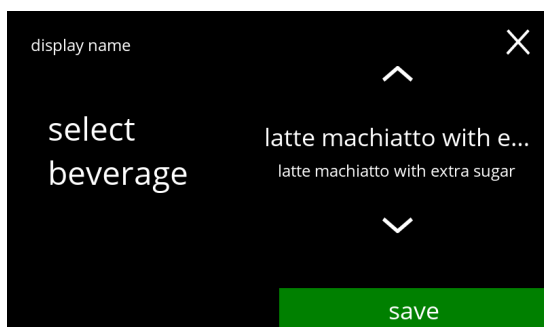5.2.1a



Ein Getränk auf dem Bildschirm ersetzen oder entfernen:

- Der Löschvorgang ist aktiv, solange die Getränkenamen sich entsprechen.
- Drücken Sie **löschen**, um das Getränk zu entfernen (das Getränk wird durch drei Punkte ersetzt) oder
- Drücken Sie  oder , um ein anderes Getränk auszuwählen
- Drücken Sie **speichern**, um das Getränk zu ersetzen

5.2.1b

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.1](#) angezeigt


latte machiatto with extra sugar
saved
✓

latte machiatto with extra sugar
deleted
✓

5.2.1c

5.2.2 Getränkenamen ändern

In diesem Menü kann der Name des Getränks in einen individuellen Namen geändert werden.

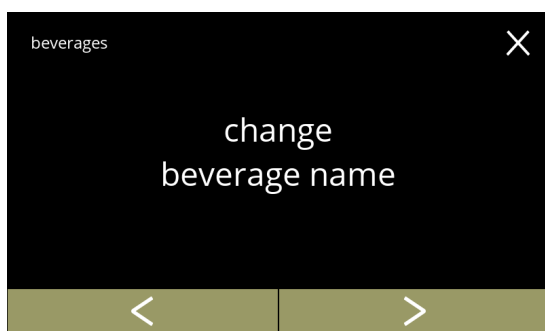

Getränkenamen ändern:

- Drücken Sie „Getränkenamen ändern“, um zu bestätigen
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Getränkemenü zu blättern

5.2.2



Verfügbare Getränke für die Getränkeauswahl:

- Drücken Sie auf ein Getränk, um den Namen zu ändern
- Drücken Sie **beenden**, um die aktuelle Konfiguration zu bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
- Wenn die Tasten **<** **>** sichtbar sind, sind mehrere Getränkebildschirme verfügbar.

5.2.2a




Geben Sie den neuen Getränkenamen ein:

- Drücken Sie **<** oder **>** um durch das Alphabet zu blättern
- Drücken Sie das Zeichen zwischen den **<** **>**, um den neuen Getränkenamen zu bilden
 - » Drücken Sie **ABC** für Großbuchstaben
 - » Drücken Sie **à..ç..ê** für Sonderzeichen
 - » Drücken Sie **123#*** für Zahlen
 - » Drücken Sie **[]** ein Leerzeichen
 - » Drücken Sie **[X]** um die vorherige Eingabe zu löschen
- Drücken Sie **✓** um den neuen Rezeptnamen zu bestätigen

5.2.2b

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.2](#) angezeigt

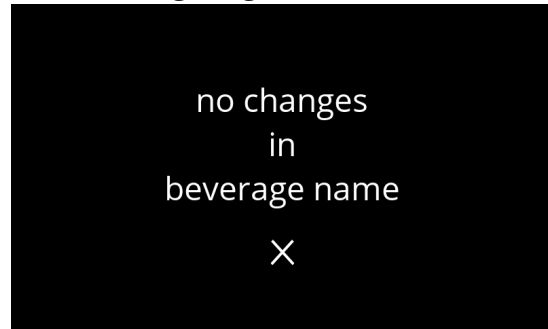


5.2.2c

5.2.3 Getränkesymbol ändern

In diesem Menü kann das Getränkesymbol in ein benutzerdefiniertes, mit dem ausgewählten Getränk verbundenen Getränkesymbol geändert werden.

- ▶ Die standardmäßigen Getränkesymbole bleiben immer verfügbar.
- ▶ Wir empfehlen, einen transparenten Hintergrund zu verwenden.

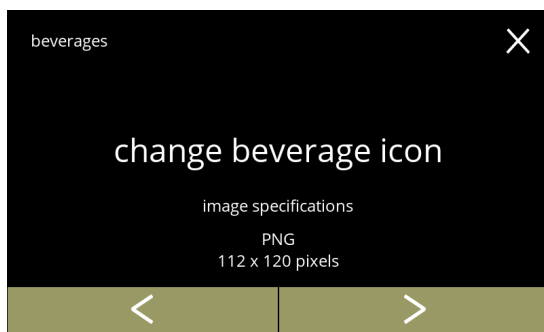

Getränkessymbol ändern:

- Drücken Sie „Getränkessymbol ändern“, um zu bestätigen
- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um durch das „Getränkemenü“ zu blättern
- ▶ Nur Dateien, die den Spezifikationen entsprechen, können erfolgreich geladen werden.


5.2.3



Verfügbare Getränke auf dem Bildschirm für die Getränkeauswahl:

- Drücken Sie auf ein Getränk, um das Symbol zu ändern
- Drücken Sie **beenden**, um die aktuelle Konfiguration zu bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
- ▶ Wenn die Tasten **◀ ▶** sichtbar sind, sind mehrere Getränkebildschirme verfügbar.

5.2.3a

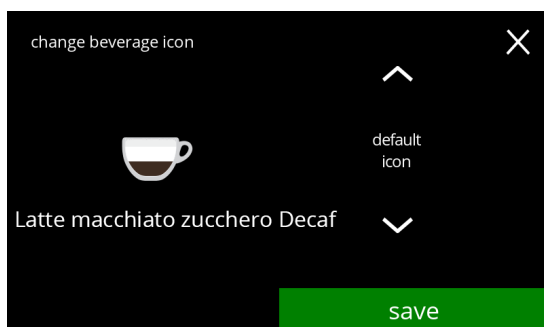



Getränkessymbol (zurück zu Standard / ändern):

- einen USB-Stick einlegen, um ein neues Getränkesymbol auszuwählen
- ▶ Wählen Sie kundenspezifische Getränkesymbole oder laden Sie das Bolero-Getränkessymbolset von unserer Website auf einen USB-Stick herunter.
- Drücken Sie **↗** oder **↘**, um ein anderes Getränkesymbol auszuwählen
- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen

5.2.3b

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.3](#) angezeigt

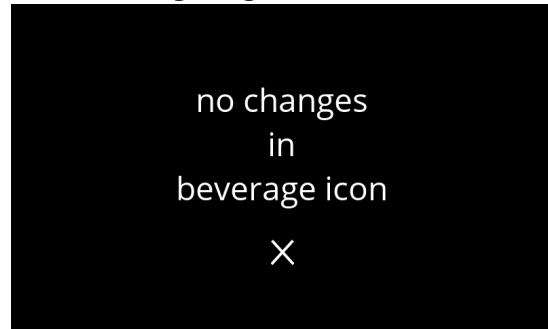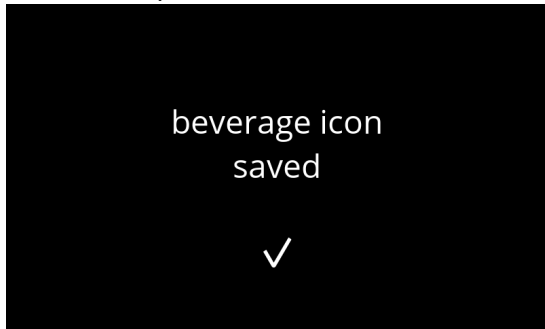


5.2.3c

5.2.4 Getränkepreis ändern

In diesem Menü kann der Preis eines Getränks eingestellt oder geändert werden. Preise können in Wertmarken oder einer Währung angegeben werden. Der Preis kann je nach Tassentyp (Tasse, Becher, Kanne) eingestellt werden.

- Die zu verwendenden Münzen sind angegeben in [§5.3.11 auf S.102](#).
- Das Währungssymbol und der Währungstrenner werden durch das externe Zahlungsgerät bestimmt.

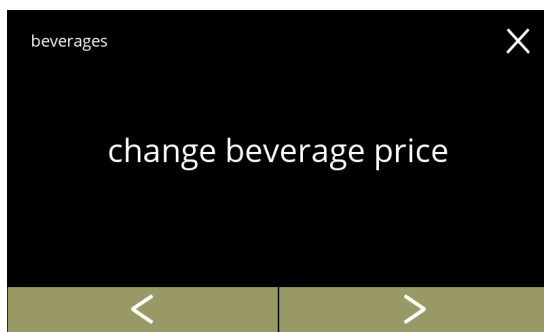

Getränkepreis ändern:

- Drücken Sie „Getränkepreis ändern“, um zu bestätigen
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das „Getränkemenü“ zu blättern


5.2.4



Ein Getränk auswählen:

- Drücken Sie auf ein Getränk, um es zu bearbeiten
- Drücken Sie **<** oder **>**, um zum nächsten Getränkebildschirm zu gelangen (falls verfügbar)
- Drücken Sie **beenden**, um den aktuellen Getränkepreis zu bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

5.2.4a

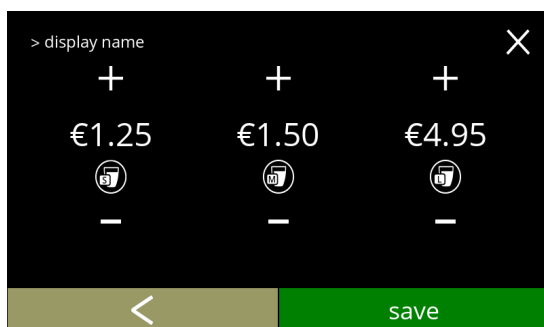

Einen Preis nach Getränkevolumen auswählen:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um den Preis für das Getränkevolumen zu ändern
- Drücken Sie **speichern**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen

5.2.4b


Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.4a](#) angezeigt



5.2.4c

Beispiel für Preise

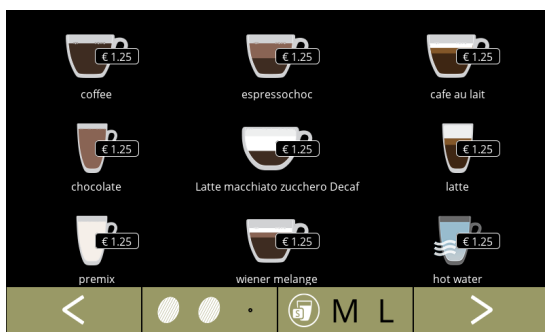

5.2.4d

Beispiel für Wertmarken




5.2.4e

5.2.5 Anpassen von Rezepten


Die folgenden Einstellungen der Getränkerezepte können geändert werden:

Rezept-Editor Grundansicht	Rezept-Editor Expertenansicht
<ul style="list-style-type: none"> • Volumen • Stärke • Mischergeschwindigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung des Wasserdurchflusses • Mischergeschwindigkeit • Überlappungsprozentsatz

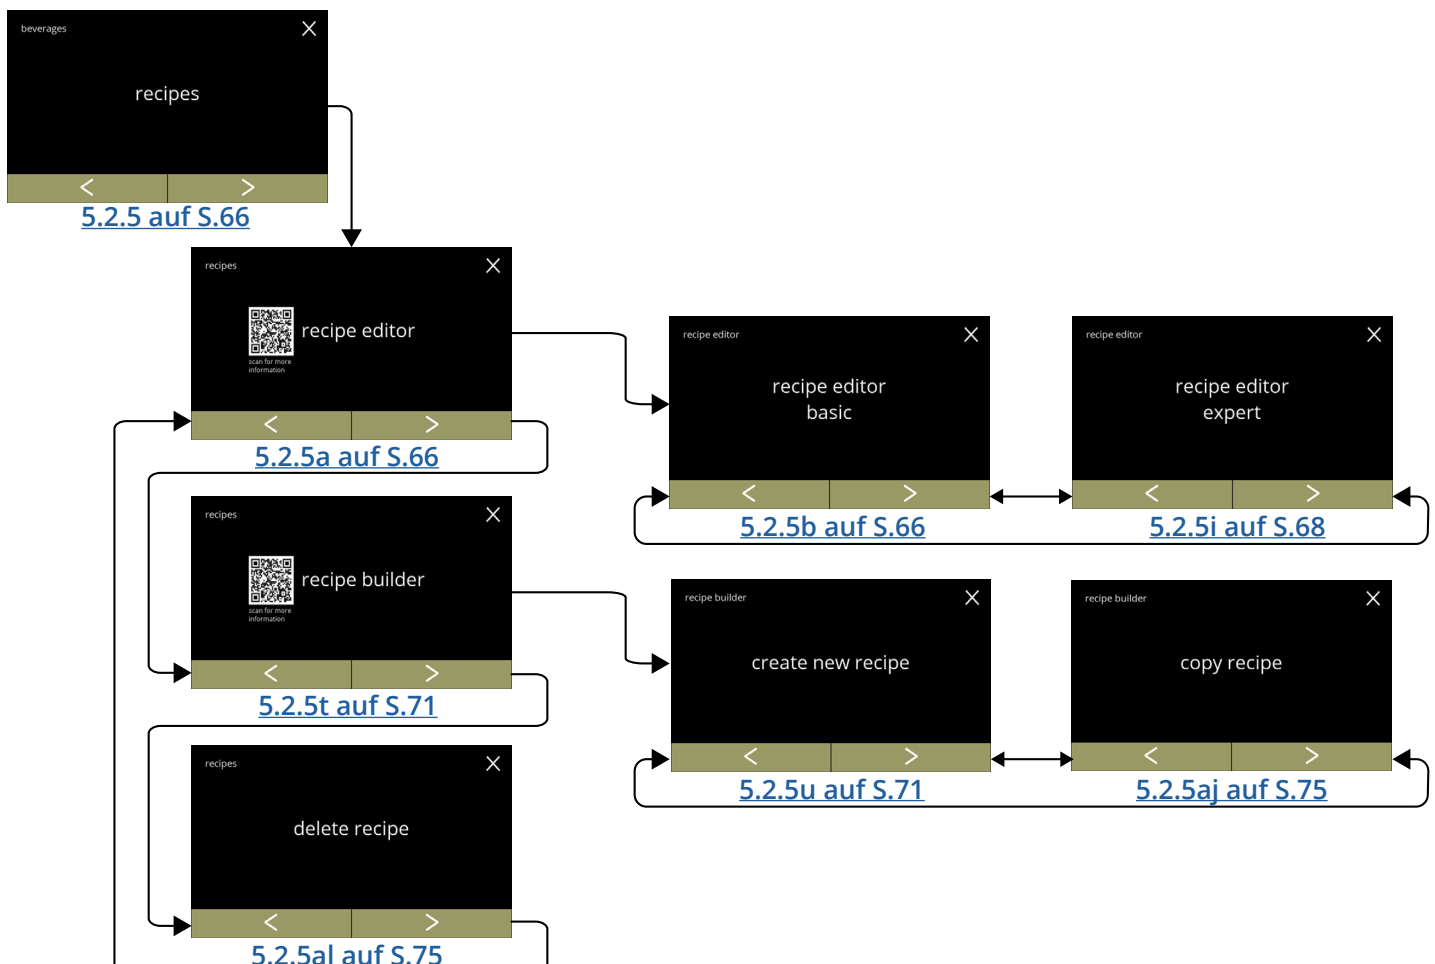

▶ Verwenden Sie nur Zutaten, die für Automaten geeignet sind, und verwenden Sie die auf der Verpackung angegebene empfohlene Dosierung.
 ▶ Mit dem **Rezept-Editor** kann ein Standardrezept geändert werden (neue Rezepte können hier nicht hinzugefügt werden)
 ▶ Ein geändertes Standardrezept kann über den **Rezept testen** auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, siehe [5.2.5av auf S.78](#).
 ▶ Mit dem **Rezeptersteller** kann mit der Option "neues Rezept erstellen" ein Rezept von Grund auf neu erstellt werden. Auch ein Standardrezept kann mit der Option "Rezept-Editor Expertenansicht" kopiert und dann unter einem anderen Namen geändert werden, wobei das Standardrezept unangetastet bleibt. Notieren Sie sich die Änderungen, da die neu erstellten Rezepte nicht separat wiederhergestellt werden können.
 ▶ Mit der Funktion Rezept löschen können nur Rezepte, die mit dem Rezeptersteller entwickelt wurden, aus dem Gerät entfernt werden.
 ▶ Die Maschine kann keine Rückmeldung geben (Fehler), wenn der Mischermotor nicht läuft oder wenn der Behältermotor auf eine sehr niedrige Drehzahl eingestellt ist.



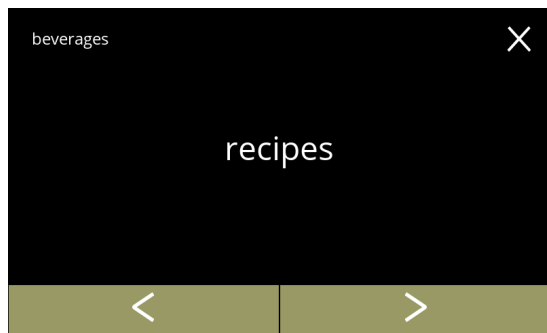

5.2.5



Das Rezept eines Getränks ändern:

- Drücken Sie „Rezept“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Getränkemenü zu blättern

Rezepte-Drehauswahl:



- Drücken Sie „Rezept-Editor“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das „Rezeptmenü“ zu blättern:
 - » Rezepterstellung [5.2.5t auf S.71](#)
 - » Rezept löschen [5.2.5al auf S.75](#)

► Der QR-Code auf dem Bildschirm verweist auf dieses Handbuch

5.2.5a






Drehauswahl Rezept-Editor:

- Drücken Sie „Rezept-Editor Grundansicht“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um zur „Rezept-Editor Expertenansicht“ zu gelangen ([5.2.5i](#))


5.2.5b




Rezeptauswahl:

- Drücken Sie  oder , um ein Getränk auszuwählen
- Drücken Sie , um zu bestätigen

5.2.5c

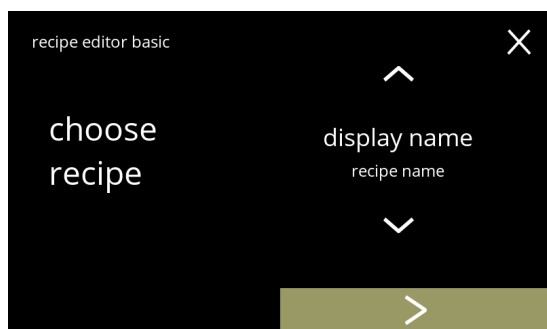


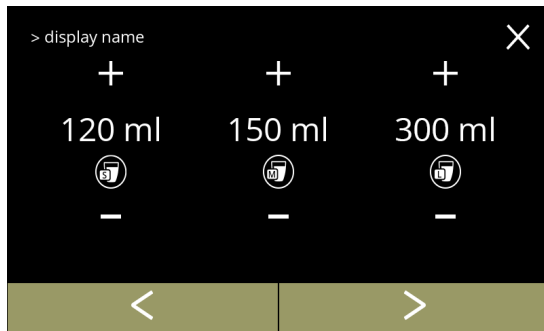

5.2.5d

Volumen:


- Drücken Sie **+** oder **-**, um das Volumen für die verschiedenen Fassengrößen zu ändern
- Drücken Sie **✓** um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- ▶ Die meisten Volumen können von 0–30 ml bis 1000 ml eingestellt werden (rezeptabhängig)

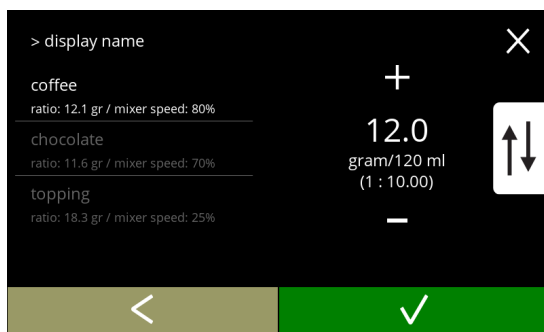

5.2.5e

Stärke:


- ▶ Drücken Sie **↑↓**, um zwischen Verhältnis und g/120 ml zu wechseln
- Drücken Sie **+** oder **-**, um das Verhältnis Zutat/ Wasser zu ändern
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen
- ▶ Die Anzahl der Zutaten kann je nach Rezepte variieren.

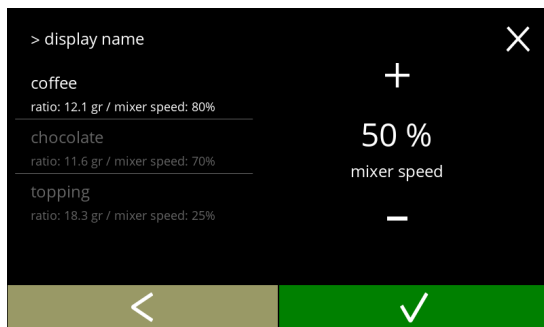

5.2.5f

Mischergeschwindigkeit:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Mischergeschwindigkeit zu ändern
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen
 - » für die nächste Zutat zum vorherigen Bildschirm gehen
 - » wenn alle Zutaten definiert wurden, gehe zum nächsten Bildschirm

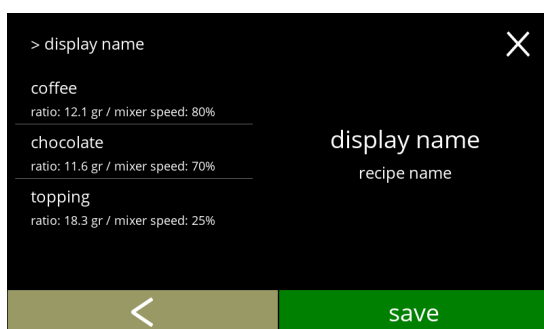

5.2.5g

Bestätigungsbildschirm:

- ▶ Auf der linken Seite die Zusammenfassung der neuen Zutateneinstellungen.
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen und die nächste Zutat zu ändern (falls vorhanden), und den Bildschirm 5.2.5e aufzurufen
- Drücken Sie **speichern**, um die Einstellung der letzten Zutat des Rezepts zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen



Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.5aq](#) angezeigt



5.2.5h




Drehauswahl Rezept-Editor:


- Drücken Sie „Rezept-Editor Expertenansicht“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um zur „Rezept-Editor Grundansicht“ zu gelangen ([5.2.5b](#))



5.2.5i




Rezeptauswahl:


- Drücken Sie  oder , um ein Getränk auszuwählen
- Drücken Sie , um zu bestätigen

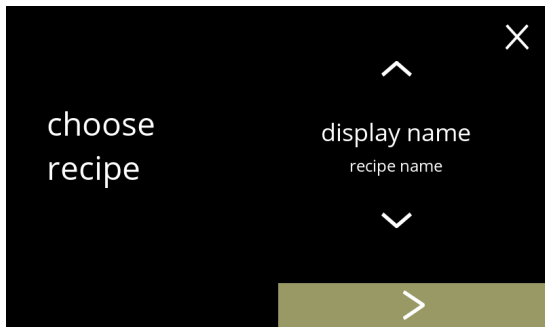

5.2.5j


Volumen:

- Drücken Sie  oder , um das Volumen für die verschiedenen Fassengrößen zu ändern
- Drücken Sie  um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- ▶ Die meisten Volumen können von 0–30 ml bis 1000 ml eingestellt werden (rezeptabhängig)

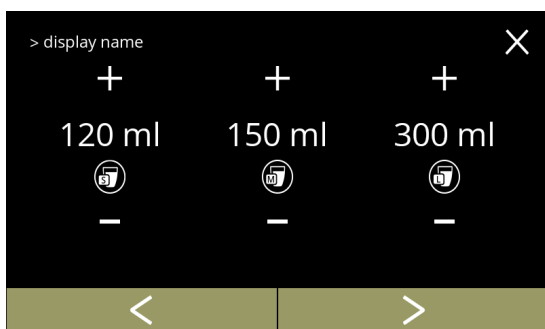

5.2.5k

5.2.5l

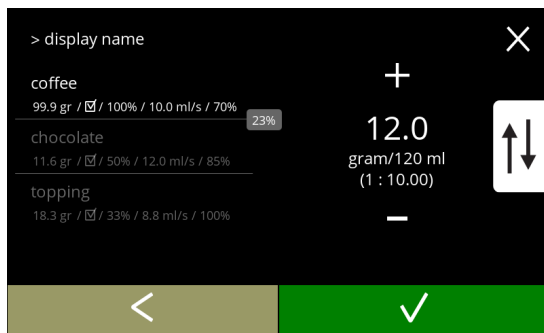


Stärke:

- ▶ Drücken Sie \updownarrow , um zwischen Verhältnis und g/120 ml zu wechseln
- Drücken Sie \oplus oder \ominus , um das Verhältnis Zutat/ Wasser zu ändern
- Drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen
- ▶ Die Anzahl der Zutaten kann je nach Rezept variieren.

Zutat, die von den Stärke-Tasten betroffen sind:

- Drücken Sie auf das Kontrollkästchen
- ▶ Hiermit wird bestimmt, ob eine Zutat geändert wird, wenn die Stärkeeinstellung in der Getränkeauswahl geändert wird, siehe [3.1a auf S.7](#)
- Drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen
- ▶ Bei Zutaten, die bereits eine hohe Dosierung aufweisen, ist es besser, diese Option nicht zu verwenden; große Mengen an Pulver können die Mischeinheit verstopfen.


5.2.5m

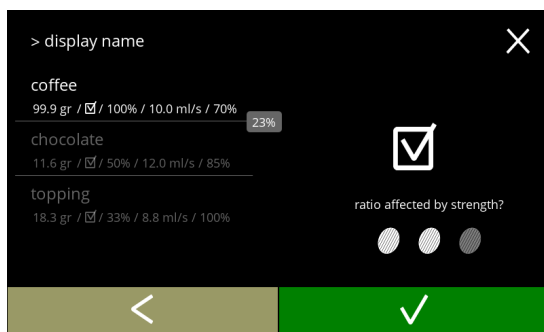

Verhältnis zwischen den Zutaten:

- Drücken Sie \oplus oder \ominus , um den Prozentsatz der ausgewählten Zutaten zu ändern
- ▶ Alle Zutaten zusammen müssen insgesamt 100% ergeben.
- Drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen


5.2.5n

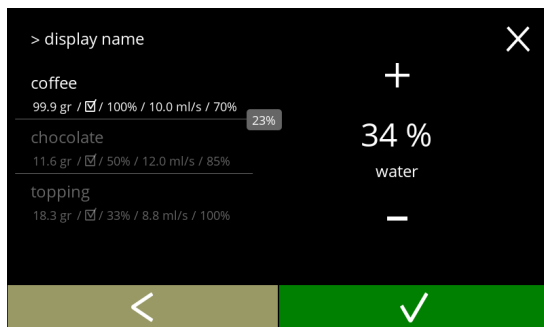

Wasserfluss:

- Drücken Sie \oplus oder \ominus , um den Wasserfluss für die ausgewählte Zutat zu ändern
- Drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen


5.2.5o

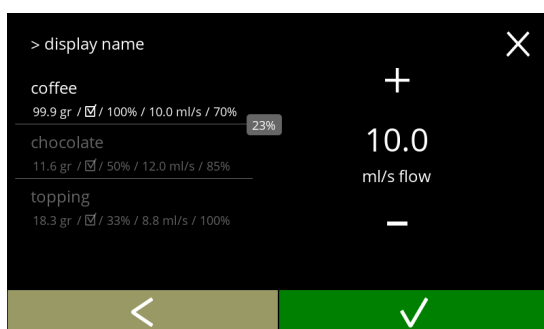

Mischergeschwindigkeit:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Mischergeschwindigkeit für die ausgewählte Zutat zu ändern
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen
 - » für die nächste Zutat zum vorherigen Bildschirm gehen
 - » wenn alle Zutaten definiert wurden, gehe zum nächsten Bildschirm

5.2.5p

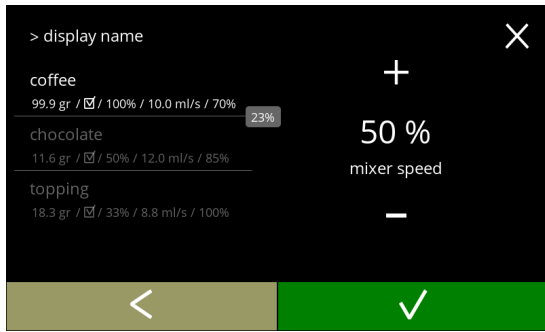


Überlappung:

► Dies ist eine Funktion, die es ermöglicht, eine bestimmte Menge an Zutaten gleichzeitig zu dosieren. Nur möglich, wenn die Zutaten in derselben Mischeinheit gemischt werden.

- Drücken Sie **+** oder **-** um die Überlappung für die ausgewählte Zutat zu ändern
- Drücken Sie **✓** zu bestätigen
 - Wenn die Überlappung auf 0 gesetzt ist, wird das Feld mit dem Überlappungsprozentsatz nicht angezeigt.

5.2.5q

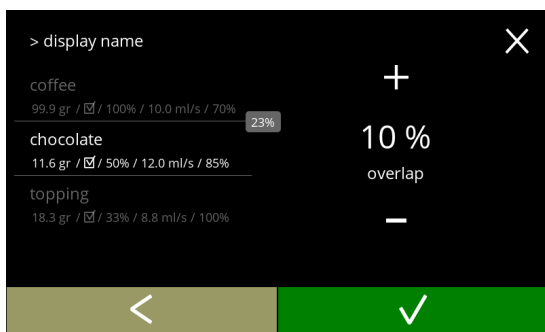


Bestätigungsbildschirm:

► Auf der linken Seite die Zusammenfassung der neuen Zutateneinstellungen.

- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen und die nächste Zutat zu ändern (falls vorhanden), und den Bildschirm [5.2.5l](#) aufzurufen
- Drücken Sie **speichern**, um die Einstellung der letzten Zutat des Rezepts zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen

5.2.5r

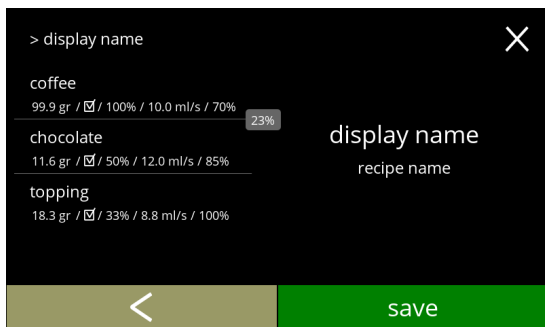


Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.5aq](#) angezeigt



5.2.5s

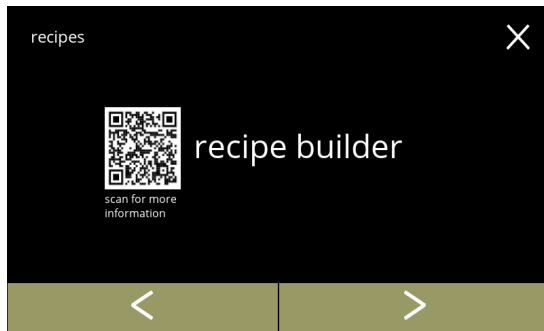

5.2.5t




Drehauswahl Rezept:



- Drücken Sie *„Rezepterstellung“* zu bestätigen
- Drücken Sie  oder  um durch das „Rezeptmenü“ zu blättern:
 - » Rezept löschen [5.2.5a1 auf S.75](#)
 - » Rezept-Editor [5.2.5a auf S.66](#)

► Der QR-Code auf dem Bildschirm verweist auf dieses Handbuch (online).

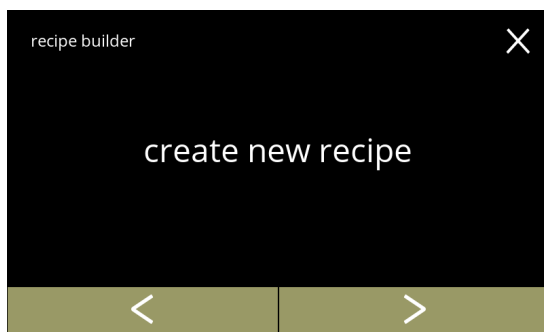
5.2.5u




Drehauswahl Rezepterstellung:

- Drücken Sie *„neues Rezept erstellen“* zu bestätigen
- Drücken Sie  oder  um Bildschirm *„Rezept kopieren“* ([5.2.5aj auf S.75](#)) aufzurufen

5.2.5v

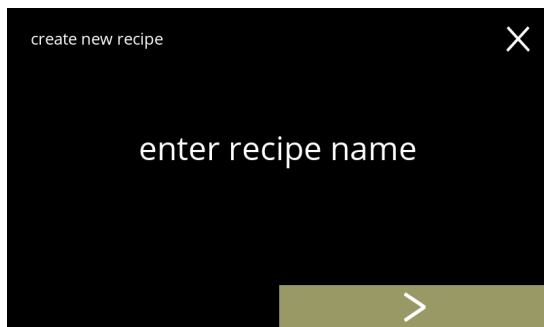











Rezeptname:

- Ein Rezeptname muss eindeutig sein, der Getränke name kann später geändert werden.
- Drücken Sie  oder *„Rezeptname eingeben“* zu bestätigen




5.2.5w




Geben Sie den neuen Getränkenamen ein:

- Drücken Sie  oder  um durch das Alphabet zu blättern
- Drücken Sie das Zeichen zwischen den  , um den neuen Getränkenamen zu bilden
 - » Drücken Sie  für Großbuchstaben
 - » Drücken Sie  für Sonderzeichen
 - » Drücken Sie  für Zahlen
 - » Drücken Sie  ein Leerzeichen
 - » Drücken Sie  um die vorherige Eingabe zu löschen
- Drücken Sie  um den neuen Rezeptnamen zu bestätigen




Getränkessymbol ändern (optional):

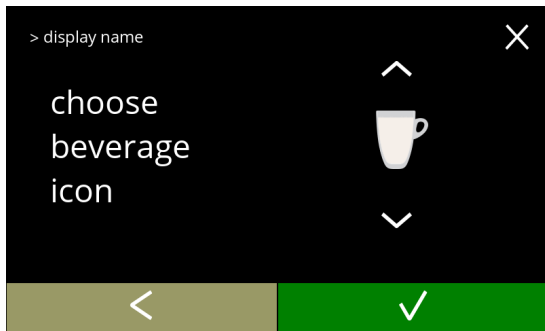
- Drücken Sie  oder , um ein anderes Getränkessymbol auszuwählen
 - Drücken Sie das Getränkessymbol
 - Drücken Sie  zu bestätigen
- *Bestätigen ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*
- *Zu einem späteren Zeitpunkt können individuelle Getränkessymbole ausgewählt werden ([§5.2.3 auf S.61](#))*



5.2.5x


Eine Zutat auswählen:

- Drücken Sie  oder , um durch die verfügbaren Zutaten zu blättern
 - Drücken Sie den Zutatennamen
 - Drücken Sie  zu bestätigen
- *Es können keine neuen Zutaten hinzugefügt werden.*
- *Wenn eine Zutat nicht vorhanden ist, kann eine "Premix" verwendet und umbenannt werden.*

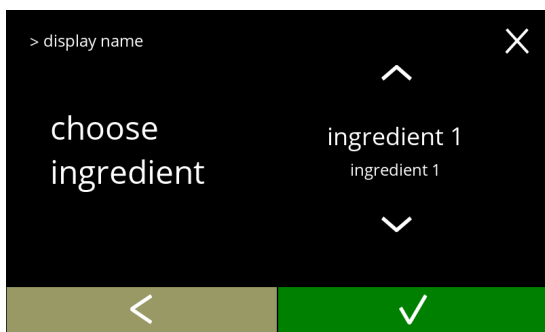

5.2.5y




Wählen Sie eine andere Zutat:


- Drücken Sie [\[Zutat hinzufügen\]](#) um den vorherigen Bildschirm aufzurufen
 - Drücken Sie  um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- *In einem kopierten Rezept können keine anderen Zutaten ausgewählt werden, daher ist [\[Zutat hinzufügen\]](#) nicht wählbar.*



5.2.5z

Volumen:


- Drücken Sie  oder , um das Volumen für die verschiedenen Fassengrößen zu ändern
 - Drücken Sie  um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- *Die meisten Volumen können von 0–30 ml bis 1000 ml eingestellt werden (rezeptabhängig)*

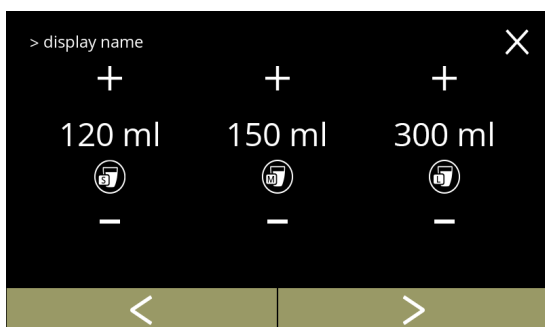

5.2.5aa

Stärke:


- ▶ Drücken Sie \updownarrow , um zwischen Verhältnis und g/120 ml zu wechseln
- Drücken Sie \oplus oder \ominus , um das Verhältnis Zutat/ Wasser zu ändern
- Drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen
- ▶ Die Anzahl der Zutaten kann je nach Rezept variieren.

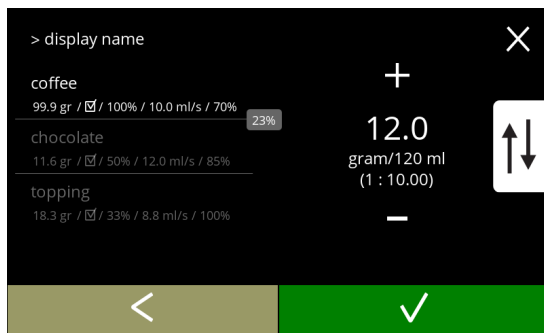

5.2.5ab

Zutat, die von den Stärke-Tasten betroffen sind:


- Drücken Sie auf das Kontrollkästchen
- ▶ Hiermit wird bestimmt, ob eine Zutat geändert wird, wenn die Stärkeeinstellung in der Getränkeauswahl geändert wird, siehe [3.1a auf S.7](#)
- Drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen
- ▶ Bei Zutaten, die bereits eine hohe Dosierung aufweisen, ist es besser, diese Option nicht zu verwenden; große Mengen an Pulver können die Mischeinheit verstopfen.

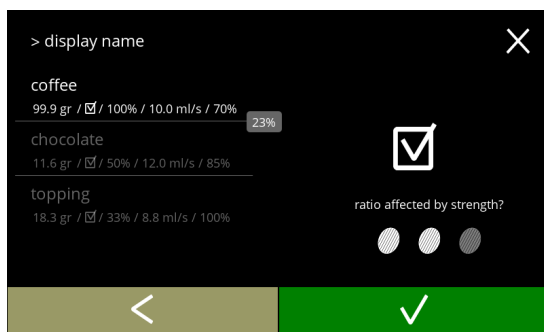

5.2.5ac

Verhältnis zwischen den Zutaten:


- Drücken Sie \oplus oder \ominus , um den Prozentsatz der ausgewählten Zutaten zu ändern
- ▶ Alle Zutaten zusammen müssen insgesamt 100% ergeben.
- Drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen

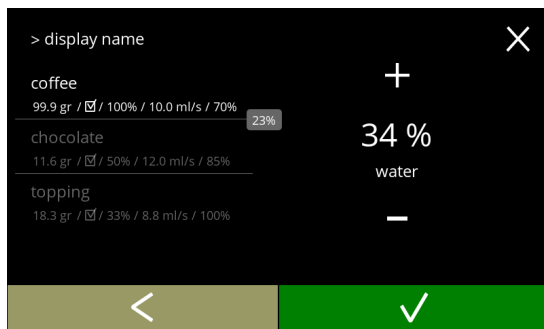

5.2.5ad


Wasserfluss:

- Drücken Sie \oplus oder \ominus , um den Wasserfluss für die ausgewählte Zutat zu ändern
- Drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen

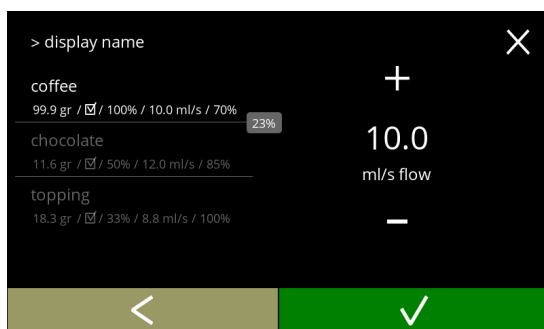

5.2.5ae


5.2.5af

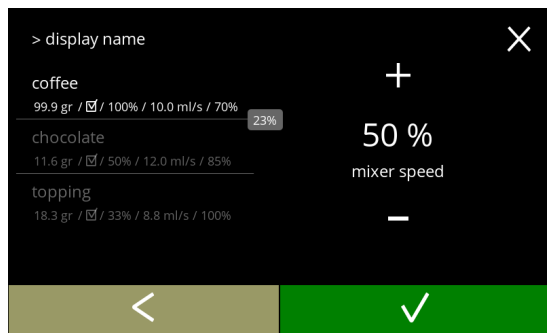

Mischergeschwindigkeit:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Mischergeschwindigkeit für die ausgewählte Zutat zu ändern
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen
 - » für die nächste Zutat zum vorherigen Bildschirm gehen
 - » wenn alle Zutaten definiert wurden, gehe zum nächsten Bildschirm


5.2.5ag

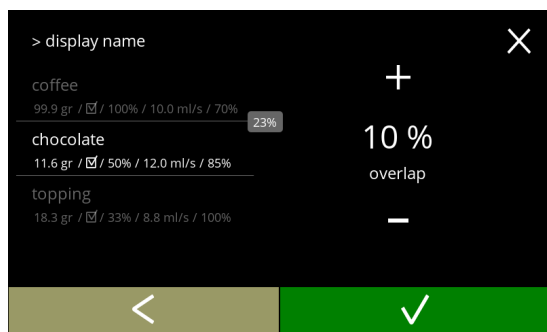

Überlappung:

- *Dies ist eine Funktion, die es ermöglicht, eine bestimmte Menge an Zutaten gleichzeitig zu dosieren. Nur möglich, wenn die Zutaten in derselben Mischeinheit gemischt werden.*
- Drücken Sie **+** oder **-** um die Überlappung für die ausgewählte Zutat zu ändern
- Drücken Sie **✓** zu bestätigen
 - *Wenn die Überlappung auf 0 gesetzt ist, wird das Feld mit dem Überlappungsprozentsatz nicht angezeigt.*

5.2.5ah

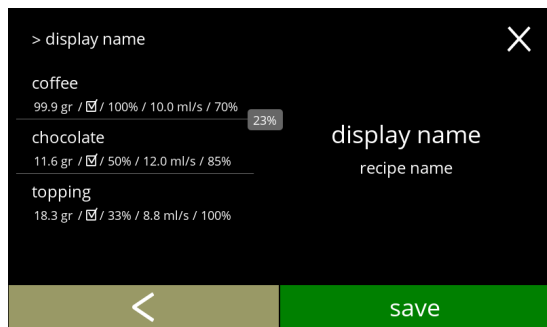

Bestätigungsbildschirm:

- *Auf der linken Seite die Zusammenfassung der neuen Zutateneinstellungen.*
- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen und die nächste Zutat zu ändern (falls vorhanden), und den Bildschirm [5.2.5i](#) aufzurufen
- Drücken Sie **speichern**, um die Einstellung der letzten Zutat des Rezepts zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen



5.2.5ai




Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.5aq](#) angezeigt




Drehauswahl Rezepterstellung:

- Ein neues Rezept wird auf der Grundlage eines bereits vorhandenen Rezepts erstellt. Nachdem das Rezept kopiert wurde, muss es einen eindeutigen Namen erhalten und im "Rezept-Editor" weiter bearbeitet werden.
- Drücken Sie "Rezept kopieren" zu bestätigen
- Drücken Sie  oder  um Bildschirm "Rezeptersteller" ([5.2.5u](#) auf [S.71](#)) aufzurufen

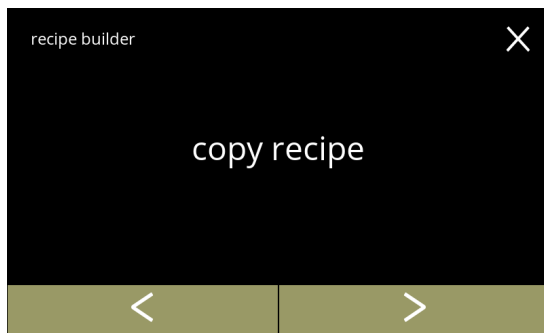
5.2.5aj





Rezept kopieren:

- Drücken Sie  oder  um ein Rezept auszuwählen
- Drücken Sie  um zu bestätigen und den Bildschirm [5.2.5u](#) auf [S.71](#) aufzurufen

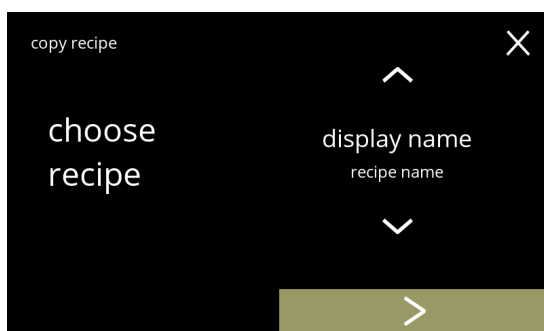
5.2.5ak






Drehauswahl Rezept:

- Drücken Sie "Rezept löschen" zu bestätigen
- Drücken Sie  oder  um durch das "Rezeptmenü" zu blättern
 - » Rezept-Editor [5.2.5a](#) auf [S.66](#)
 - » Rezepterstellung [5.2.5t](#) auf [S.71](#)
- Nur neu erstellte Rezepte können gelöscht werden, Standardrezepte werden auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

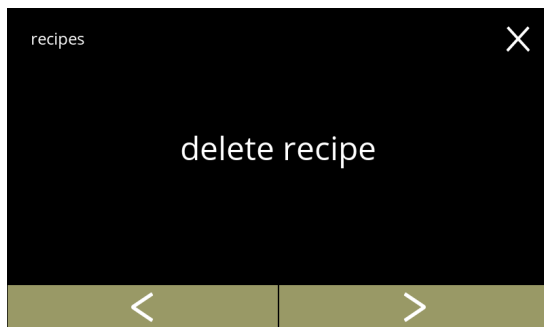
5.2.5al




Rezept löschen:

- Drücken Sie  oder  um ein Rezept auszuwählen
- Drücken Sie  zu bestätigen
 - » für ein neues Rezept gehe zum nächsten Bildschirm
 - » für ein Standardrezept gehe zum Bildschirm [5.2.5ao](#)

5.2.5am

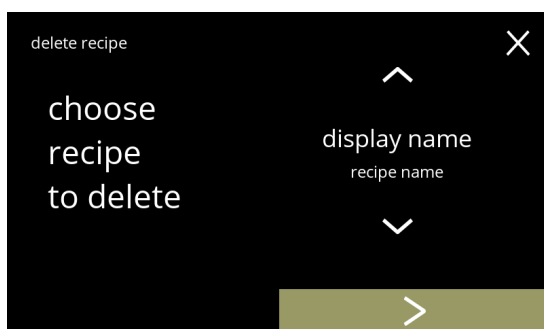


5.2.5an

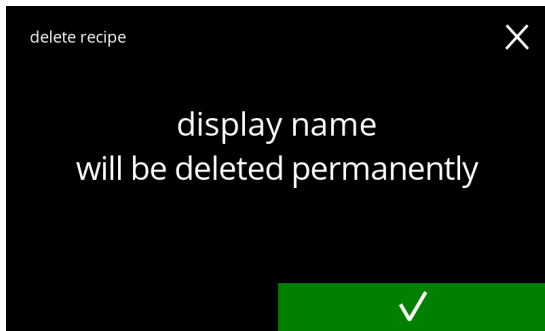

Bestätigungsbildschirm:

- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen und Bildschirm [5.2.5an](#) aufzurufen


5.2.5ao

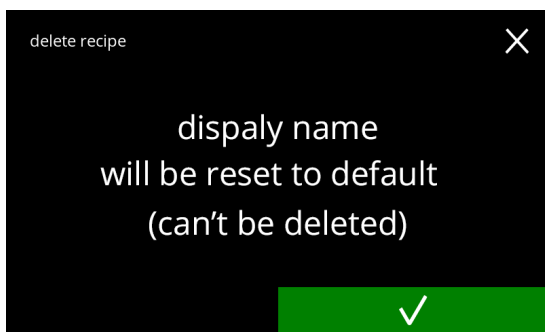

Bestätigungsbildschirm:

- Drücken Sie **✓**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- *Das Getränk wird auch aus dem Getränkeauswahl entfernt.*


5.2.5ap

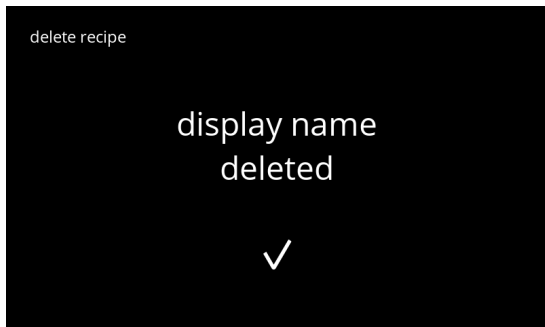

Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.5am](#) angezeigt



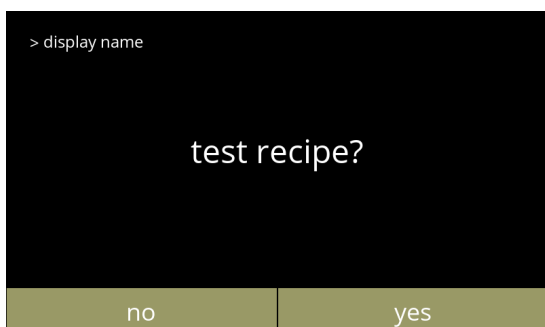

5.2.5aq




Rezept testen:

- Drücken Sie **nein**, je nach Startpunkt wird einer der folgenden Bildschirme angezeigt:
 - » Rezept-Editor Grundansicht [5.2.5b auf S.66](#)
 - » Rezept-Editor Expertenansicht [5.2.5i auf S.68](#)
 - » neues Rezept erstellen [5.2.5i auf S.68](#)
 - » Rezept kopieren [5.2.5i auf S.68](#)
- Drücken Sie **ja**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen



Volumen testen:

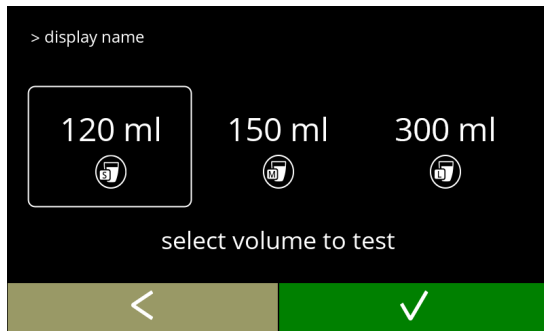
- Drücken Sie  oder , um ein Getränkevolumen auszuwählen
- Drücken Sie , um zu bestätigen
- Drücken Sie , um den vorherigen Bildschirm aufzurufen



5.2.5ar

Informationsbildschirm:


- Stellen Sie einen leeren Behälter unter den Getränkeauslass
- Drücken Sie , um den Dosiervorgang zu starten
- Drücken Sie , um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

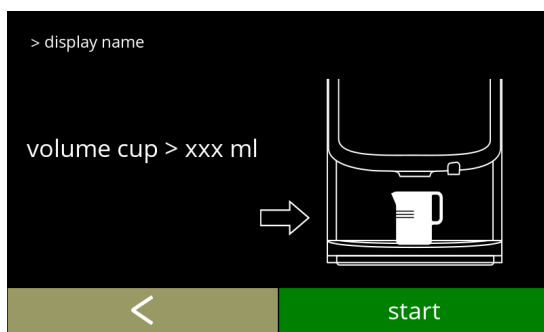

5.2.5as



Getränkezubereitung:

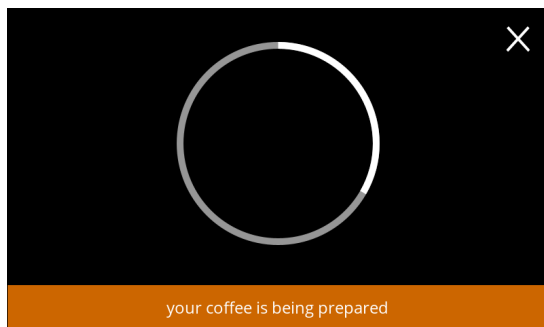
- Bitte warten Sie auf den nächsten Bildschirm




5.2.5at

Testen:

- Volumen und Stärke/Geschmack testen
- Rezept **nicht OK**, drücken Sie  je nach Startpunkt wird einer der folgenden Bildschirme angezeigt:
 - » Standardrezept, zum nächsten Bildschirm,
 - » neues/kopiertes Rezept, zum Bildschirm, [5.2.5k auf S.68](#)
- Rezept **OK**, drücken Sie , um den Bildschirm [5.2.5ax](#) aufzurufen

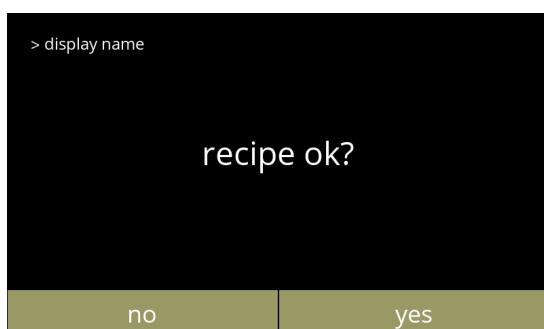


5.2.5au

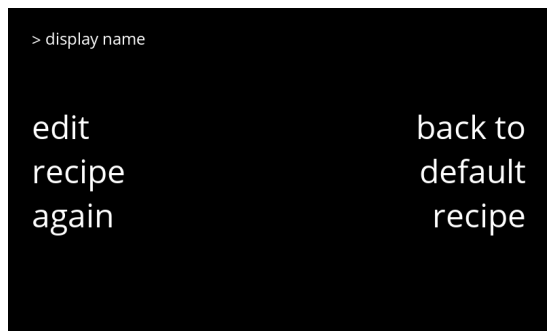

5.2.5av

Rezept nicht zufriedenstellend:


- Drücken Sie **zurück zu Standardrezept**, um die Änderungen rückgängig zu machen und zum nächsten Bildschirm anzurufen
- Drücken Sie **Rezept erneut bearbeiten** je nach Startpunkt wird einer der folgenden Bildschirme angezeigt:
 - » Rezept-Editor Grundansicht [5.2.5d auf S.67](#)
 - » Rezept-Editor Expertenansicht [5.2.5k auf S.68](#)

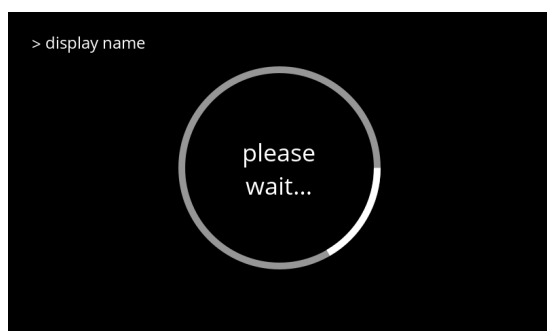

5.2.5aw

Zurück zu Standardrezept:

- Warten Sie, je nach Startpunkt wird einer der folgenden Bildschirme angezeigt:
 - » Rezept-Editor Grundansicht [5.2.5b auf S.66](#)
 - » Rezept-Editor Expertenansicht [5.2.5i auf S.68](#)

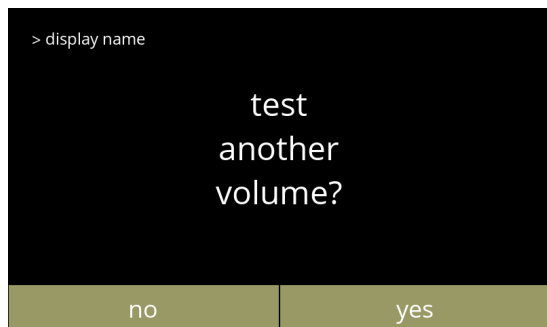

5.2.5ax

Testen Sie ein anderes Volumen:


- Drücken Sie **ja**, um den Bildschirm [5.2.5ar](#) aufzurufen
- Drücken Sie **nein**, je nach Startpunkt wird einer der folgenden Bildschirme angezeigt:
 - » Rezept-Editor Grundansicht [5.2.5b auf S.66](#)
 - » Rezept-Editor Expertenansicht [5.2.5i auf S.68](#)
 - » neues Rezept erstellen [5.2.5u auf S.71](#)
 - » Rezept kopieren [5.2.5aj auf S.75](#)

5.2.6 Zutatenbehälter auswählen



Standardmäßig werden *Instant*-Zutaten in der Maschine zur Verfügung gestellt:

- Normaler Kaffee
- Espresso-Kaffee
- Topping
- Kakao
- Zucker
- Premix

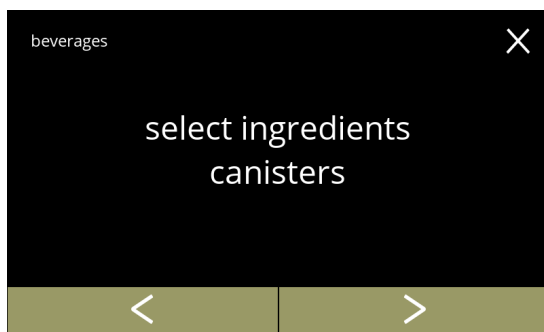
- ▶ Verwenden Sie nur Zutaten, die für Getränkeautomaten geeignet sind.
- ▶ Die Namen der Zutaten können in [§5.2.7 auf S.81](#) geändert werden.







Wählen Sie eine Zutat pro Behälter:

- Drücken Sie „Zutatenbehälter auswählen“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Getränkemenü zu blättern

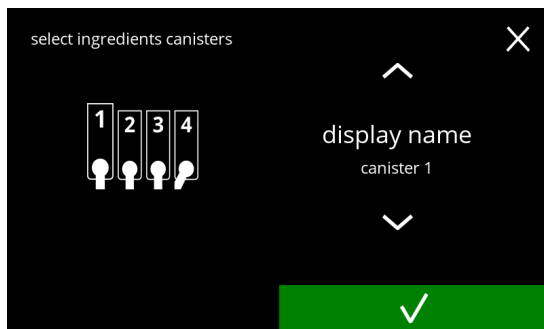
5.2.6




Eine Zutat auswählen:

- Drücken Sie , um den nächsten Behälter auszuwählen ([5.2.6c](#))
 - ▶ Der Bildschirm hängt von der Maschinenkonfiguration ab, siehe [§7.3 auf S.125](#).
- Drücken Sie  oder , um durch die verfügbaren Zutaten zu blättern
- Berühren Sie eine Zutat, um sie auszuwählen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
 - ▶ Bestätigen  ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.

5.2.6a

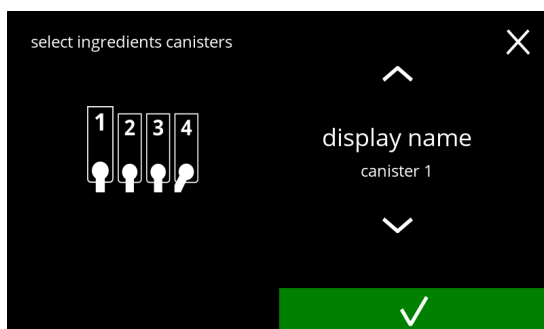





Bestätigungsbildschirm:

- Drücken Sie , um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
 - ▶ Die Anzahl der auszuführenden Schritte hängt von der Anzahl der Behälter ab.



5.2.6b


Nächste(r) Behälter:

► Der Bildschirm hängt von der Maschinenkonfiguration ab, siehe [§7.3 auf S.125](#).

- Drücken Sie  oder , um durch die verfügbaren Zutaten zu blättern
- Berühren Sie eine Zutat, um sie auszuwählen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Bestätigen  ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.
- Drücken Sie , um den nächsten Behälter auszuwählen

Kontrollbildschirm:

► Dieser Bildschirm erscheint, wenn nach dem letzten Behälter  oder  gedrückt wird.


- Drücken Sie , um den vorherigen Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen

Informationsbildschirm:


- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.6](#) angezeigt

► Nur wenn sich eine neue Zutat von der ursprünglichen unterscheidet, siehe [§5.2.1 auf S.57](#).
Die Getränke, die mit der vorherigen Zutat hergestellt wurden, wurden deaktiviert und ihre Namen durch 3 Punkte ersetzt. Aus diesem Grund müssen neue Getränke mit den Tasten kombiniert werden. Wenn diese Aktion abgeschlossen ist, ist die Maschine mit den neuen Zutaten wieder betriebsbereit.

5.2.6c

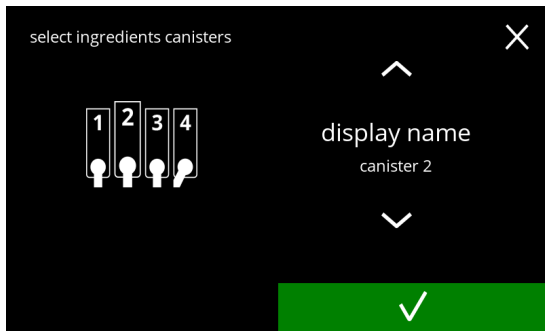

5.2.6d

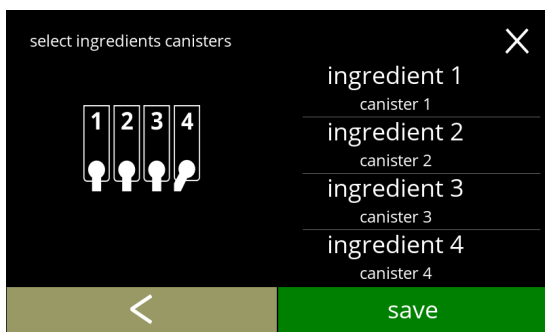


5.2.6e





5.2.7 Name der Zutat ändern

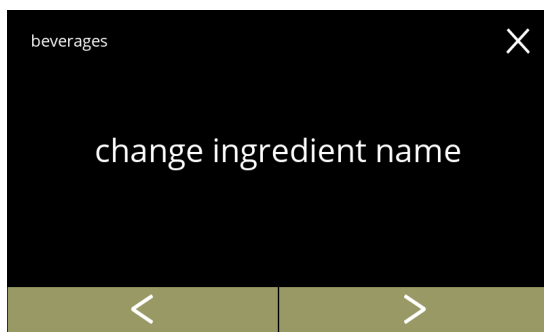
In diesem Menü kann der Name der Zutat in einen individuellen Zutatennamen geändert werden.





Name der Zutat ändern:

- Drücken Sie „Zutatennamen ändern“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Getränkemenü zu blättern

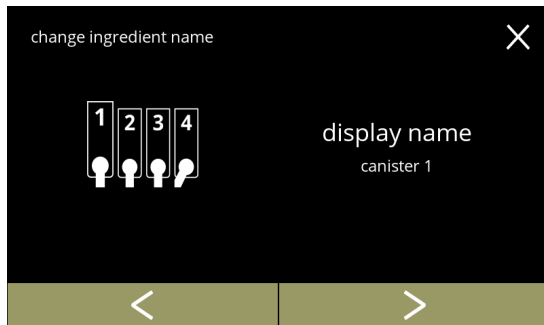5.2.7













Verfügbare Zutatenbehälter:

- Drücken Sie  oder  um zu einem Zutatenbehälter zu gelangen
- Drücken Sie auf den Namen der Zutat und gehen Sie zum nächsten Bildschirm

5.2.7a



Geben Sie den neuen Namen der Zutat ein:

- Drücken Sie  oder  um durch das Alphabet zu blättern
- Drücken Sie das Zeichen zwischen den  , um den neuen Getränkenamen zu bilden
 - » Drücken Sie  für Großbuchstaben
 - » Drücken Sie  für Sonderzeichen
 - » Drücken Sie  für Zahlen
 - » Drücken Sie  ein Leerzeichen
 - » Drücken Sie  um die vorherige Eingabe zu löschen
- Drücken Sie  um den neuen Rezeptnamen zu bestätigen

5.2.7b

Informationsbildschirme:


- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.2.7a](#) angezeigt



5.2.7c

5.2.8 Standard-Volumen einstellen

In diesem Menü kann die Standard-Volumen des Getränkeauswahl eingestellt werden.
Diese Standardeinstellung gilt für alle Getränke auf dem Getränkeauswahl.
Die Menge an ml pro Getränk kann im Rezeptmenü eingestellt werden [§5.2.5 auf S.65](#).

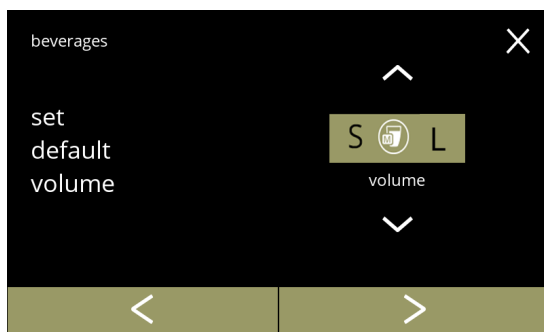

Ändern Sie die Standard-Volumen:

- Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Standard-Volumen einzustellen
- Drücken Sie **◀** oder **▶** um durch das Getränkemenü zu blättern

5.2.8





Die Änderungen bestätigen:

- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
- *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.2.8a



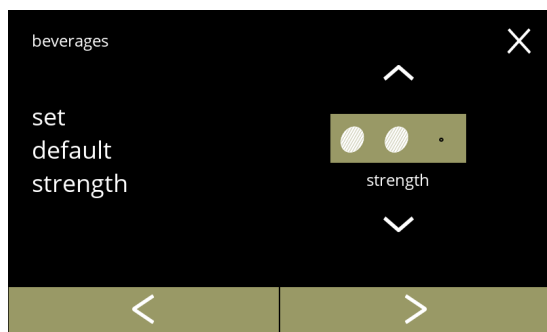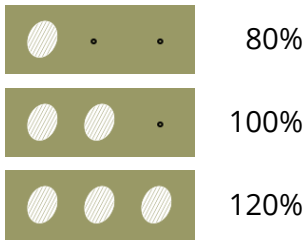

5.2.9 Standard-Stärke einstellen


In diesem Menü kann die Standard-Stärke des Getränkeauswahl eingestellt werden. Diese Standardeinstellung gilt für alle Getränke auf dem Getränkeauswahl.



5.2.9

Ändern Sie die Standard-Stärke:

- Drücken Sie  oder  um die Standard-Stärke einzustellen
- Drücken Sie  oder  um durch das Getränkemenü zu blättern

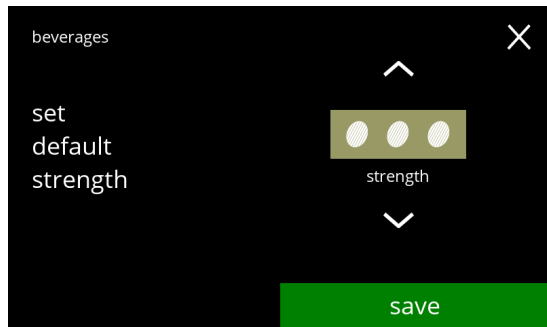

Die Änderungen bestätigen:




- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
 - *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*


5.2.9a

5.3 Maschinenmenü

In diesem Menü können Sie die Maschineneinstellungen programmieren.


Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen:

- Drücken Sie  oder , um die nächste Option des „Maschinenmenüs“ auszuwählen
- Berühren Sie den „Textbereich“, um die nächste Menüebene auszuwählen
- Drücken Sie , um zu [Kapitel 5. Programmmenü auf S.15](#) zurückzukehren

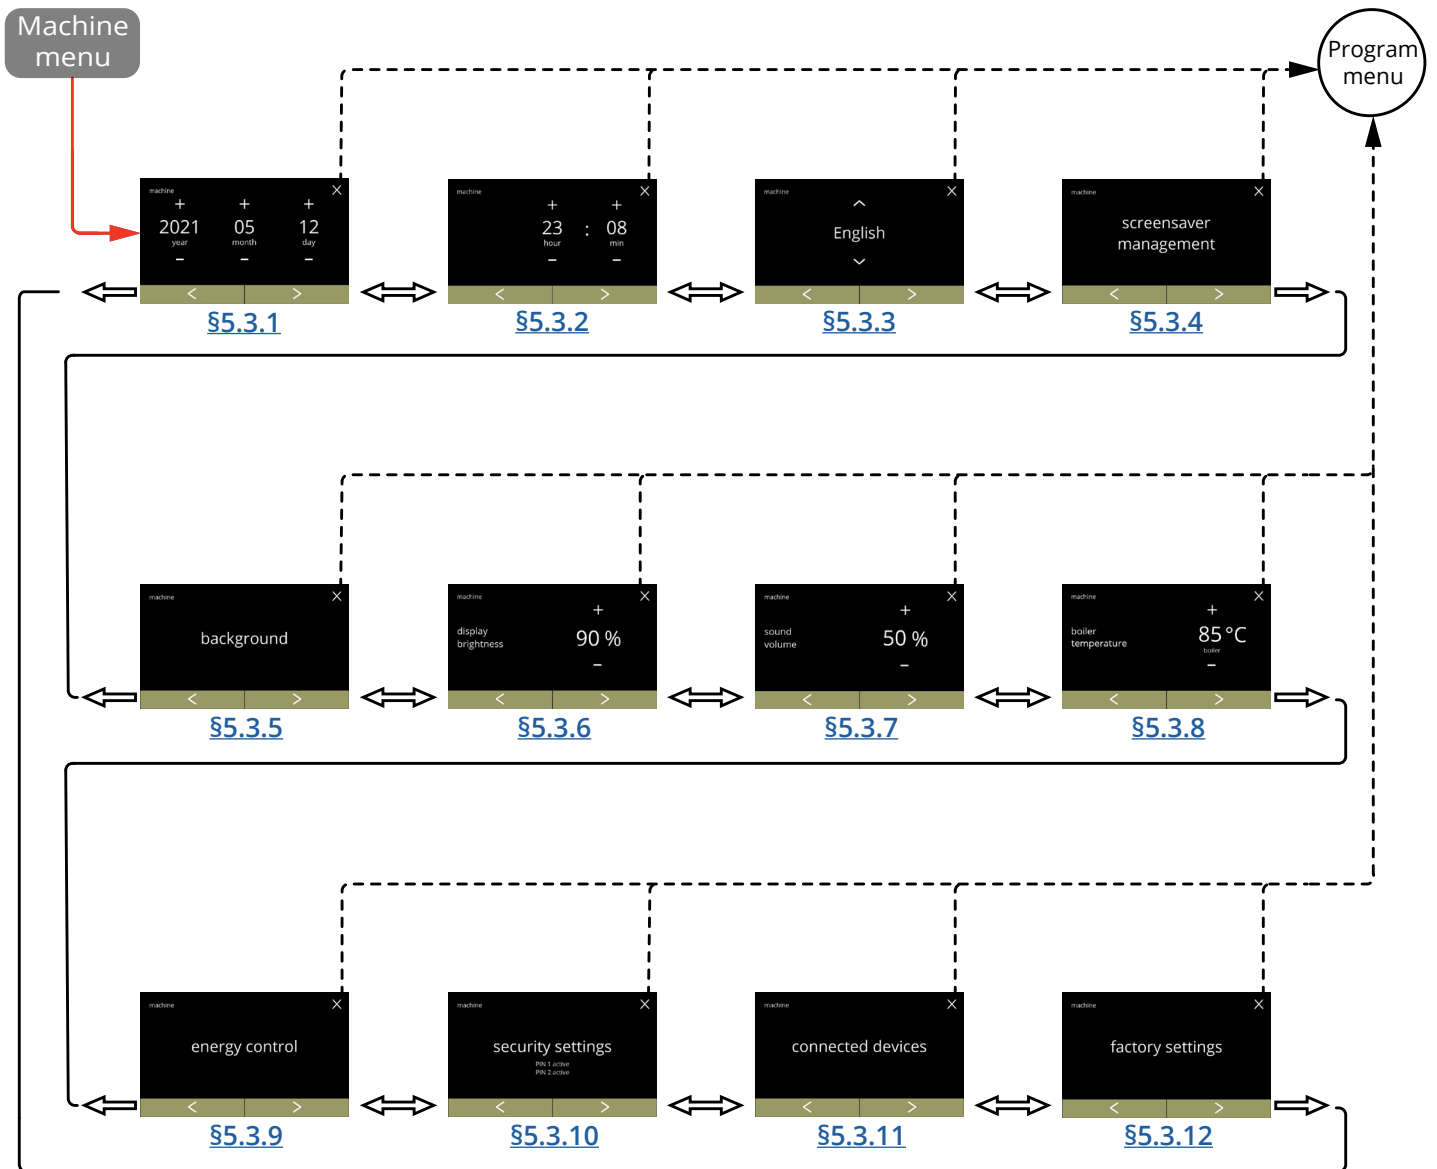

5.3.1 Datum


Stellen Sie das Jahr/Monat/Datum ein.

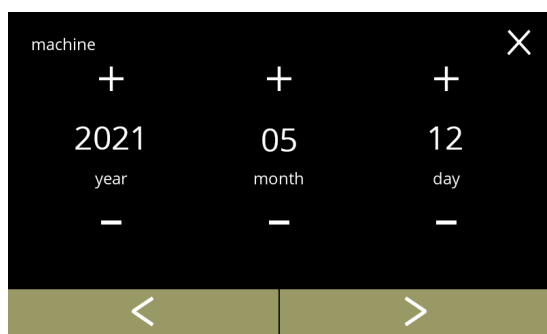

Das Datum ändern:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um das Jahr, den Monat oder das Datum einzustellen
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Maschinenmenü zu blättern

5.3.1

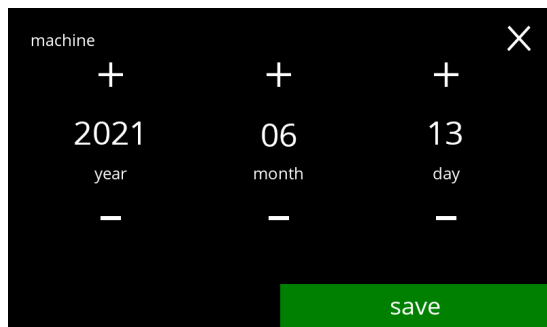


Die Änderungen bestätigen:

- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
 - *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.3.1a

5.3.2 Uhrzeit


Stellen Sie die Zeit ein.

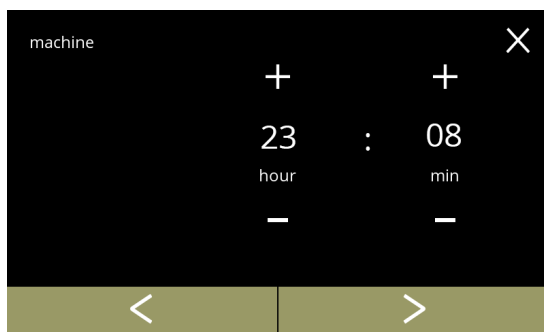

Die Uhrzeit ändern:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die aktuelle Stunde und die Minuten einzustellen
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Maschinenmenü zu blättern

5.3.2

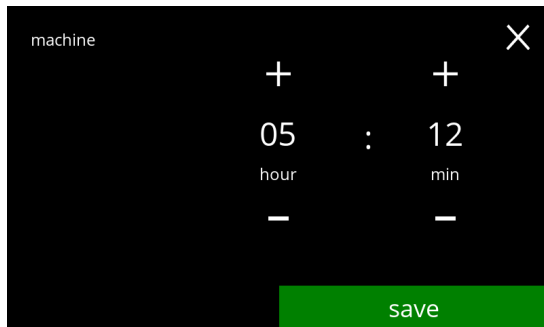

Die Änderungen bestätigen:

- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
 - *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*


5.3.2a

5.3.3 Sprache





Die verfügbaren Sprachen sind:

- Englisch
- Spanisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Schwedisch
- Dänisch
- Deutsch

Standardeinstellung: Englisch

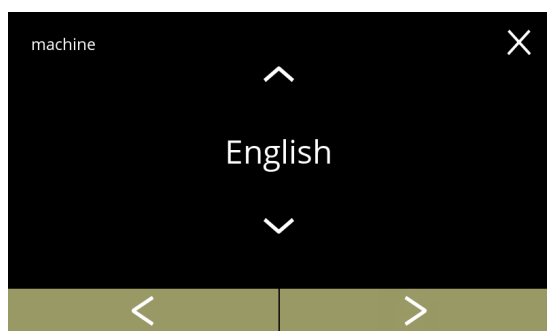

Die Sprache ändern:

- Drücken Sie  oder , um durch die verfügbaren Sprachen zu blättern
- Berühren Sie die Sprache, die Sie als aktuelle Sprache einstellen möchten
- Drücken Sie  oder , um durch das Maschinenmenü zu blättern

5.3.3



Die Änderung bestätigen:

- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
 - *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.3.3a


5.3.4 Bildschirmschoner-Management

In diesem Menü können Sie einstellen, wann der Bildschirmschoner aktiviert wird.



Einstellung	Bildschirmschoner
Standardeinstellung	15 min.
Minimum	1 min.
Maximum	90 min.

Der Bildschirmschoner kann auf einen individuellen Bildschirmschoner eingestellt werden. Sie können jederzeit zum Standard-Bildschirmschoner zurückkehren.

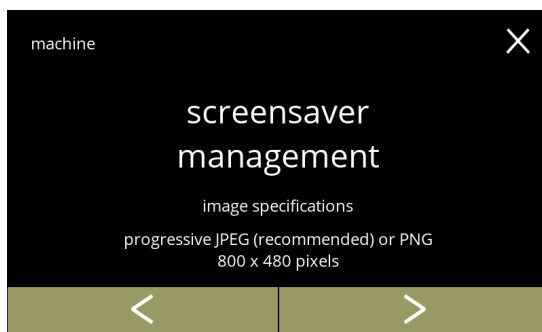
► Das Bild des Bildschirmschoners benötigt keinen transparenten Hintergrund.





Den Bildschirmschoner ändern:

- Drücken Sie „Bildschirmschoner“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Maschinenmenü zu blättern

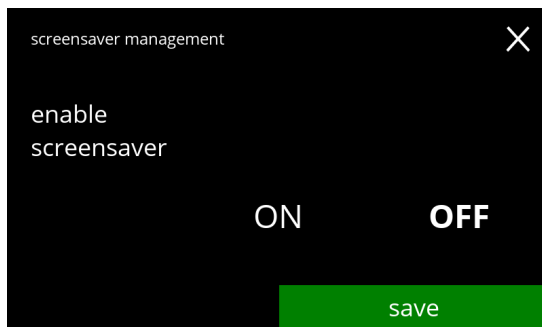5.3.4




Die Bildschirmschoneroption aktivieren/deaktivieren:

- Drücken Sie „EIN“ oder „AUS“, um den Bildschirmschoner einzustellen:
 - » Wählen Sie AUS und : der nächste Bildschirm wird aufgerufen
 - » Wählen Sie EIN und : der Bildschirm [5.3.4c](#) wird aufgerufen

► Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.

5.3.4a

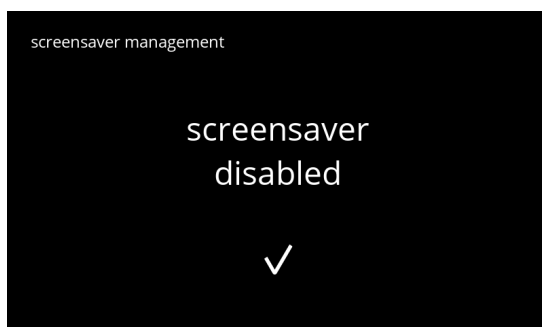




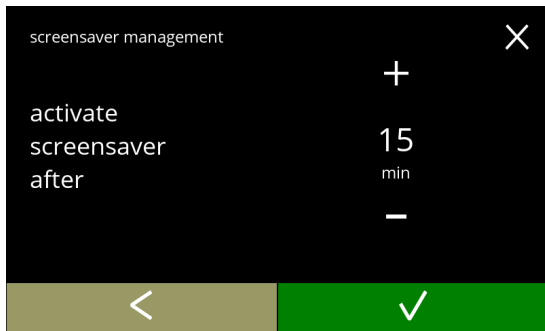
Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.4](#) angezeigt

5.3.4b




Stellen Sie die Zeit ein, nach der Bildschirmschoner aktiviert wird


- Drücken Sie  oder , um die Zeit zur Aktivierung auszuwählen
- Drücken Sie , um zu bestätigen



5.3.4c

Das Bild für den Bildschirmschoner ändern:

- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Schließen Sie einen USB-Stick an
 - Wenn sich kein USB-Stick an der Maschine befindet, ist diese Option ausgegraut.
- Drücken Sie  oder , um ein individuelles Bild auszuwählen, siehe Vorgaben unten
- Drücken Sie **speichern**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen

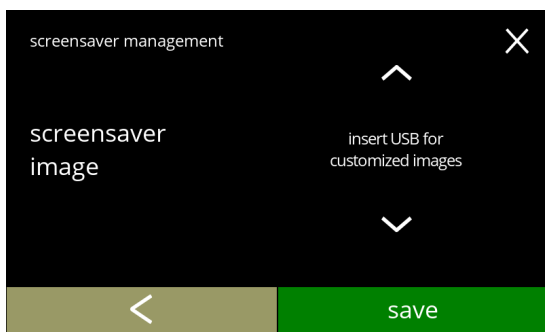

5.3.4d

Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.4](#) angezeigt




5.3.4e

5.3.5 Hintergrund



In diesem Menü kann der Hintergrund für die Getränkeauswahl eingestellt werden. Der Hintergrund kann auf einen individuellen Hintergrund eingestellt werden, siehe Vorgaben. Der Standard-Hintergrund bleibt in der GUI verfügbar, so dass Sie jederzeit zum Standard-Hintergrund zurückkehren können.

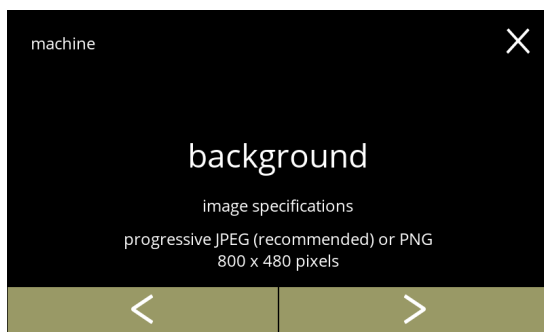
► Wir empfehlen zugunsten der Lesbarkeit **keine** helle Farbe oder Weiß zu verwenden.



5.3.5




Den Hintergrund ändern:

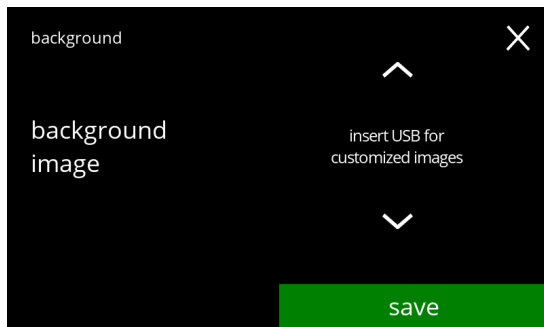
- Drücken Sie „Hintergrund“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Maschinenmenü zu blättern



5.3.5a

Das Bild für den Hintergrund ändern:

- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Schließen Sie einen USB-Stick an
 - Wenn sich kein USB-Stick an der Maschine befindet, ist diese Option ausgegraut.
- Drücken Sie  oder , um ein individuelles Bild auszuwählen
- Drücken Sie **speichern**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen
 - Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.

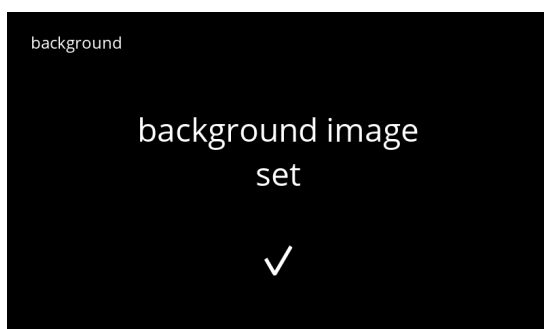

5.3.5b


Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.5](#) angezeigt

5.3.6 Display-Helligkeit

Die Helligkeit des Displays kann in 5%-Schritten erhöht oder verringert werden.


Einstellung	Helligkeit
Standardeinstellung	90%
Minimum	20%
Maximum	100%

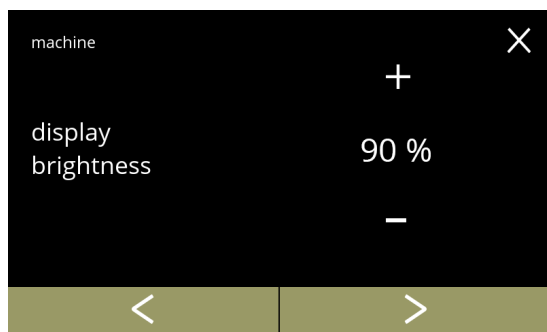

Die Display-Helligkeit ändern:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Helligkeit auszuwählen
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Maschinenmenü zu blättern

5.3.6

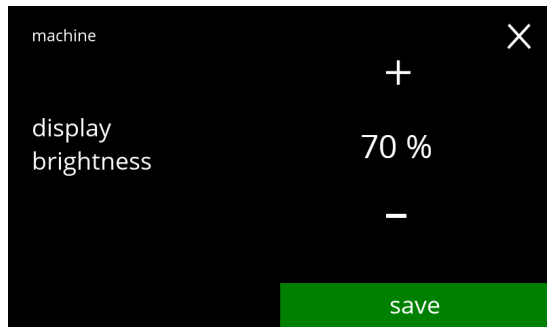

Die Änderung bestätigen:


- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
 - *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.3.6a

5.3.7 Akustische Rückmeldung

Die Lautstärke der akustischen Rückmeldung kann erhöht oder verringert werden.


Einstellung	Lautstärke
Standardeinstellung	50%
Minimum	0% (AUS)
Maximum	100%

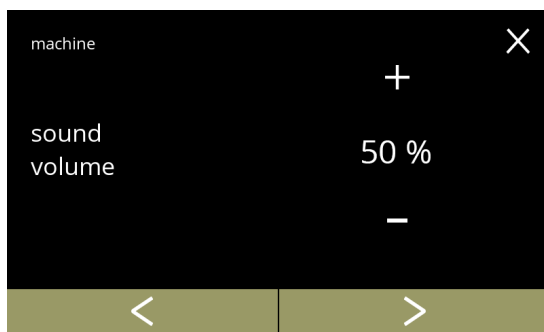

Akustische Rückmeldung:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Lautstärke einzustellen
 - *Beim Erhöhen oder Verringern der Lautstärke wird ein Piepton in dieser Lautstärke abgespielt.*
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Maschinenmenü zu blättern

5.3.7

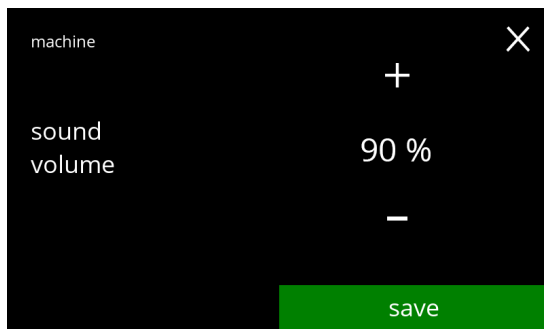

Die Änderung bestätigen:


- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
 - *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.3.7a

5.3.8 Boilertemperatur

Die Temperatur wird mit einer absoluten Temperatureinstellung in Grad Celsius eingestellt


Einstellung	Temperatur
Standardeinstellung	85°C
Minimum	80°C
Maximum	90°C

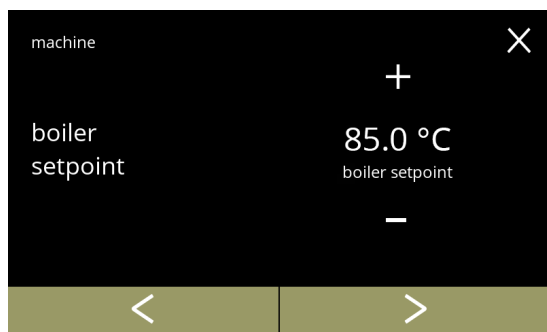

5.3.8

Die Boilertemperatur ändern:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Temperatur einzustellen
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Maschinenmenü zu blättern

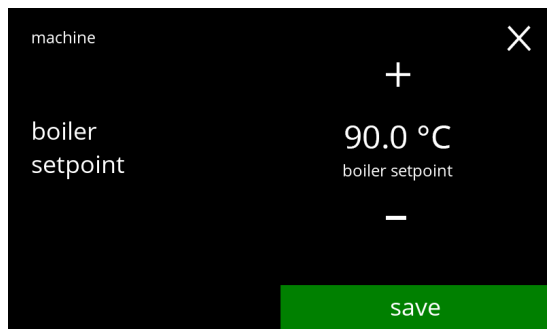

Die Änderung bestätigen:

- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
 - *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.3.8a

5.3.9 Energiesparmodus (ECO)

Nach der eingestellten Zeit wechselt der Bolero automatisch in den Ruhemodus. Das System wird mit einer Berührung des Bildschirms wieder aktiviert.

Die Dauer bis zur Aktivierung des Energiesparmodus' kann gemäß den Angaben in der Tabelle unten eingestellt werden.


1	2	3	4	5	6
Aus	15 min.	30 min.	1 Stunde	2 Stunden	4 Stunden

Standardeinstellung: 2 Stunden



Wenn der Energiesparmodus aktiviert wird, werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

- Boilerheizung deaktiviert
- Hintergrundbeleuchtung auf niedrigen Prozentsatz gestellt.
- Gebläse deaktiviert

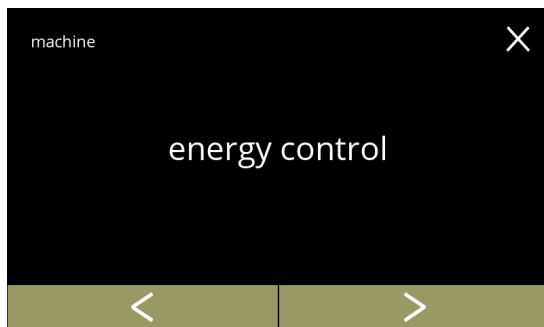
► *Der Energiesparmodus hat Vorrang vor dem Bildschirmschoner*





Den Energiesparmodus ändern:

- Drücken Sie „ÖKO-Modus“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Maschinenmenü zu blättern

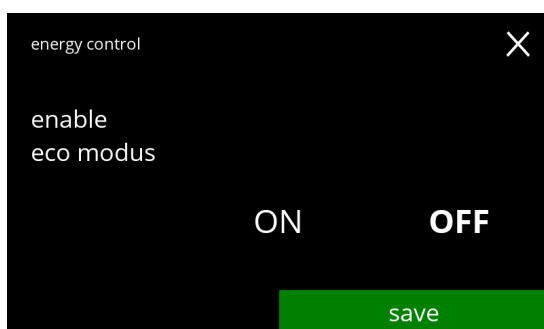5.3.9




Die Energiesparoption aktivieren/deaktivieren:

- Drücken Sie „EIN“ oder „AUS“, um den Energiesparmodus einzustellen
 - » Wählen Sie AUS und : der nächste Bildschirm wird aufgerufen
 - » Wählen Sie EIN und : der Bildschirm 5.3.9c wird aufgerufen
- *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.3.9a

Informationsbildschirm:


- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.9](#) angezeigt

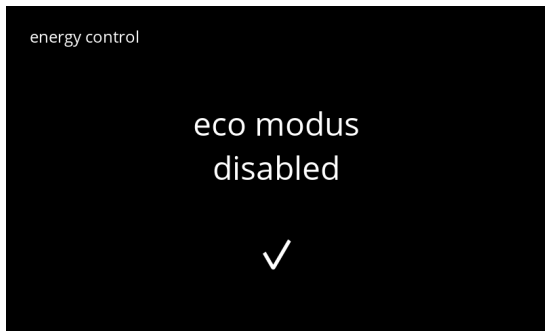

5.3.9b

Die Zeit einstellen, nach der ÖKO-Modus aktiviert wird:

- Drücken Sie **+** oder **-**, um die Zeit zur Aktivierung auszuwählen
- Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen
- Drücken Sie **←**, um den Bildschirm [5.3.9a](#) aufzurufen

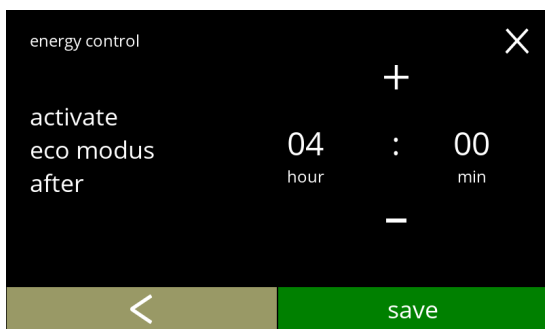

5.3.9c

Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.9](#) angezeigt



5.3.9d

5.3.10 Sicherheitseinstellungen

In diesem Menü können die PIN-Code-Einstellungen festgelegt werden.



Es gibt 2 PIN-Codes:


- PIN 1 (allgemeiner Schutz)
- PIN 2 (besonderer Schutz)

[§7.4 auf S.126](#) beschreibt, welche PIN-Codes welche Optionen schützen.

Wenn ein PIN-Code für den Zugriff auf das Menü eingegeben wird, ist es freigeschaltet, bis der Benutzer das Menü wieder verlässt.



Die Sicherheitseinstellungen ändern:

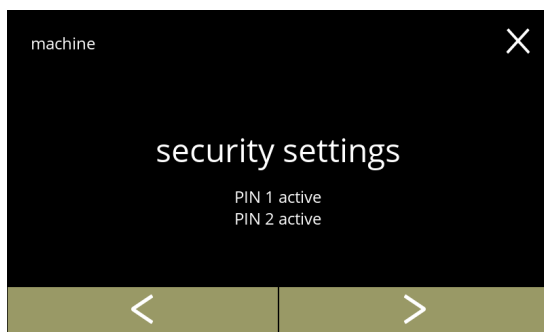
- Drücken Sie „Sicherheitseinstellungen“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Maschinenmenü zu blättern
- Wenn ein PIN-Code aktiv ist, wird er in diesem Bildschirm angezeigt.



5.3.10

Die Sicherheitseinstellungen ändern:

- Drücken Sie „PIN 1 für vollständigen Zugriff“:
 - » PIN 1 wurde bereits eingestellt: Bildschirm [5.3.10f](#) wird aufgerufen
 - » PIN 1 wurde noch nicht eingestellt: weiter mit dem folgenden Bildschirm
- Drücken Sie  oder , um Bildschirm [5.3.10q](#) für PIN 2 aufzurufen

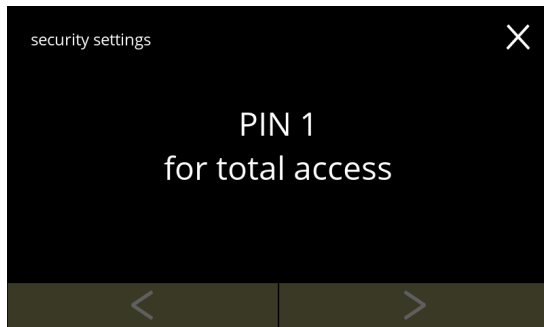

5.3.10a


PIN 1 einstellen:

- Drücken Sie „PIN 1 einstellen“ und gehen Sie zum nächsten Bildschirm







5.3.10b

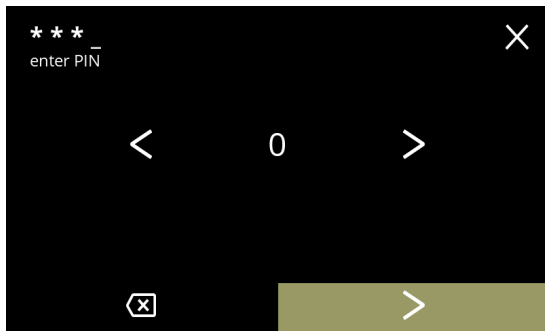
5.3.10c







Den PIN-Code eingeben:

- Drücken Sie  oder , um durch die Zahlen zu blättern
 - Drücken Sie auf die Zahl, um sie auszuwählen
 - Drücken Sie , um eine PIN-Zahl zu löschen, siehe linke Ecke
 - Drücken Sie , wenn der 4-stellige PIN-Code eingegeben ist
- Wenn vier Zahlen eingegeben wurden, wird der nächste Bildschirm angezeigt, um den PIN-Code zu bestätigen.

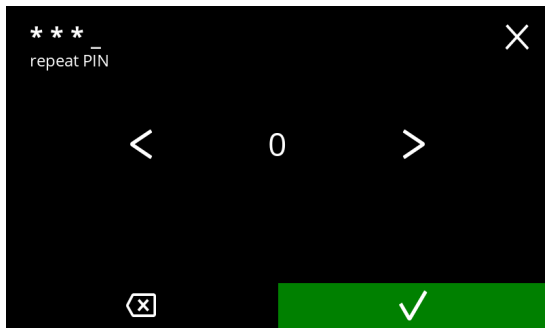5.3.10d



Den PIN-Code bestätigen:

- Drücken Sie  oder , um durch die Zahlen zu blättern
 - Drücken Sie auf die Zahl, um sie auszuwählen
 - Drücken Sie , um eine PIN-Zahl zu löschen, siehe linke Ecke
 - Drücken Sie , um das eingestellten PIN-Code zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Wenn die PIN-Codes **nicht** übereinstimmen, wird Ihnen noch ein Versuch gegeben, den richtigen Code einzugeben.


5.3.10e





Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.10a](#) angezeigt


5.3.10f

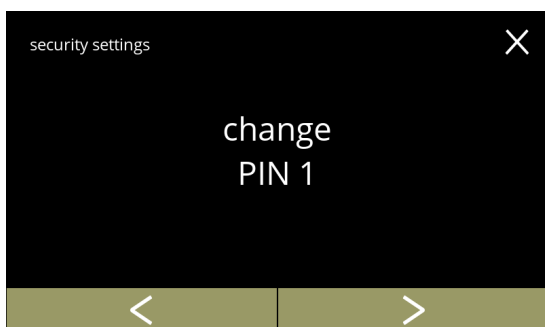





PIN 1 ändern:

- Drücken Sie „PIN 1 ändern“, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie  oder , um den Bildschirm [5.3.10m](#) aufzurufen

5.3.10g

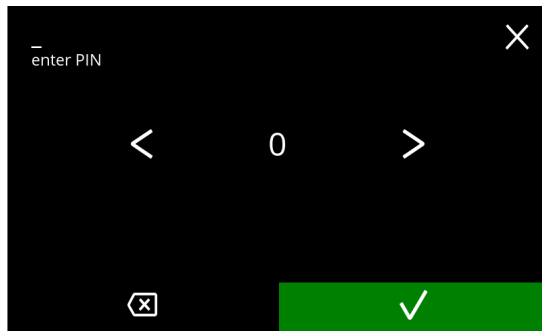


Den PIN-Code eingeben:

- Drücken Sie  oder , um durch die Zahlen zu blättern
- Drücken Sie auf die Zahl, um sie auszuwählen
- Drücken Sie , um eine PIN-Zahl zu löschen, siehe linke Ecke
- Drücken Sie , um das eingestellten PIN-Code zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen

► Wenn die PIN-Codes **nicht** übereinstimmen, wird Ihnen noch ein Versuch gegeben, den richtigen Code einzugeben.


5.3.10h

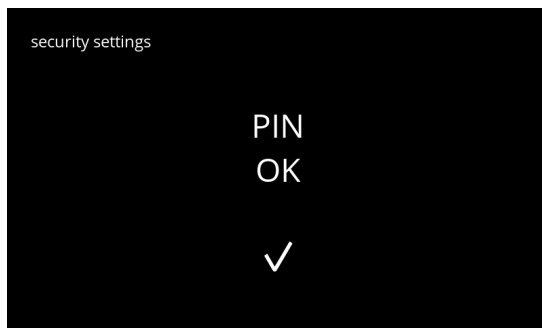





Informationsbildschirm:

- Der nächste Bildschirm wird nach ein paar Sekunden angezeigt

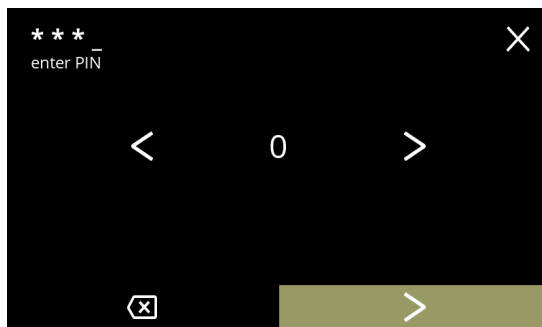5.3.10i




Den neuen PIN-Code eingeben:





- Drücken Sie  oder , um durch die Zahlen zu blättern
- Drücken Sie auf die Zahl, um sie auszuwählen
- Drücken Sie , um eine PIN-Zahl zu löschen, siehe linke Ecke
- Drücken Sie , wenn der 4-stellige PIN-Code eingegeben ist

► Wenn vier Zahlen eingegeben wurden, wird der nächste Bildschirm angezeigt, um den PIN-Code zu bestätigen.

5.3.10j

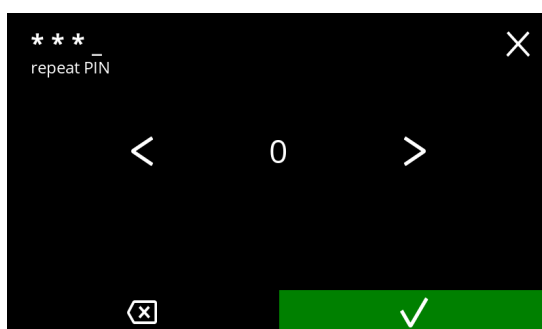

Den neuen PIN-Code bestätigen:

- Drücken Sie  oder , um durch die Zahlen zu blättern
- Drücken Sie auf die Zahl, um sie auszuwählen
- Drücken Sie , um eine PIN-Zahl zu löschen, siehe linke Ecke
- Drücken Sie , um das eingestellten PIN-Code zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen

► Wenn die PIN-Codes **nicht** übereinstimmen, wird Ihnen noch ein Versuch gegeben, den richtigen Code einzugeben.


5.3.10k





Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.10a](#) angezeigt

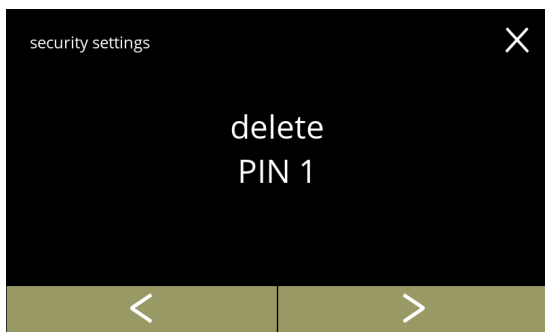
5.3.10l







PIN 1 löschen:

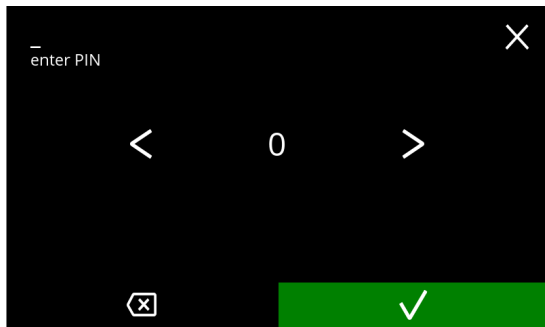- Drücken Sie „PIN 1 löschen“, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- Drücken Sie  oder , um den Bildschirm [5.3.10f](#) aufzurufen

5.3.10m




Den PIN-Code eingeben:

- Drücken Sie  oder , um durch die Zahlen zu blättern
- Drücken Sie auf die Zahl, um sie auszuwählen
- Drücken Sie , um eine PIN-Zahl zu löschen, siehe linke Ecke
- Drücken Sie , um das eingestellten PIN-Code zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen

► Wenn die PIN-Codes **nicht** übereinstimmen, wird Ihnen noch ein Versuch gegeben, den richtigen Code einzugeben.

5.3.10n

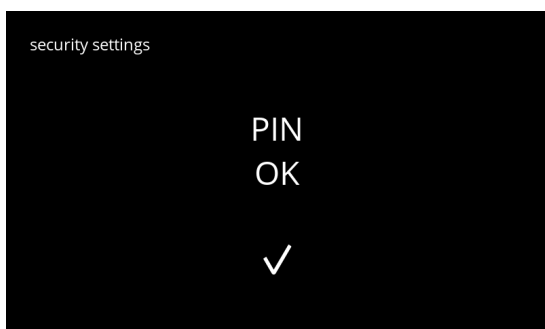


Informationsbildschirm:

- Der nächste Bildschirm wird nach ein paar Sekunden angezeigt

Bestätigungsbildschirm:


- Drücken Sie ☒, um abubrechen
- Drücken Sie ☒, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen

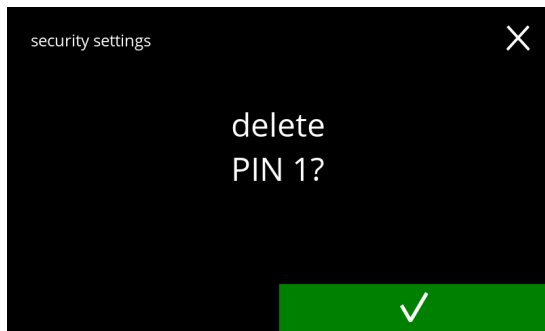

5.3.10o

Informationsbildschirm:


- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.10a](#) angezeigt

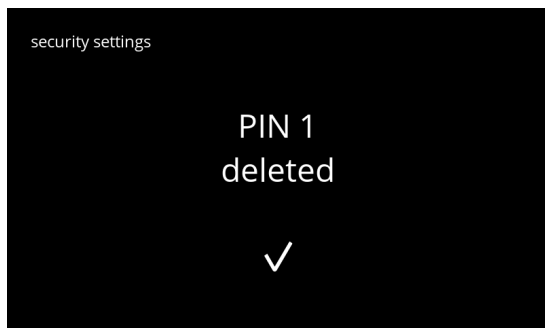

5.3.10p

Die Sicherheitseinstellungen ändern:

- Drücken Sie „PIN 2 für eingeschränkten Zugriff“:
 - Die folgenden Bildschirme entsprechen denen für PIN 1 (nur PIN 1 wird in den Bildschirmen [5.3.10b](#) bis [5.3.10p](#) durch PIN 2 ersetzt).
- Drücken Sie oder , um Bildschirm [5.3.10a](#) für PIN 1 aufzurufen

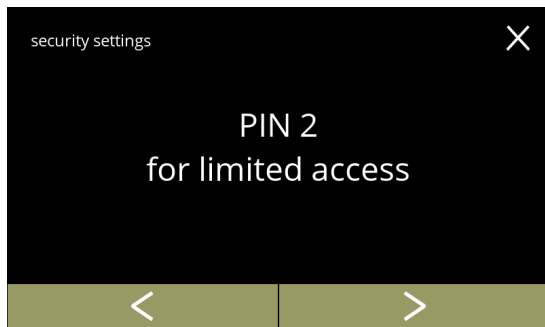

5.3.10q

5.3.11 Verbundene Geräte



In diesem Menü können Einstellungen von externen Geräten, die an das Gerät angeschlossen sind, eingestellt oder geändert werden.

Im Falle eines angeschlossenen Zahlungsmoduls kann die Möglichkeit, die Zubereitung eines Getränks abzurechnen, deaktiviert werden


Anschließbare Geräte:

- Zahlungsgerät (mit und ohne Münzen)

Auswahl oder Konfiguration der angeschlossenen Geräte:

- Drücken Sie „Verbundene Geräte“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Maschinenmenü zu blättern

► Wenn kein externes Gerät an die Maschine angeschlossen ist, bleibt der Text auf diesem Bildschirm ausgegraut.

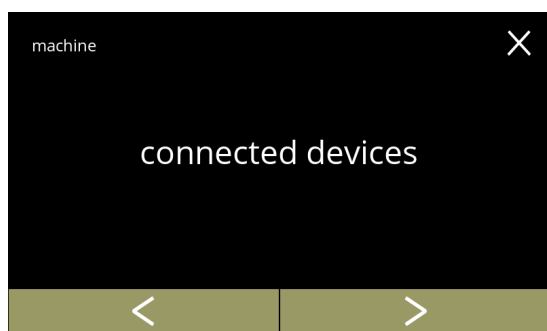


5.3.11

Zahlungsgerät:



- Das Ankreuzfeld gibt die Möglichkeit zu entscheiden, ob ein bezahltes Getränk abgebrochen werden kann oder nicht (das Geld wird nicht zurückgegeben)

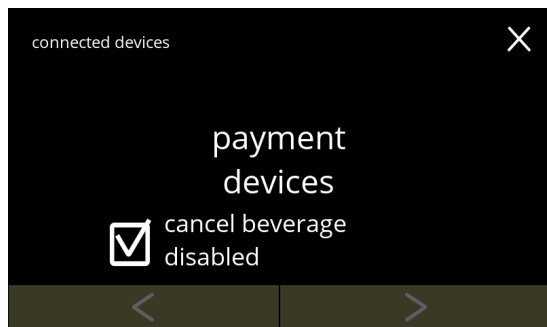- Drücken Sie „Zahlungsgerät“ um zu bestätigen




5.3.11a

Auswahl oder Konfiguration der Zahlungsgerät:


- Drücken Sie „Münzen auswählen“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder  um durch die angeschlossenen Geräte zu blättern

► Die Verfügbarkeit der Navigationstasten richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Geräte.

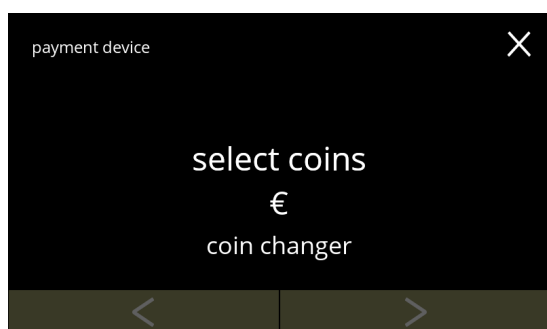

► Es können bis zu 2 Zahlungsgeräte angeschlossen werden.

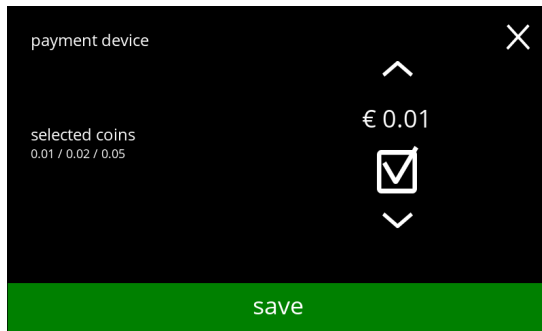

5.3.11b





Wählen Sie aus, welche Münzen verwendet werden können:

- Drücken Sie  oder  um durch die verfügbaren Münzen zu blättern
 - füllen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Münze auszuwählen
 - Drücken Sie **speichern**, um zu bestätigen und den nächsten Bildschirm aufzurufen
- *Speichern ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.*

5.3.11c

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.3.11b](#) angezeigt

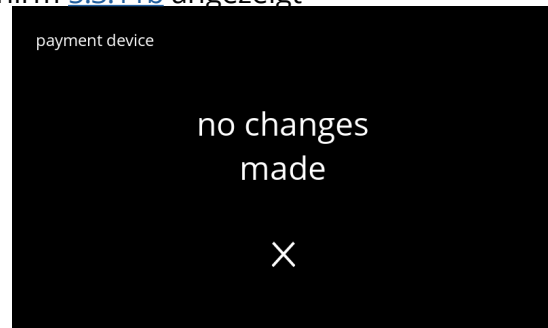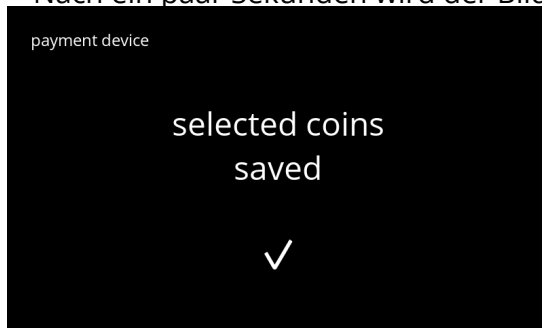

5.3.11d



5.3.12 Auf Werkeinstellungen zurücksetzen


Ein Factory-Reset setzt die Maschine in den Werkszustand zurück.

Hiervon ausgenommen sind:

- Firmware
- Maschinenzähler (nur die Tages- und Getränke-zähler werden zurückgesetzt)
- Entkalkungszähler
- Wasserfilter
- Firmware-Historie

Setzen Sie auf die Werkeinstellungen zurück:

- Drücken Sie „*Werkseinstellungen*“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Maschinenmenü zu blättern

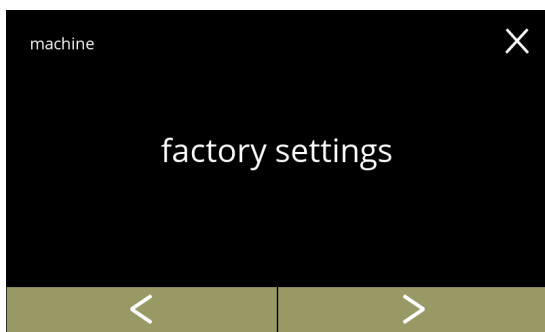

5.3.12

Bestätigungsbildschirm:

- *Speichern Sie zunächst die angepassten Daten, siehe [§5.4.5 auf S.112](#).*


- Drücken Sie , um zu bestätigen



5.3.12a

Fortschrittsbildschirm

- Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist

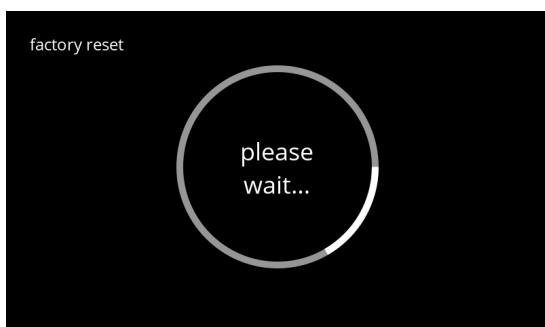

5.3.12b

Informationsbildschirm:


- Der nächste Bildschirm wird nach ein paar Sekunden angezeigt



5.3.12c

Informationsbildschirm:

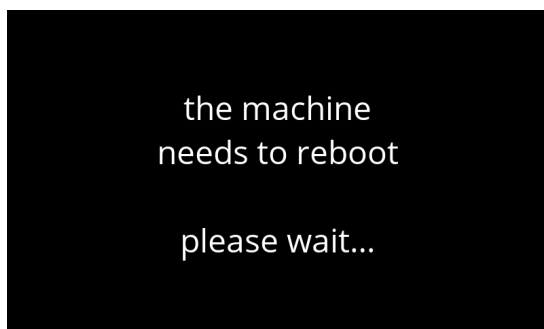


- Die Maschine startet automatisch (das dauert einen Moment)




5.3.12d

5.4 Softwaremenü

Alle firmwarerelevanten Elemente können im Softwaremenü gelesen, eingestellt oder geändert werden. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen:


- Drücken Sie  oder , um die nächste Option des „Softwaremenüs“ auszuwählen
- Berühren Sie den „Textbereich“, um die nächste Menüebene auszuwählen
- Drücken Sie , um zu [Kapitel 5. Programmieren auf S.15](#) zurückzukehren

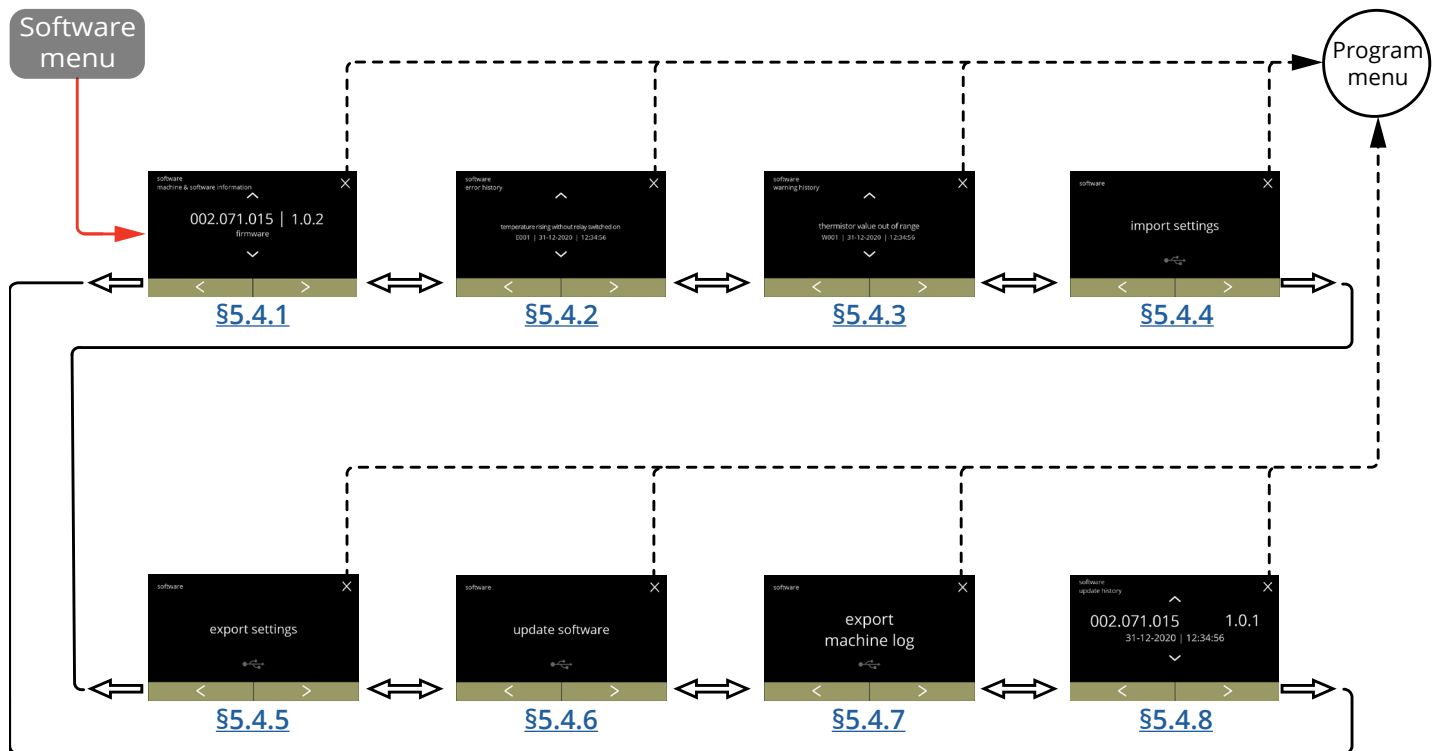





5.4.1 Maschinen- und Software-Informationen

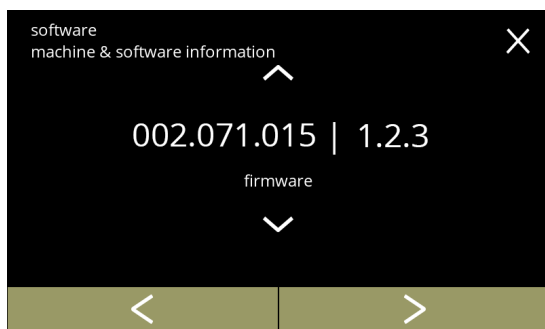In diesem Menü werden die Informationen zur Maschinenidentifikation angezeigt

Software			Hardware (Version, Artikelnummer)	andere
HMI (Version)	I/O (Version)	Externe (Version, Artikelnummer)		
• Bootloader	• Bootloader	• Interface-platine (falls vorhanden)	• HMI platine	• IP-Informationen (IP Adresse, MAC Adresse, Gateway und DNS) (falls angeschlossen)
• Anwendung » API » GUI	• Anwendung	• andere Geräte (falls vorhanden)	• I/O platine	• Maschinen-seriennummer
• Touchscreen-Steuerung			• Interfaceplatine (falls vorhanden)	
• Bluetooth/Wi-Fi			• andere Geräte (falls vorhanden)	



Informationsbildschirme:

- Drücken Sie  oder , um die restlichen Maschinen- und Software-Informationen abzurufen
- Drücken Sie  oder , um durch das Softwaremenü zu blättern

5.4.2 Fehlerprotokoll


In diesem Menü wird die Fehlerhistorie angezeigt.

Die folgenden Elemente werden angezeigt:

- Fehlercode
- Fehlermeldung
- Datum und Uhrzeit

Das Fehlerprotokoll kann bis zu 50 Fehlermeldungen enthalten, wobei der zuletzt erzeugte Fehlercode zuerst angezeigt wird.

► Eine Fehlerübersicht finden Sie unter [§6.2 auf S.122](#).

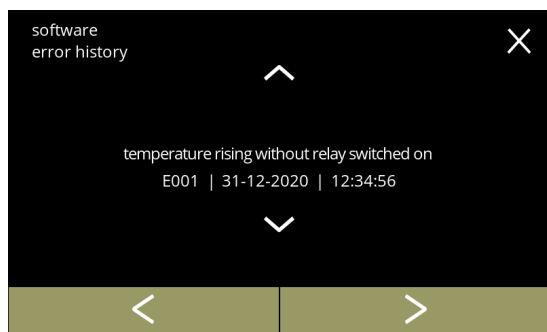

Informationsbildschirme:

- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die Fehlerhistorie zu blättern
- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um durch das Softwaremenü zu blättern

► *Der zuletzt erzeugte Fehlercode wird zuerst angezeigt.*

5.4.2

5.4.3 Warnprotokoll

In diesem Menü wird die Warnungshistorie angezeigt.

Die folgenden Elemente werden angezeigt:

- Warncode
- Warnmeldung
- Datum und Uhrzeit

Das Warnprotokoll kann bis zu 50 Warnmeldungen enthalten, wobei der zuletzt erzeugte Warncode zuerst angezeigt wird.

► Eine Warnungsübersicht finden Sie unter [§6.1 auf S.120](#).



Informationsbildschirme:

- Drücken Sie **↶** oder **↷**, um durch die Warnungshistorie zu blättern
- Drücken Sie **↶** oder **↷**, um durch das Softwaremenü zu blättern

► *Der zuletzt erzeugte Warncode wird zuerst angezeigt.*

5.4.4 Maschineneinstellungen importieren


In diesem Menü können die Einstellungen einer anderen Maschine (oder die Bravilor-Werkseinstellungen) importiert werden.

Mit Einstellungen ist Folgendes gemeint:

- Rezepte
- Maschinenkonfiguration
- Sicherheitsebenen

► Nur wenn die Identitäten der beiden Maschinen übereinstimmen, können die Einstellungen übertragen werden.

5.4.4

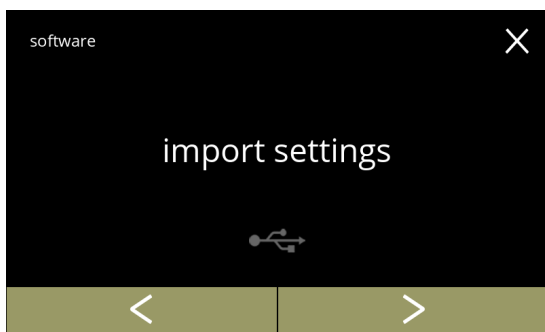

Maschineneinstellungen importieren:

- Schließen Sie einen USB-Stick an
 - Wenn sich kein USB-Stick an der Maschine befindet, ist diese Option ausgegraut.
- Drücken Sie „Einstellungen importieren“, um zu bestätigen
- Drücken Sie oder , um durch das Softwaremenü zu blättern

Die Einstellungen auf die Maschine importieren:

- Drücken Sie oder , um eine Einstellungsdatei auszuwählen
- Drücken Sie **Start**, um den Importvorgang zu starten

► Es ist nur möglich, eine Datei mit demselben Kennzeichen zu importieren:


EXP43	: identisches Modell
2340	: identische Boilerleistung
0	: Anwesenheit Handhahn (0/1)
20220107	: Datum ist variabel (JJJJMMTT)
bbp	: identische Dateierweiterung

Bestätigungsbildschirm:


► Beachten Sie, dass Ihre aktuellen Einstellungen überschrieben werden.

- Drücken Sie ☒, um zu bestätigen
- Drücken Sie , um den vorherigen Bildschirm aufzurufen

5.4.4a

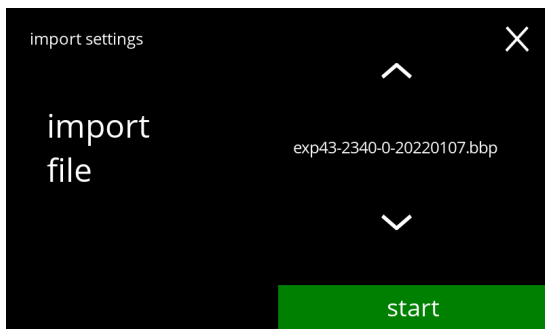


5.4.4b

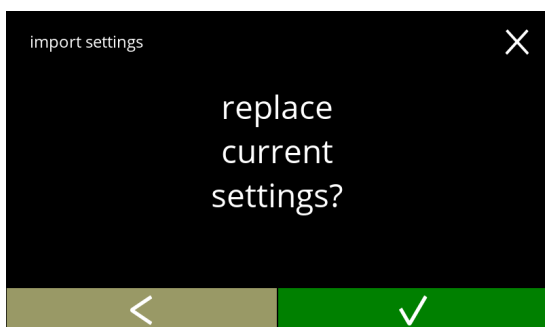

Fortschrittsbildschirm



- Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist

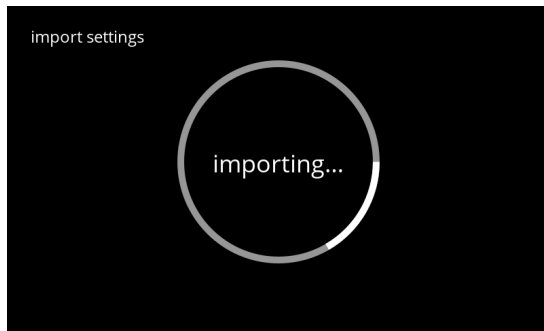

5.4.4c

Informationsbildschirm:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.4.4](#) angezeigt

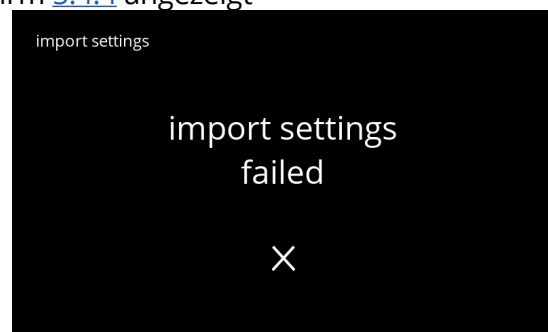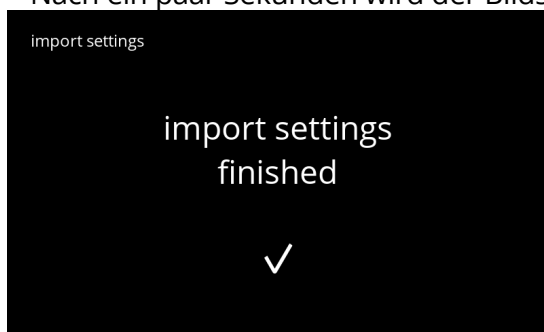

5.4.4d


5.4.5 Maschineneinstellungen exportieren

In diesem Menü werden die Maschineneinstellungen in eine Datei exportiert.
Mit Einstellungen ist Folgendes gemeint:

- Rezepte
- Maschinenkonfiguration
- Sicherheitsebenen
- Identität (um zu prüfen, ob die neue Maschine dieselbe Identität hat)

► Beachten Sie, dass auch die Sicherheitsebenen der Maschine übernommen werden.

5.4.5

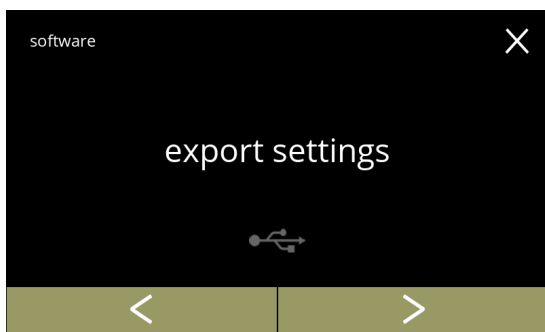

Maschineneinstellungen exportieren:


- Schließen Sie einen USB-Stick an
 - Wenn sich kein USB-Stick an der Maschine befindet, ist diese Option ausgegraut.
- Drücken Sie „Einstellungen exportieren“, um zu bestätigen
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Softwaremenü zu blättern

Die Einstellungen der aktuellen Maschine exportieren:

- Drücken Sie **Start**, um den Exportvorgang zu starten
 - Der Name der Exportdatei ist wie folgt aufgebaut:

EXP43	: Modell
2340	: Boilerleistung
0	: Anwesenheit Handhahn (0/1)
20220107	: Datum ist variabel (JJJJMMTT)
bbp	: Dateierweiterung


5.4.5a

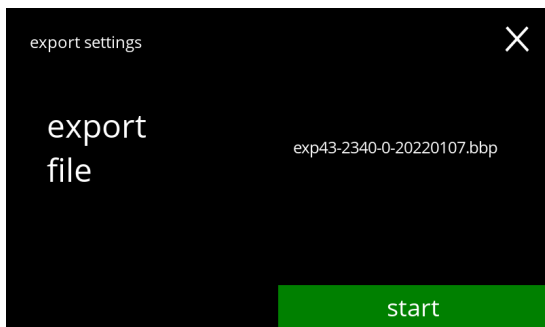

Fortschrittsbildschirm



- Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist
- Drücken Sie **abbrechen**, um abubrechen

5.4.5b

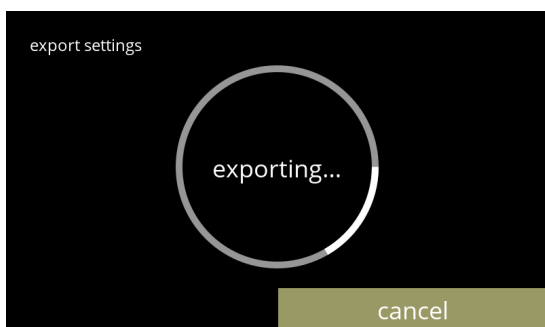

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.4.5](#) angezeigt

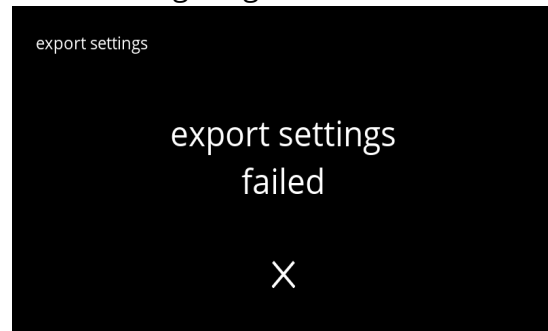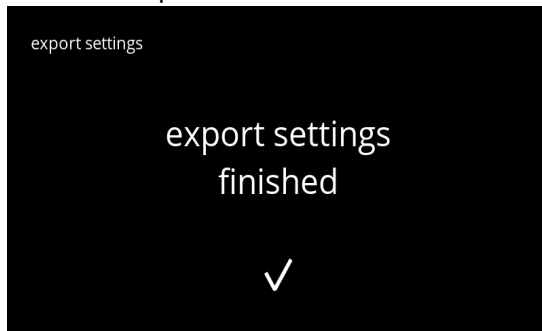


5.4.5c

5.4.6 Software aktualisieren

In diesem Menü kann die Software aktualisiert werden.

Die Software (das Software-Paket) kann vom USB-Stick ausgewählt werden, woraufhin die Paketinformationen angezeigt werden.


► Die Software kann nur aktualisiert werden, eine Rückkehr zu einer alten Version ist nicht möglich.

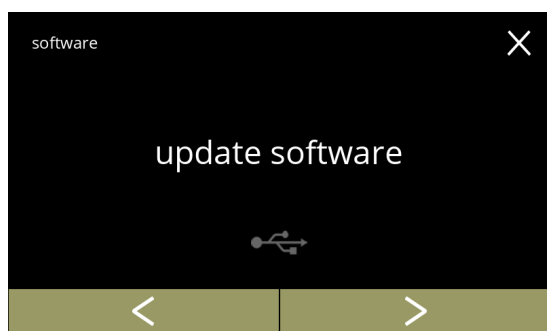

5.4.6

Die Maschinensoftware aktualisieren:


- Schließen Sie einen USB-Stick an
 - Wenn sich kein USB-Stick an der Maschine befindet, ist diese Option ausgegraut.
- Drücken Sie „Software aktualisieren“, um zu bestätigen
- Drücken Sie oder , um durch das Softwaremenü zu blättern

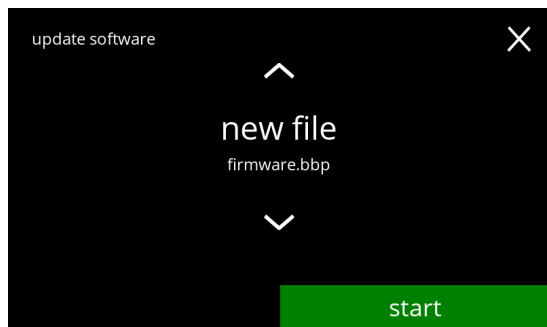

5.4.6a

Die Datei zum Aktualisieren der Software auswählen:


- Drücken Sie oder , um eine Datei auszuwählen
- Drücken Sie , um die Aktualisierung zu starten

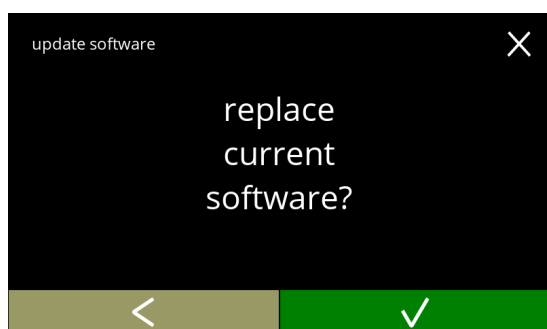

5.4.6b

Bestätigungsbildschirm:

- Beachten Sie, dass Ihre aktuelle Firmware überschrieben wird.
- Drücken Sie ☒, um zu bestätigen
- Drücken Sie , um den nächsten Bildschirm aufzurufen

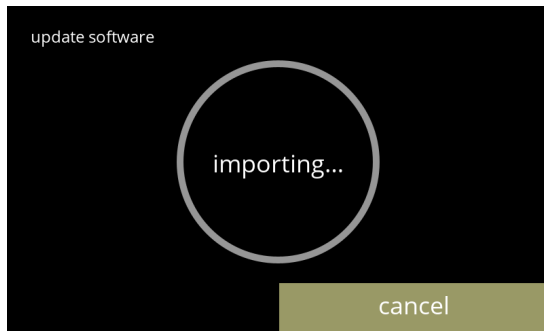


5.4.6c

Fortschrittsbildschirm

- Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist
- Drücken Sie **abbrechen**, um abzubrechen


► Wenn die Datei nicht importiert werden kann (frühere Version oder falsches Format), wird der Vorgang abgebrochen und der Bildschirm [5.4.6f](#) erscheint.

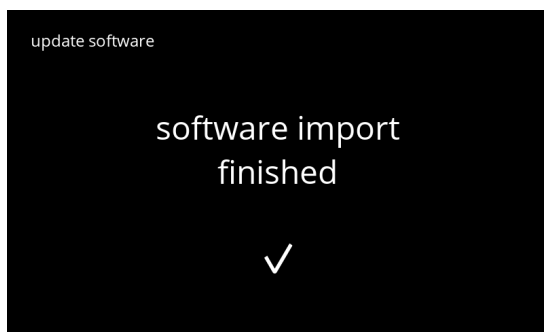

5.4.6d

Informationsbildschirm:

- Der nächste Bildschirm wird nach ein paar Sekunden angezeigt

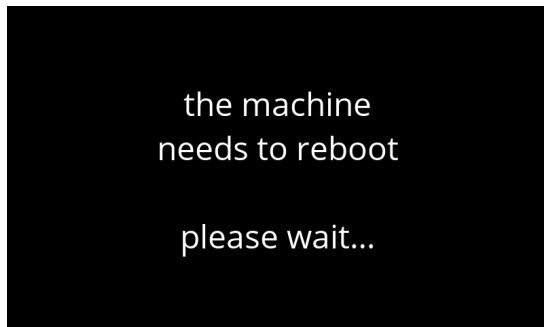

5.4.6e

Informationsbildschirm:

- Die Maschine startet automatisch (das dauert einen Moment)
- Der nächste Bildschirm wird automatisch angezeigt



5.4.6f

Informationsbildschirm:


- Wenn die Software installiert wurde, wird die Getränkeauswahl angezeigt

5.4.7 Maschinenprotokoll exportieren

In diesem Menü wird das Maschinenprotokoll in eine Datei exportiert.

Das Protokoll besteht aus Dosierzählern (kostenlos und bezahlt), Warn- und Fehlermeldungen.

5.4.7

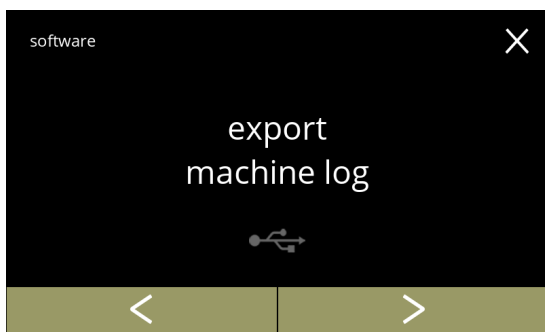

Maschinenprotokoll exportieren:

- Schließen Sie einen USB-Stick an


► Wenn sich kein USB-Stick an der Maschine befindet, ist diese Option ausgegraut.

- Drücken Sie „Maschinenprotokoll exportieren“, um zu bestätigen
- Drücken Sie **<** oder **>**, um durch das Softwaremenü zu blättern

Die Protokolldatei der Maschine exportieren:

- Drücken Sie **Start**, um den Exportvorgang zu starten


5.4.7a

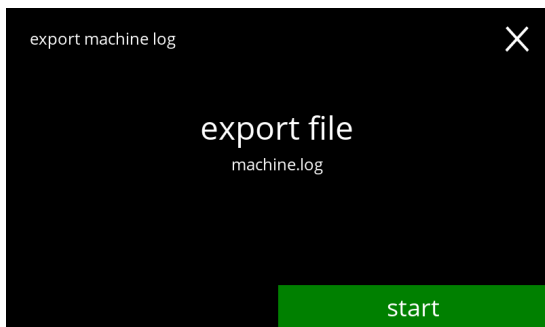

Fortschrittsbildschirm

- Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist
- Drücken Sie **abbrechen**, um abzubrechen

5.4.7b

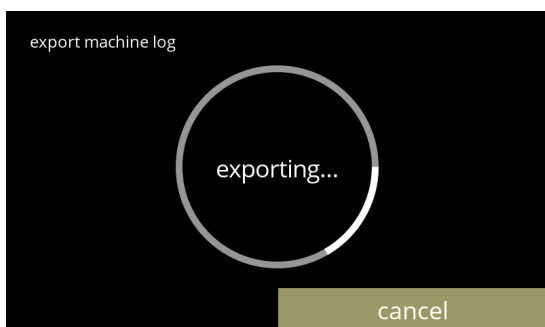

Informationsbildschirme:

- Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm [5.4.7](#) angezeigt



5.4.7c


5.4.8 Software Update-Historie

In diesem Menü wird die Software-Historie angezeigt.





Die folgende Software-Historie wird mit Artikelnummer, Version, Datum und Uhrzeit angezeigt:

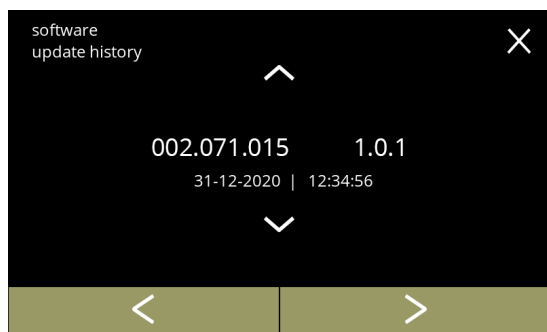- Produkt-Software (HMI)
- I/O-Platten-Software
- Touchscreen-Software
- Wi-Fi/Bluetooth
- Busgeräte (wenn angeschlossen)

Das Update-Protokoll kann bis zu 50 Elemente enthalten, wobei die letzte Aktualisierung zuerst angezeigt wird.






Informationsbildschirme:

- Drücken Sie  oder , um auf die Update-Historie zuzugreifen
- Drücken Sie  oder , um durch das Softwaremenü zu blättern


5.4.8

5.5 Online-Infos



Online-Informationen können über den auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code angesteuert werden. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen

- Drücken Sie  oder , um die nächste Option des „Maschinenmenüs“ auszuwählen
- Berühren Sie den „Textbereich“, um die nächste Menüebene auszuwählen
- Drücken Sie , um zu [Kapitel 5. Programmmenü auf S.15](#) zurückzukehren

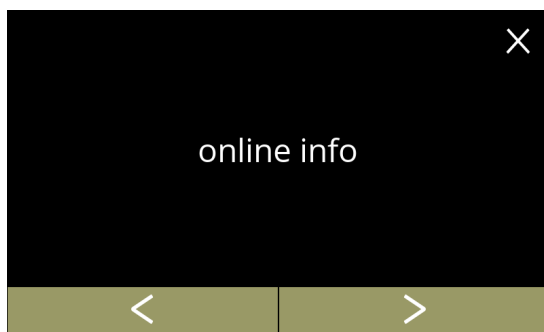
5.5.1





Online-Informationen:

- Drücken Sie „Online-Infos“, um zu bestätigen
- Drücken Sie  oder , um durch das Maschinenmenü zu blättern

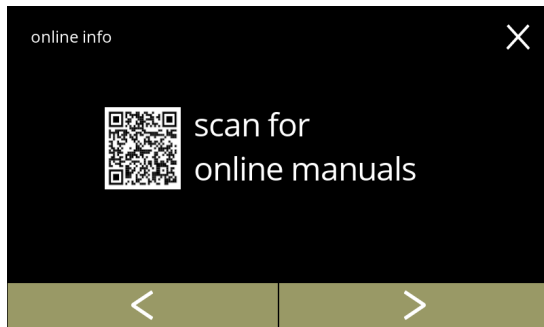
5.5.1a





Online-Handbücher:

- Drücken Sie  oder , um durch die verfügbaren QR-Codes zu blättern
- Scannen Sie den QR-Code, um die neueste(n) Online-Anleitung(en) zu erhalten

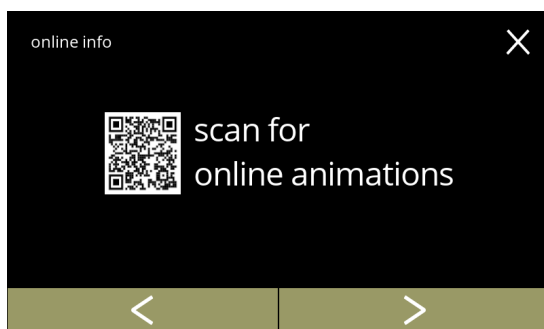5.5.1b



Online-Animationen:


- Drücken Sie  oder , um durch die verfügbaren QR-Codes zu blättern
- Scannen Sie den QR-Code, um die neueste(n) Online-Animation(en) zu erhalten

6. Warnungen und Fehler

6.1 Warnmeldungen

Warnungen werden eingesetzt, um Sie über einen Zustand zu informieren, der die korrekte Funktion des Bolero verhindern kann. Im Allgemeinen werden Warnungen nach der Auswahl eines Getränks angezeigt.

- Die Meldungen/Warnungen werden 30 Sekunden lang angezeigt, bevor zum Startbildschirm zurückgekehrt wird.
 - » Eine Meldung (Mxxx) ist eine positive Bestätigung einer Benutzeraktion.
 - » Eine Warnung (Wxxx) weist auf ein Problem oder einen möglicherweise schädlichen Zustand hin.

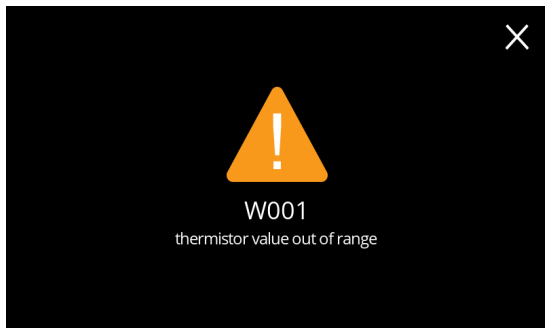

Beispiel einer Warnung.

Diese Benachrichtigungen werden in einer Protokolldatei gespeichert ([§5.4.3 auf S.109](#)).

6.1a


Code	Beschreibung	Aktion
W001	Temperatursensor nicht im zulässigen Bereich	• keine Aktion erforderlich, verschwindet nach ein paar Sekunden, wird nach 3 Vorfällen zu E002
W002	Temperatur zu hoch	• keine Aktion erforderlich, verschwindet nach ein paar Sekunden
W003	Temperatur steigt bei betätigtem Relais nicht an	• keine Aktion erforderlich, verschwindet nach ein paar Sekunden, wird nach 3 Vorfällen innerhalb einer bestimmten Zeit zu E002
W004	Behältermotor nicht erkannt	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wenn die Warnung weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
W005	<i>nicht verwendet</i>	
W006	Mischbecher müssen gespült werden	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Mischsystem spülen, siehe §5.1.1 auf S.17
W007	Maschine muss bald entkalkt werden	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Den Entkalkungsvorgang bald einplanen

Code	Beschreibung	Aktion
W008	Maschine muss jetzt entkalkt werden	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen (die Warnung wird nach jedem ausgegebenen Getränk eingeblendet)
		» Maschine entkalken, siehe §5.1.2 auf S.19
W009	Wasserfilter muss bald gewechselt werden	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wasserfilterwechsel bald einplanen
W010	Wasserfilter muss gewechselt werden	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen (die Warnung wird nach jedem ausgegebenen Getränk eingeblendet)
		» Wasserfilter ersetzen und in §5.1.3 auf S.26 bestätigen
M011	Verbindung zum Zahlungsgerät erfolgreich	• keine Aktion erforderlich, verschwindet nach ein paar Sekunden
W012	Verbindung zum Zahlungsgerät fehlgeschlagen	• keine direkte Aktion erforderlich, verschwindet nach ein paar Sekunden
		» Verbindungen prüfen und das Zahlungsgerät neu starten
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
W013 - W019	<i>nicht verwendet</i>	
W020	wenden Sie sich zur vorbeugenden Wartung an Ihren Händler	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, die Meldung wird noch mehrmals auftreten, danach wird sie zu E026

6.2 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden angezeigt, wenn das Bedienungssystem der Maschine einen Fehler erkennt. Wenn der Fehler aktiv ist und vom Benutzer verworfen wird, verlässt die Maschine den abgesicherten Modus und versucht, sich wiederherzustellen. Wenn der Fehler durch einen Neuversuch nicht behoben wird, tritt der Fehler erneut auf.

- Wenn die Fehlermeldung nach den entsprechenden Maßnahmen erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

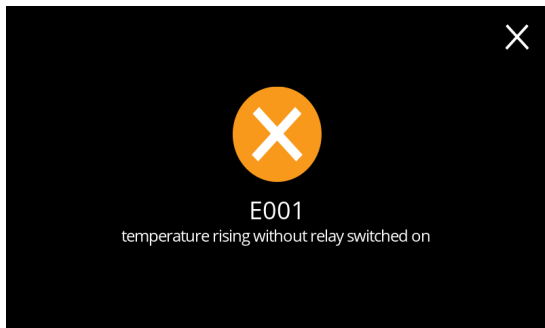

Beispiel einer Fehlermeldung.
Diese Fehler werden in einer Protokolldatei gespeichert
siehe [§5.4.2 auf S.108](#).

6.2a

Code	Beschreibung	Aktion
E001	Temperatur steigt bei ausgeschaltetem Relais an	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E002	Temperatursensor nicht im zulässigen Bereich	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E003	Magnetventil unerwartet geöffnet	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E004	Temperatur steigt bei betätigtem Relais nicht an	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E005	Störung Wasserselektor	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler

Code	Beschreibung	Aktion
E006	Ausfall Wasseranschluß	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» ob der Wasserhahn geöffnet ist
		» dass der Wasseranschlussschlauch nicht geknickt ist
		» ob Wasser aus dem Wasserhahn kommt
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E007	<i>nicht verwendet</i>	
E008	Bussystem-Kommunikationsfehler	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E009	Störung Pumpenmotor	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E010	Mischermotor nicht erkannt	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» ob der Mischbecher sauber und nicht verstopft ist
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E011	Störung Behältermotor	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» Behälter entfernen und erneut versuchen
		» Zutatenpulver aus dem Behälter entfernen und erneut versuchen
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
	► E011 kann von der Hardware nicht erkannt werden, wenn der Motor des Behälters mit niedriger Geschwindigkeit läuft, d.h. wenn sehr kleine Mengen an Zutaten ausgegeben werden, was normalerweise bei Rezepten mit einem sehr niedrigen Zutaten/Wasser-Verhältnis der Fall ist.	
E012	Münzmechanismus fehlt	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» ob das Zahlungsgerät korrekt angeschlossen ist
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E013	Münzmechanismus defekt	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» ob das Zahlungsgerät korrekt angeschlossen ist
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler

Code	Beschreibung	Aktion
E014	Münzmechanismus blockiert	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» dass das Zahlungsgerät störungsfrei ist
E015	Münzmechanismus sabotiert	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» Wenn der Fehler weiter auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler
E016	Kommunikationsfehler Münzmechanismus	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» ob das Zahlungsgerät korrekt angeschlossen ist
E017	Allgemeiner Fehler Münzmechanismus	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» ob das Zahlungsgerät korrekt angeschlossen ist
E018	Allgemeiner Fehler bargeldloses Gerät	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, wenn der Fehler erneut auftritt, prüfen:
		» ob das Zahlungsgerät korrekt angeschlossen ist
E019 - E025	<i>nicht verwendet</i>	
E026	wenden Sie sich zur notwendigen Wartung an Ihren Händler	• Meldung auf dem Bildschirm zurücksetzen, kontaktieren Sie für die erforderliche Wartung Ihren Händler (Fehlermeldung wird häufiger auftreten als die vorherige Warnmeldung W020)


7. Anhang

7.1 Filterinformationen und Wasserhärte

	sehr weich	weich	mittel	mittelhart	hart
°dH	0 - 4	4 - 8	8 - 12	12 - 18	18 - 30
°fH/°TH	0 - 7	7 - 15	15 - 22	22 - 32	32 - 54
°e / Clark	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 23	23 - 38
mmol/l	0 - 0,72	0,72 - 1,43	1,43 - 2,15	2,15 - 3,22	3,22 - 5,37
Entkalken	2000 l.	1500 l.	1000 l.	500 l.	250 l.

- Die Kapazität eines Wasserfilters hängt von der Wasserart und der regionalen Wasserhärte ab.
- Siehe [§5.1.6 auf S.32](#) zum Einstellen der Wasserhärte.

7.2 Funktion des Türschalters

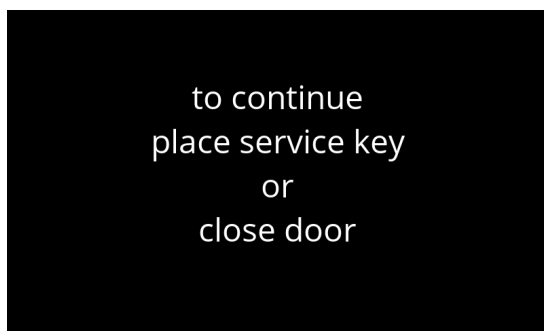

Wenn die Tür geöffnet wird, wird der Sicherheitsschalter aktiviert und eine Meldung angezeigt.



Die folgende Hardware wird deaktiviert:

- alle Mischer
- alle Behälter
- Boiler
- Geräte, die an die 24-V-Sicherheit des Bussystems angeschlossen sind


- Wenn der Türschalter während der Dosierung eines Getränks aktiviert wird, wird die Dosierung abgebrochen und der Mischbecher durch eine Nachspülung gereinigt.

7.3 Grundlegende Maschinenkonfiguration


Bolero 32

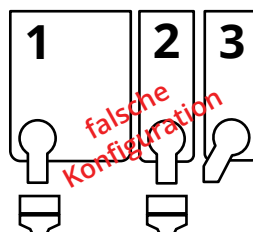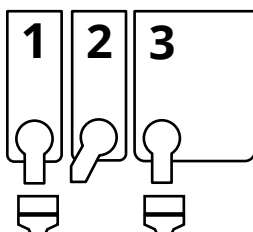

Bolero 33

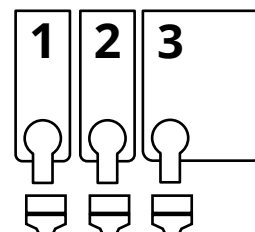


Bolero 43

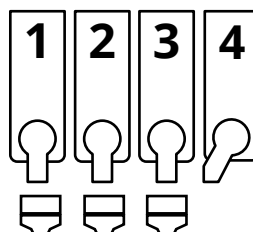

7.4 Sicherheitseinstellungen für die PIN-Codes

In der folgenden Tabelle sind die für die PIN-Codes verfügbaren Menüoptionen aufgeführt. Wenn kein PIN-Code eingestellt ist, sind alle Menüpunkte verfügbar und die Tabelle muss ignoriert werden.

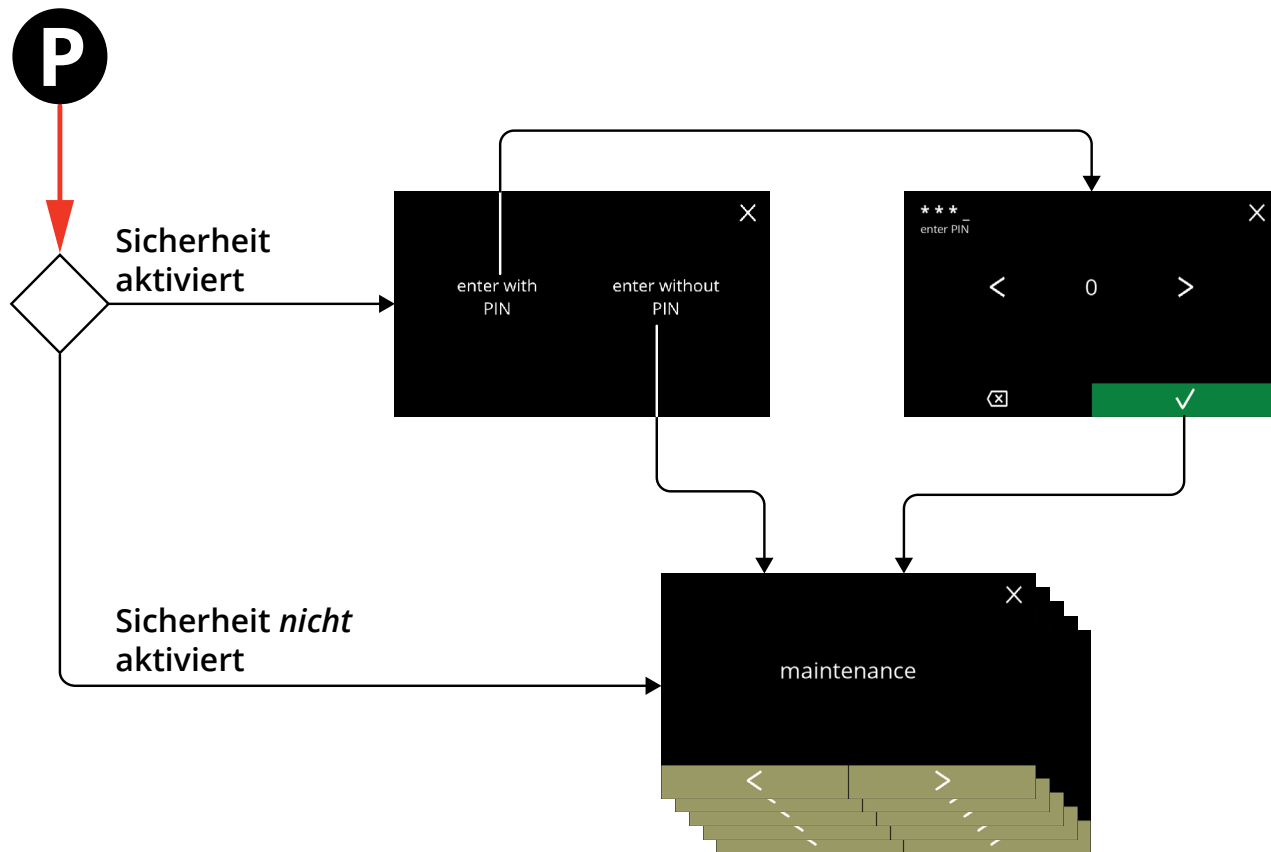

Abschnitt	Menüname	PIN 1	PIN 2	ohne PIN
5.	<i>Programmmenü</i>	✓	✓	✓
5.1	<i>Wartungsmenü</i>	✓	✓	✓
5.1.1	Das Mischsystem spülen	✓	✓	✓
5.1.2	Entkalken	✓	✓	✓
5.1.3	Wasserfiltermanagement	✓	✓	✓
5.1.4	Hotkey Spülfunktion	✓	✓	✗
5.1.5	Reinigungsmanagement	✓	✓	✗
5.1.6	Entkalkungsmanagement	✓	✓	✗
5.1.7	Behälter-Kalibrierung	✓	✓	✗
5.1.8	Pumpenkalibrierung	✓	✗	✗
5.1.9	Eingangstest	✓	✗	✗
5.1.10	Ausgangstest	✓	✗	✗
5.1.11	Reinigungsanweisungen	✓	✓	✓
5.1.12	Zähler	✓	✓	✓
	Tageszähler zurücksetzen	✓	✓	✓
	Alle Zähler zurücksetzen	✓	✗	✗

Abschnitt	Menüname	PIN 1	PIN 2	ohne PIN
5.2	Getränkemenü	✓	✓	✗
5.2.1	Getränke zum Bildschirm hinzufügen	✓	✓	✗
5.2.2	Getränkenamen ändern	✓	✓	✗
5.2.3	Getränkensymbol ändern	✓	✓	✗
5.2.4	Getränkepreis ändern	✓	✓	✗
5.2.5	Rezept-Editor	✓	✓	✗
5.2.6	Zutatenbehälter auswählen	✓	✓	✗
5.2.7	Name der Zutat ändern	✓	✓	✗
5.2.8	Standard-Volumen einstellen	✓	✓	✗
5.2.9	Standard-Stärke einstellen	✓	✓	✗
5.3	Maschinenmenü	✓	✓	✗
5.3.1	Datum	✓	✓	✗
5.3.2	Uhrzeit	✓	✓	✗
5.3.3	Sprache	✓	✓	✗
5.3.4	Bildschirmschoner-Management	✓	✓	✗
5.3.5	Hintergrund	✓	✓	✗
5.3.6	Display-Helligkeit	✓	✓	✗
5.3.7	Akustische Rückmeldung	✓	✓	✗
5.3.8	Boilertemperatur	✓	✓	✗
5.3.9	Energiesparmodus (ECO)	✓	✓	✗
5.3.10	Sicherheitseinstellungen	✓	✓	✗
5.3.11	Verbundene Geräte	✓	✓	✗
5.3.12	Auf Werkeinstellungen zurücksetzen	✓	✗	✗
5.4	Softwaremenü	✓	✓	✓
5.4.1	Maschinen- und Software-Informationen	✓	✓	✓
5.4.2	Fehlerprotokoll	✓	✓	✗
5.4.3	Warnprotokoll	✓	✓	✗
5.4.4	Maschineneinstellungen importieren	✓	✗	✗
5.4.5	Maschineneinstellungen exportieren	✓	✗	✗
5.4.6	Software aktualisieren	✓	✗	✗
5.4.7	Maschinenprotokoll exportieren	✓	✗	✗
5.4.8	Software Update-Historie	✓	✗	✗
5.5	Online-Infos	✓	✓	✓

► Menüpunkte, die durch PIN-Codes gesichert sind, werden ausgegraut, siehe [§5.3.10 auf S.97](#) zum Einstellen der PIN-Codes.

7.5 Sonderfunktionen


Mithilfe einer „geheimen Tastenkombination“ können Sonderfunktionen aktiviert werden.

7.5.1 Getränkezubereitung abbrechen ein/aus

- Siehe [§5.3.11 Verbundene Geräte auf S.102](#).

► Mit dieser Funktion kann der Kunde auswählen, ob es möglich sein soll, die Zubereitung des Getränks bei angeschlossenem Zahlungssystem abzubrechen.

7.5.2 Schnellspülen

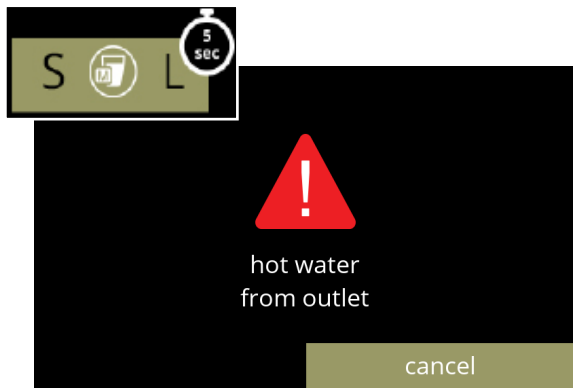

- Halten Sie die Taste S M L in der Getränkeauswahl für 5 Sekunden gedrückt, um die sofortige Schnellspülung jedes Mischsystems mit 90 ml (heißem Wasser) zu aktivieren.
- Um diese Funktion einzustellen, siehe [§5.1.4 Hotkey Spülfunktion auf S.29](#).

