

Päivittäinen puhdistus

JDE Barista Pro BF

schaerer
swiss coffee competence



Katso myös lukua "Turvallisuusohjeet" ja "Puhdistus" käyttöohjeessa.

HUOMIO!
Käyttäjää koskeva
vaara!




Juomien, kuuman veden ja höyryn annostelualueella on palovammojen vaara.
Älä koskaan koske annostelusuuttimien alle annostelun tai puhdistuksen aikana.

HUOMIO!
Konetta koskeva
vaara!




Virheellinen käsittely voi vaurioittaa kosketusnäyttöä.
Älä koskaan paina kosketusnäyttöä liian suurella voimalla tai terävillä esineillä. Älä käytä hankausaineita. Älä koskaan suihkuta lasinpesuaineita suoraan kosketusnäyttöön.

Valmistelutyöt

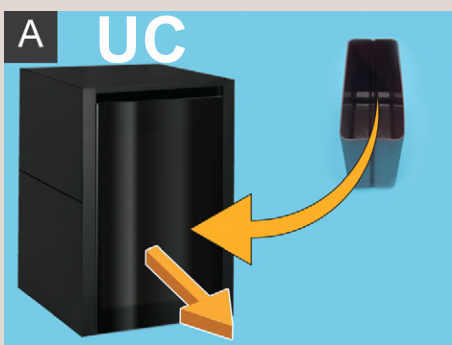

- ▶ Irrota molemmat maitoletkut maitoliittännän sovittimesta.
- ▶ Huuhtele maitosäiliö ja sen kansi huolellisesti monta kertaa puhtaalla vedellä.
- ▶ Kuivaa se puhtaalla liinalla.

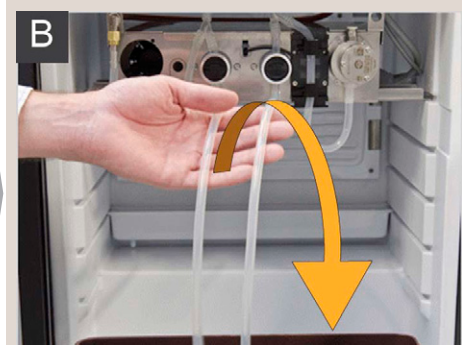


- ▶ Vie molemmat maitoletkut puhdistussäiliöön.



- ▶ Lisää puhdistussäiliöön 1 pussillinen (punainen tai sininen) maitojärjestelmän puhdistusjauhetta "Milkpure powder".

Puhdistuksen käynnistys

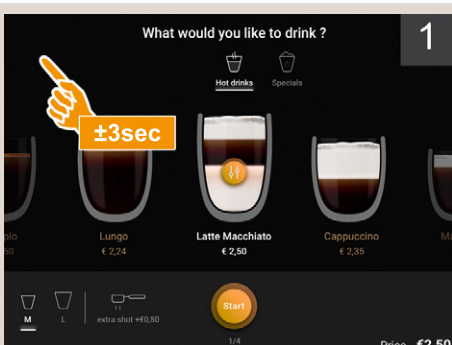

- ▶ Paina piilotettua kenttää ylhäällä vasemmalla ±3 sec
- Kehotus syöttää PIN-koodi.
- ▶ Syötä esiohjelmoitu PIN.
- Käyttäjävaikeus avautuu.



- ▶ Valitse [Puhdistus]-painike.
- Näytöltä ohjattu puhdistus käynnistyy.
- Kahvinporosäiliön tyhjennyskehoitus.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö, aseta se takaisin paikalleen ja vahvista.
- Näytölle tulee kehoitus lisätä kahvijärjestelmän puhdistustabletti.



- ▶ Avaa käsinsyöttöluukku.
- ▶ Lisää pieni kahvijärjestelmän puhdistustabletti "Coffeepure tabs".
- ▶ Vahvista tabletin lisääminen näytöllä.
- Puhdistus käynnistyy.
- Näytölle tulee ilmoitus puhdistuksen etenemisestä.
- Suorita muut näytöllä näkyvät puhdistusvaiheet koneen kokoonpanon mukaisesti.

Manuaalinen puhdistus



- ▶ Puhdista automaattisen koneen puhdistuksen aikana juoma-annostelija alhaalta harjalla.

Irrota tarvittaessa roiskesuoja ja puhdista se erikseen. Katso tarkempi kuvaus SAG:n lisäohjeesta 22227.



Odota koneen puhdistusta.

- ▶ Poista puhdistussäiliö.
- ▶ Liitä molemmat maitoletkut uudelleen maitosäiliöön.
- ▶ Avaa maitosäiliö uudelleen.
- ▶ Puhdista tipparitilä lämpimän, juoksevan veden alla.
- ▶ Puhdista tippa-astia kostealla liinalla.
- ▶ Aseta tipparitilä taas paikoilleen.
- ▶ Puhdista juoma-annostelijan makusii-rapin annostelijat puhtaalla kostealla liinalla.

Noudata käyttöohjeen viikoittaista puhdistusta koskevia ohjeita.

- ▶ Puhdista papusäiliö.
- ▶ Puhdista UC-jäähdytysyksikkö.
- ▶ Puhdista Flavour Point UC.