

Wekelijkse reiniging

S200 Easy Milk

 **schaerer**



Zie ook hoofdstuk „veiligheidsaanwijzingen“ en „Reiniging“ in de gebruiksaanwijzing.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!



In het afgiftebereik voor dranken, heetwater en stoom bestaat gevaar voor verbranding. Grijp tijdens de afgifte of de reiniging nooit onder de uitgiften.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de machine!



Gebruik geen schuurmiddelen.



Zodra de wekelijkse reiniging moet gebeuren, verschijnt een melding op het display.



De reiniging moet binnen 36 uur na verschijnen van de melding worden uitgevoerd. Anders wordt de machine door een reinigingsdwang geblokkeerd.


- Druk op de toets [] en houd deze vast (± 4 sec).
 - ☑ Op het display verschijnt „Reinigingsprogramma - Melkpak verwijderen“.
- Druk op de hendel achter op de uitloop (afb. B).
 - ☑ De schuimerkop laat los uit de houder.




- Open de deur van de koelunit naar boven en laat deze vastklikken.
- Verwijder het melkpak.
 - ☑ Op het display verschijnt „Mixer eruit&reinigen“.




- Open de linker deur.
- Trek de Water Jet Mixer naar voren toe eruit.
- Neem de slang uit de slanggeleiding.
- Neem de Water Jet Mixer en schuimerkop als één geheel eruit.

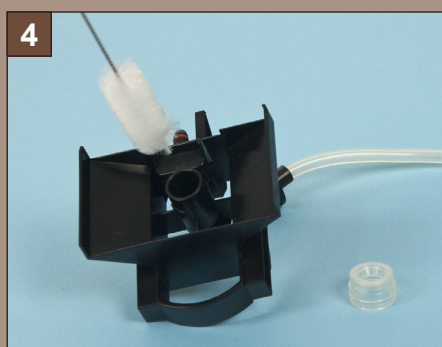

- Neem de afdichting weg en reinig deze onder stromend water.
- Reinig de Water Jet Mixer met de borstel (zie afb.).

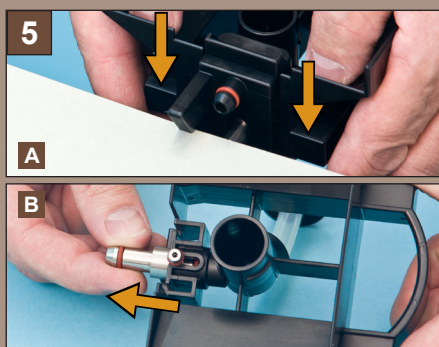

- Verwijder de plastic houder van de water jet mixer door de „neus“ op een tafel te laten rusten en de water jet mixer zelf naar beneden te drukken (afb. A).
- Verwijder de metalen injectorkop door deze uit de water jet mixer te trekken (afb. B).

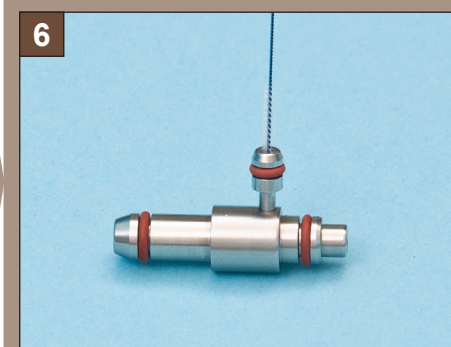

- Reinig de metalen injectorkop met een borsteltje.

7



- Gebruik voor de reiniging uitsluitend „Suma CoffeeClean“ reinigingsmiddel.
- Meng reinigingsmiddel en warm water in een grote bak.



De volgende informatie is te vinden op het etiket van de fles reinigingsmiddel:

- mengverhouding van reinigingsmiddel en water
- grootte van de bak
- reinigingsduur

8

A

B



- Koppel de schuimerkop los van de andere delen en reinig deze onder stromend water.
- Laat de andere delen gemonteerd (zie afb. A).
- Leg alle onderdelen samen in de bak met warm water en reinigingsmiddel (zie afb. B).
- Spoel de onderdelen na het reinigingsbad af onder stromend water.
- ☒ Op het display verschijnt „Koelruimte reinigen - Mixer plaatsen“.

9




- Reinig de opening in de bodem van de koelunit met de borstel (zie afb.).
- Veeg de binnenruimte van de koelunit uit met een vochtige doek.

10



- Monteer alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde. Let daarbij op het volgende:
 - Let bij het leggen van de slang op de juiste positie van de slanggeleiding (zie afb.).
 - De schuimerkop moet bij de montage op de uitloop hoorbaar vastklikken.

11

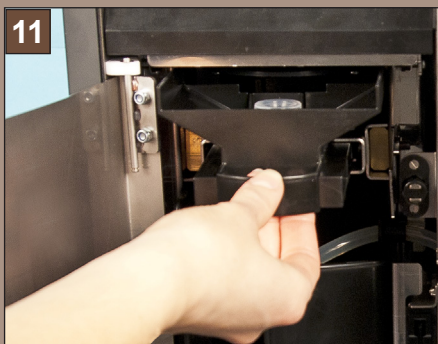

- Schuif de Water Jet Mixer terug in de houder.
 - ☒ Op het display verschijnt „Melkpak plaatsen“.
- Plaats het melkpak.
 - ☒ Op het display verschijnt „Droesbak legen“.

12



- Haal de droesbak weg, reinig deze en breng deze weer aan.
 - ☒ Op het display verschijnt „Tablet inwerpen“.
- Open de handinworp en werp er een reinigingstablet in.
- Sluit de handinworp.
 - ☒ De koffiesysteemreiniging start, de duur wordt op het display weergegeven.



Oud koffiebonenvet in de bonencontainer kan de smaak van de koffie negatief beïnvloeden. Daarom dient de bonencontainer ook wekelijks gereinigd te worden.

- Schuif de vergendeling van de bonencontainer naar voren.
- Neem de container naar boven toe eraf en maak deze leeg.
- Reinig de container onder stromend, warm water. Verwijder vastzittende resten met een borstel.
- Breng de container weer aan en open de vergendeling.

Reinig de bonencontainer nooit in de vaatwasmachine!

