

Limpeza semanal

Schaerer Coffee Joy

schaerer



Consultar também o capítulo "Indicações de segurança" e "Limpeza" no manual de instruções.


CUIDADO!
Perigo para o
utilizador!



No local de saída de bebidas, água quente e vapor existe perigo de queimadura.
Nunca colocar as mãos por baixo do local de saída durante a saída ou a limpeza.

Limpeza da máquina (programa de limpeza)

1

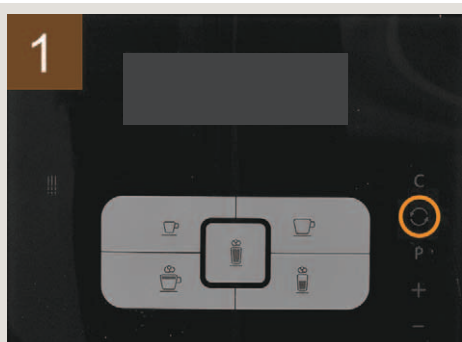


- ▶ Premir a tecla.
 - ☑ O menu "programas de conservação" aparece.
- ▶ Com $\oplus$ e $\ominus$, navegar no menu até à "limpeza da máquina".
- ▶ Confirmar com P .
 - ☑ O programa de limpeza inicia.

2



- ▶ Esvaziar o colector de gotas.
- ▶ Encher o tanque de água potável.
- ▶ Colocar o recipiente (mín. 2 l) em baixo da saída da bebida.

3

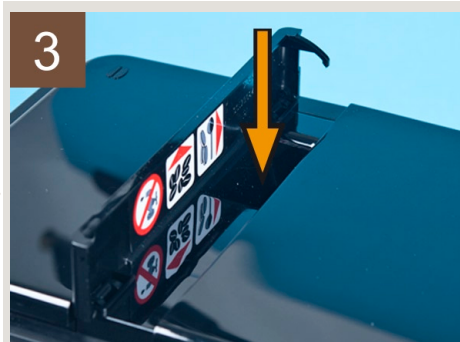

- ▶ Jogar a pastilha de limpeza com a esponja na entrada.
- ▶ Fechar a tampa da entrada e confirmar com P .
 - ☑ A limpeza inicia.
 - ☑ No display, é mostrado o tempo de limpeza restante.

Limpeza do sistema de leite (manual)

1



Após a conclusão da limpeza da máquina, aparece no display a solicitação para a limpeza do sistema de leite.


- ▶ Deslizar a saída da bebida para a posição mais alta.
- ▶ Premir o desbloqueio no lado traseiro da saída da bebida e puxar para baixo a cabeça do espumador.
- ▶ Remover a gaveta de borras e soltar a mangueira do leite da guia.

2



- ▶ Desmontar todas as peças.
- ▶ Colocar todas as peças por ± 30 min numa solução de 500 ml de água quente e 25 ml de detergente "Milkpure".
- ▶ Limpar todas as peças sob água corrente morna.
- ▶ Limpar as saídas da cabeça do espumador com a escova fornecida.

3

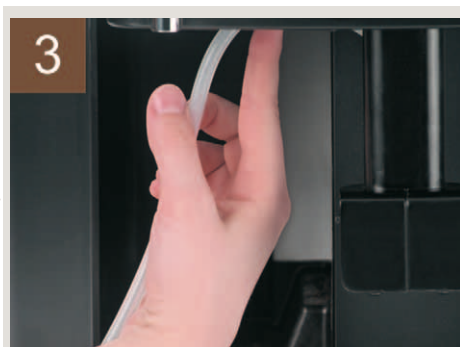

- ▶ Deixar secar totalmente todas as peças.
- ▶ Montar novamente todas as peças.
- ▶ Encaixar a cabeça do espumador.
- ▶ Conectar a mangueira do leite na guia prevista para isso.
- ▶ Colocar a gaveta de borras.

Limpar o recipiente dos grãos



A gordura dos grãos de café no recipiente dos grãos pode influenciar negativamente o sabor do café.

- Limpar o recipiente dos grãos com um pano húmido.
- Secar com um pano seco.

CUIDADO!
Perigo para o
utilizador!



Perigo de lesão devido aos discos de trituração giratórios do moinho.
Nunca tocar no recipiente dos grãos com a máquina de café ligada.

CUIDADO!
Perigo para o
utilizador!



O manuseio incorrecto de grãos, água, leite, pó ou outros ingredientes do café, pode causar problemas de saúde!
Cumprir com as normas de higiene da HACCP!



Consultar o capítulo "Indicações de segurança" - "Normas de higiene da HACCP" no manual de instruções.