

Καθημερινός καθαρισμός

Schaerer Coffee Vito



Βλ. και το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας» και «Καθαρισμός» στις οδηγίες λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος για το
χρήστη!




Στην περιοχή διανομής ροφημάτων, ζεστού νερού και ατμού υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Κατά τη διανομή ή τον καθαρισμό μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας κάτω από τα σημεία διανομής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος για τη
μηχανή!



Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην οθόνη αφής. Μην χειρίζεστε την οθόνη αφής με βία, μεγάλη δύναμη ή με αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικά. Μην ψεκάζετε καθαριστικά για τα τζάμια απευθείας πάνω στην οθόνη αφής.

Προετοιμασίες

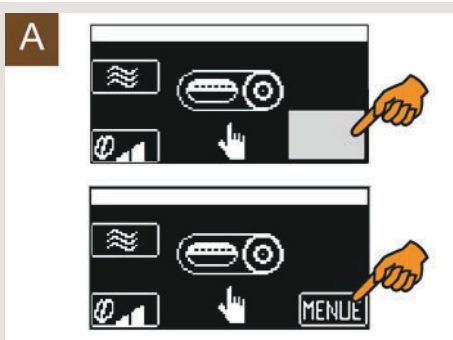

- ▶ Πατήστε την επιφάνεια πάνω στην οθόνη αφής.
- ▶ Επιλέξτε **MENU**.



- ▶ Πατήστε το [Σύμβολο καθαρισμού].
 - ☒ Το μενού "Customer Care" (Φροντίδα) με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα εμφανίζεται.



Επιλογή 1: Χωρίς δοχείο για το βρώμικο νερό

- ▶ Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από την έξοδο (περ. 2 l).

Επιλογή 2: Με δοχείο για το βρώμικο νερό

- ▶ Μετακινήστε την έξοδο στη χαμηλότερη θέση.

Πρόγραμμα καθημερινού καθαρισμού



- ▶ Επιλέξτε [Πρόγραμμα καθαρισμού].
- ▶ Επιλέξτε αν επιθυμείτε να απενεργοποιηθεί η μηχανή μετά τον καθαρισμό ή όχι.

Επιλογή 1: Με φρέσκο γάλα

- ▶ Συνέχεια με το βήμα 2.

Επιλογή 2: Με το σύστημα σκόνης


- ▶ Συνέχεια με το βήμα 5.

Επιλογή 3: Χωρίς γάλα / σκόνη


- ▶ Συνέχεια με το βήμα 6.

Επιλογή 4: Με Plug&Clean


- ▶ Συνέχεια με το βήμα 7.

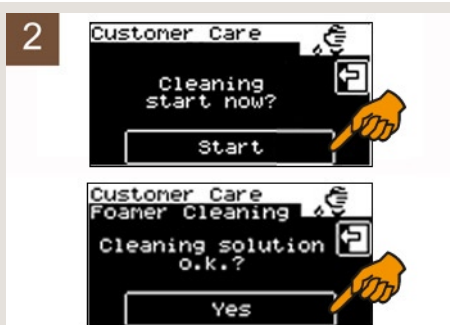

- ▶ Επιλέξτε το **Start** για τον καθαρισμό του συστήματος αφρισμού.
- ▶ Βάλτε 25 ml καθαριστικού (Milkpure) και 500 ml κρύο νερό σε ένα δοχείο καθαρισμού.
- ▶ Βυθίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης γάλακτος με το ακροφύσιο στο δοχείο.
- ▶ Επιλέξτε **Yes**.
 - ☒ Ο καθαρισμός εκτελείται.

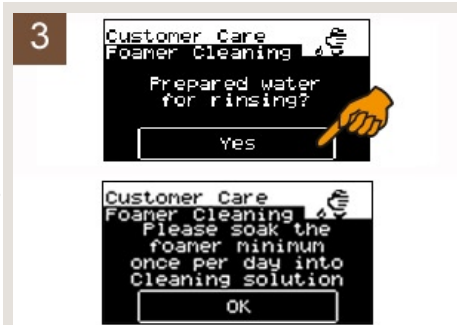

- ▶ Γεμίστε το δοχείο καθαρισμού με ± 400 ml καθαρό νερό.
- ▶ Βάλτε το σωλήνα γάλακτος με το ακροφύσιο μέσα στο δοχείο.
- ▶ Επιλέξτε **Yes**.
 - ☒ Η έκπλυση νερού εκτελείται.
 - ☒ Η προτροπή για τον καθαρισμό του συστήματος αφρισμού εμφανίζεται.
- ▶ Πιέστε την απασφάλιση στο πίσω μέρος της κεφαλής αφρισμού.
- ▶ Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή αφρισμού.

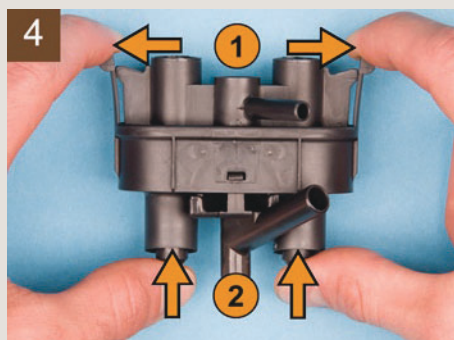


- ▶ Αποσυναρμολογήστε τις κεφαλές του εξαρτήματος αφρισμού.
- ▶ Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και το σωλήνα γάλακτος ±30 min σε διάλυμα 500 ml ζεστού νερού και 25 ml καθαριστικού (Milkpure).
- ▶ Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο, χλιαρό νερό.
- ▶ Ξανασυναρμολογήστε τις κεφαλές του εξαρτήματος αφρισμού.
- ▶ Τοποθετήστε την κεφαλή αφρισμού στην έξοδο έως ότου ασφαλίσει με ένα "κλικ".
- ▶ Επιλέξτε το **OK** και συνεχίστε με το βήμα 6.

Επιλογή: Με Plug & Clean

Τα αναφερόμενα βήματα καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται εβδομαδιαία.



- ☑ Η έκπλυση αναμίκτη λειτουργεί αυτόματα.
- ▶ Συνέχεια με το βήμα 6.

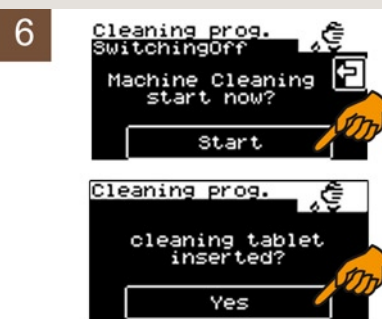


- ▶ Επιλέξτε το **Start** για τον καθαρισμό της μηχανής.
- ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής.
- ▶ Τοποθετήστε ταμπλέτες καθαρισμού στην υποδοχή πλήρωσης αλεσμένου καφέ.
- ▶ Κλείστε την υποδοχή πλήρωσης.
- ▶ Επιλέξτε **Yes**.
 - ☑ Ο καθαρισμός εκτελείται και ολοκληρώνεται.

Εξωτερικές επιφάνειες και δοχεία



- ▶ Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της μηχανής με ένα υγρό χαρτομάντιλο.
- Ανάλογα με την υφιστάμενη επιλογή, κάντε τα παρακάτω:
- ▶ Ξεπλύνετε το δοχείο πόσιμου νερού με καθαρό νερό.
 - ▶ Ξεπλύνετε καλά το δοχείο γάλακτος με καθαρό νερό.
 - ▶ Καθαρίστε καλά το δοχείο βρώμικου νερού ή/και το συλλέκτη υγρών με ένα οικιακό καθαριστικό.

Ξεχωριστά προγράμματα

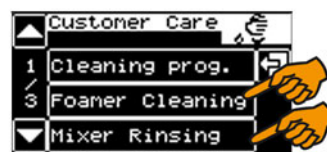


Ο καθαρισμός του εξαρτήματος αφρισμού και η έκπλυση του αναμίκτη μπορούν να γίνουν ξεχωριστά.

Επιλογή 1: Foamer cleaning (Καθαρισμός συστήματος αφρισμού)

- ▶ Πατήστε [Foamer cleaning] (καθαρισμός εξαρτήματος αφρισμού) στο μενού "Customer Care" (Φροντίδα).
- ▶ Επιλέξτε **Start**.
 - ☑ Ξεκινάει ο καθαρισμός του εξαρτήματος αφρισμού.

Επιλογή 2: Mixer Rinsing (Έκπλυση αναμίκτη)

- ▶ Πατήστε [Mixer Rinsing] (έκπλυση αναμίκτη) στο μενού "Customer Care" (φροντίδα).
- ▶ Επιλέξτε **Start**.
 - ☑ Ξεκινάει ο καθαρισμός του εξαρτήματος αφρισμού.

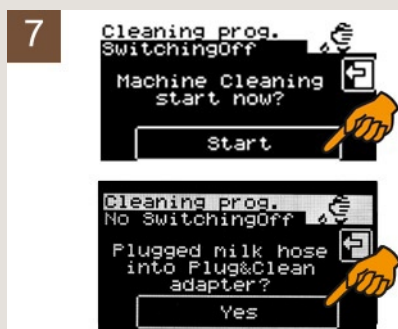

Επιλογή: Plug & Clean

- ▶ Επιλέξτε το **Start** για τον καθαρισμό της μηχανής.
- ▶ Τοποθετήστε τον αντάπτορα του σωλήνα για το γάλα στο "Plug&Clean".
- ▶ Επιλέξτε **Yes**.
- ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής.
- ▶ Τοποθετήστε ταμπλέτες καθαρισμού στην υποδοχή πλήρωσης αλεσμένου καφέ.
- ▶ Κλείστε την υποδοχή πλήρωσης.
- ▶ Επιλέξτε **Yes**.
 - ☑ Ο καθαρισμός εκτελείται και ολοκληρώνεται.
- ▶ Εβδομαδιαίος καθαρισμός κεφαλής αφρού, βλέπε βήμα 4.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος για το χρήστη!



Η ακατάλληλη/μη ενδεδειγμένη χρήση κόκκων καφέ, νερού, γάλακτος, σκόνης ή άλλων συστατικών του καφέ, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας! Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής κατά HACCP!



Βλ. και το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας» - «Κανόνες υγιεινής (HACCP)» στις οδηγίες λειτουργίας.