

Czyszczenie cotygodniowe

Schaerer Coffee Vito / System dozowania



Patrz także rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa” i „Czyszczenie” w instrukcji obsługi.

OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!



Wkładanie rąk do urządzenia powoduje zagrożenie.
Przed ręcznym czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci.

OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!




Cotygodniowe czyszczenie przeprowadzać co najmniej 1 x tydzień!
Czyszczenie cotygodniowe jest uzupełnieniem czyszczenia codziennego, lecz go nie zastępuje.

Pojemnik mieszalnika (opcja)



To czyszczenie jest konieczne tylko przy urządzeniach z opcją „System proszkowy”.

- ▶ Wyłączyć urządzenie przyciskiem .
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę sieciową.

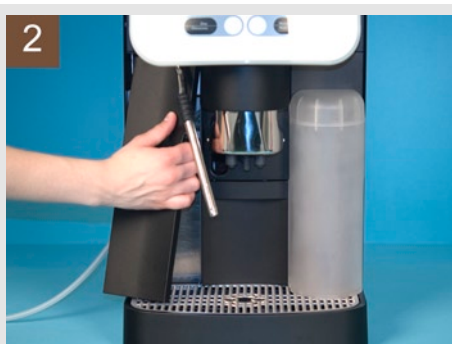

- ▶ Zdjąć lewą osłonę.
- ▶ Wyciągnąć wąż (prowadzący od mieszalnika do wylotu napoju) z wylotu napoju.



- ▶ Zaczep bagnetowy obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 - ☑ Pojemnik mieszalnika wyzwala się z blokady.
- ▶ Wyciągnąć pojemnik mieszalnika wraz z węzem.
 - ☑ Teraz widoczne są łopatki mieszalnika.
- ▶ Wyczyścić łopatki ściereczką.



- ▶ Zdjąć wąż i rozłożyć pojemnik mieszalnika.
- ▶ Obie części pojemnika mieszalnika oraz wąż wyczyścić pod ciepłą bieżącą wodą.



- ▶ Zmontować pojemnik mieszalnika. Przekręcić wszystkie otwory w tym samym kierunku.
- ▶ Założyć pojemnik mieszalnika ponownie w odwrotnej kolejności.
- ▶ Wąż mieszalnika z prowadnicą spiralną ponownie założyć na wylocie napoju.
- ▶ Założyć lewą osłonę.

