

Týdenní čištění

S200 Easy Milc

 **schaerer**



Viz také kapitulu „Bezpečnostní pokyny“ a „Čištění“ v návodu k provozu.

POZOR!
Nebezpečí pro uživatele!



V oblasti výdeje nápojů, horké vody a páry hrozí nebezpečí opaření. Při výdeji nebo při čištění nikdy nesahejte pod výdejní místa.

POZOR!
Nebezpečí pro přístroj!



Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.



Jakmile je potřeba provést týdenní čištění, objeví se na displeji příslušné hlášení.



Čištění musí být provedeno do 36 hodin po zobrazení hlášení. V opačném případě budete k čištění donuceni, neboť přístroj se zablokuje.

- ▶ Stiskněte tlačítko [] a držte jej stisknuté (± 4 s).
 - ☑ Na displeji se objeví „Čistící program - odebrat balení mléka“.
- ▶ Páku vzadu přitlačte k výpusti nápojů. (viz obr. B).
 - ☑ Z držáku uvolněte hlavu zpěňovače.




- ▶ Dveře chladicí jednotky otevřete směrem nahoru a nechte zaklapnout.
- ▶ Odeberte balení mléka.
 - ☑ Na displeji se objeví „Vyjmout & vyčistit mixér“.




- ▶ Otevřete dvířka vlevo.
- ▶ Water Jet Mixer vytáhněte směrem dopředu.
- ▶ Z hadicového vedení vytáhněte hadici.
- ▶ Water Jet Mixer a hlavu zpěňovače najednou vyjměte.



- ▶ Odeberte těsnění a vyčistěte ho pod tekoucí vodou.
- ▶ Očistěte Water Jet Mixer kartáčem.

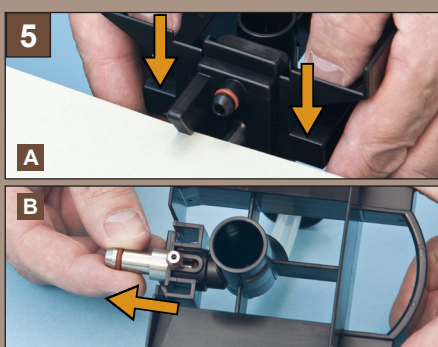

- ▶ Vyjměte držák Water Jet Mixer tak, že položíte „nos“ uchycení na hranu stolu a Water Jet Mixer zatlačíte dolů (viz obr. A)
- ▶ Vytáhněte kovový injektor směrem dopředu (viz obr. B).

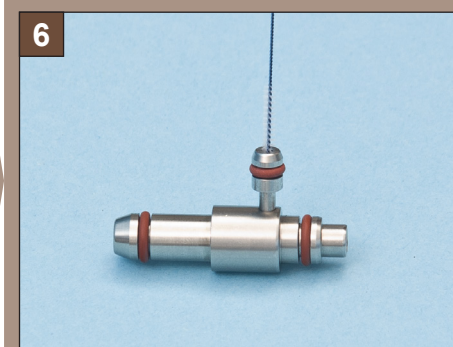

- ▶ Očistěte kovový injektor kartáčem.

7



- K čištění používejte výhradně čisticí prostředek „Suma CoffeeClean“.
- Čisticí prostředek a teplou vodu smíchejte ve velké nádobě.



Následující informace jsou uvedeny na etiketě lahve s čisticím prostředkem:

- Směšovací poměr čisticího prostředku a vody
- Velikost nádoby
- Doba čištění

8



- Hlavu zpěňovače oddělte od zbývajících dílů a vyčistěte pod tekoucí vodou.
- Nechte namontovat zbývající díly (viz obr. A).
- Vložte všechny díly společně do lázně z teplé vody a čisticího prostředku (viz obr. B).
- Části po vyjmutí z čisticí lázně opláchněte pod tekoucí vodou.
 - ☒ Na displeji se objeví „Vyčistit chladicí prostor - nasadit mixér“.

9



- Vyčistěte otvor ve dnu chladicí jednotky kartáčem (viz obr.).
- Vnitřní prostor chladicí jednotky vytřete vlhkou utěrkou.

10



- Všechny díly v obráceném pořadí opět namontujte. Přitom respektujte následující:
 - Při pokládání hadice dbejte na správnou pozici vedení hadice (viz obr.).
 - Hlava zpěňovače musí při montáži slyšitelně zaklapnout na výpusti nápojů.

11



- Water Jet Mixer nasuňte zpět do držáku.
 - ☒ Na displeji se objeví „Vložit balení mléka“.
- Vložte balení mléka.
 - ☒ Na displeji se objeví „Vyprázdněte nádobu na sedlinu“.

12



- Nádobu na sedlinu vytáhněte, vyčistěte a opět nasadte.
 - ☒ Na displeji se objeví „Vložit tabletu“.
- Otevřete ruční vložení a vložte čisticí tabletu.
- Ruční vložení uzavřete.
 - ☒ Čištění systému k přípravě kávy spuštěno, na displeji se objeví doba trvání.



Starý tuk ze zrnkové kávy v nádobě na zrna může negativně ovlivnit chuť kávy. Proto by se nádoba na zrna měla jednou týdně čistit.



- Blokovací mechanismus nádoby na kávová zrna posuňte dopředu.
- Nádobu sejměte směrem nahoru a vyprázdněte.
- Nádobu vyčistěte pod tekoucí, teplou vodou. Ulpělé zbytky odstraňte kartáčem.
- Nádobu opět nasadte a otevřete blokování.

Nádobu na zrna nikdy nemyjte v myčce nádobí!