

Nettoyage hebdomadaire

Schaerer Coffee Joy

schaerer



Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Nettoyage » dans la notice d'utilisation.


ATTENTION !
Danger pour
l'utilisateur !



Risque de brûlure dans la zone de distribution des boissons, de l'eau chaude et de la vapeur.
Ne mettez jamais vos mains sous les sorties pendant la distribution ou le nettoyage.

Nettoyage de la machine (programme de nettoyage)

1

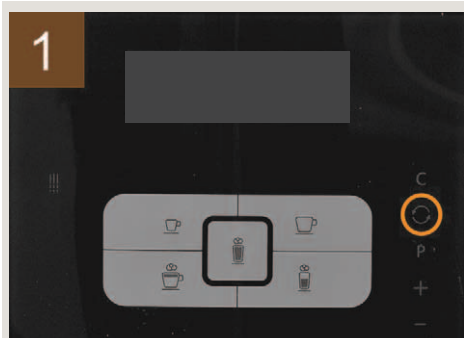

- ▶ Appuyez sur la touche .
 - ☑ Le menu « Programme d'entretien » s'affiche.
- ▶ Naviguez dans le menu avec $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'au « Nettoyage de la machine ».
- ▶ Confirmer avec $\mathbb{P}$.
 - ☑ Le programme de nettoyage démarre.

2



- ▶ Vider le bac collecteur.
- ▶ Remplir le réservoir à eau potable.
- ▶ Placer un récipient (min. 2 l) sous la sortie des boissons.

3



- ▶ Placer une pastille de nettoyage avec une petite éponge dans le réceptacle.
- ▶ Fermez le couvercle du réceptacle et confirmez avec $\mathbb{P}$.
 - ☑ Le nettoyage démarre.
 - ☑ La durée du nettoyage qui ne s'est pas encore écoulée s'affiche sur l'écran.

Nettoyage du système de lait (manuel)


1



Lorsque le nettoyage de la machine est terminé, l'écran vous invite à effectuer un nettoyage manuel du système de lait.

- ▶ Déplacer la sortie sur la position la plus haute.
- ▶ Appuyer sur le mécanisme de déverrouillage à l'arrière de la sortie des boissons et retirer la tête moussante par le bas.
- ▶ Enlevez le bac à marc et détachez le tuyau à lait du guidage.

2

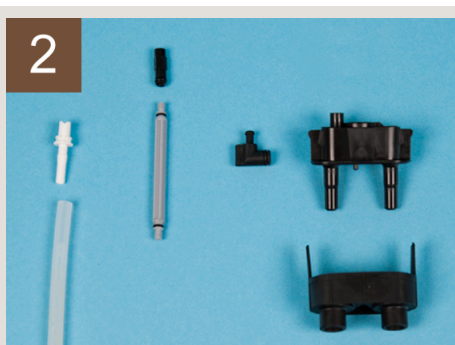

- ▶ Démontez toutes les pièces.
- ▶ Placez toutes les pièces dans une solution composée de 500 ml d'eau chaude et de 25 ml de produit de nettoyage « Milkpure » pendant ± 30 min.
- ▶ Nettoyez toutes les pièces sous un filet d'eau tiède.
- ▶ Nettoyez les sorties de la tête moussante avec la brosse fournie.

3



- ▶ Laisser sécher toutes les pièces complètement.
- ▶ Remontez toutes les pièces.
- ▶ Insérez la tête moussante.
- ▶ Insérez le tuyau à lait dans le guidage prévu à cet effet.
- ▶ Insérez le bac à marc.

Nettoyer le récipient à grains



D'anciens restes de graisse des grains de café dans le récipient à grains peuvent avoir une influence négative sur le goût du café.

- Nettoyer le récipient à grains avec un chiffon humide.
- Le sécher avec un chiffon propre.

ATTENTION !
Danger pour
l'utilisateur !



Risque de blessures par les meules en rotation du moulin.

Ne jamais mettre vos mains dans le récipient à grains quand la machine à café est allumée.

ATTENTION !
Danger pour
l'utilisateur !



Une utilisation non conforme aux instructions des grains, de l'eau, du lait, de la poudre ou d'autres composants de café peut être la source de troubles de la santé !
Respectez les règles d'hygiène selon HACCP !



Voir le chapitre « Consignes de sécurité » et « Règles d'hygiène HACCP » dans la notice d'utilisation.