

## Schaerer Coffee Soul



### Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.

Der Installateur kümmert sich um die Geräteinstallation ab der/den Wandsteckdose(n) und der Wasseranschlussstelle. Das Bohren von Löchern in der Arbeits- oder Tischplatte für Netzkabel, Schläuche oder Schächte ist dabei nicht inbegriffen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



**Aufstell- und Anschlusshinweise**  
**die Basis für**  
**guten Kaffee**

## Barista One



## Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



Der Kühlschrank befindet sich hier auf der rechten Seite. Es ist auch möglich, es auf der linken Seite, oder unter dem Tresen hin zu stellen. (Letzteres erfordert zusätzliche Teile)

### ⚡ Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme (Nennleistung): 3000 W (230V)  
Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften), 230VAC/50Hz, 16A.  
Abstand zur Maschine: <1 mtr.  
Für den Kühlschrank ist eine zusätzliche Steckdose (230V) erforderlich.

### 💧 Wasseranschluss

(gemäß den örtlichen Vorschriften)  
Kupferrohre (oder ähnliches Material – zugelassen für die Trinkwasserversorgung)  
Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften)  
Wasserhahn: 3/4" or 3/8"  
Abstand zur Maschine: <1 m  
Länge des Wasserschlauches: 1000 mm  
Dynamischer Druck: min. 1 bar at 10 L/min  
Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

### Abmessungen:

H 761 mm x W 330 mm x D 600 mm  
Zusätzlich 100 mm an der Rückseite für Belüftung

**Gesamtfläche mit 100 mm auf beiden Seiten des Geräts für Service- und Wartungszwecke.**

H 870 mm x W 530 mm x D 700 mm  
Betriebsgewicht: ca 55 kg

### 🔧 Sonstiges

- ❗ Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil sollten sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.
- ❗ Keine Verlängerungskabel verwenden.
- ❗ Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)
- ❗ Bitte beachten Sie die Lagerungs- und Handhabungsanweisungen auf den Produkt-Packs.

### Schaerer Coffee Soul






### Optionen und Wasseraufbereitung

Informationen über Optionen, Wasserfilter und Enthärter.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

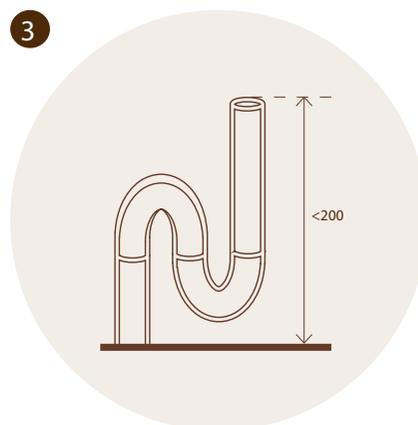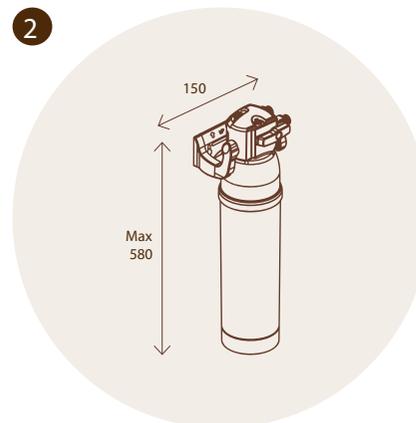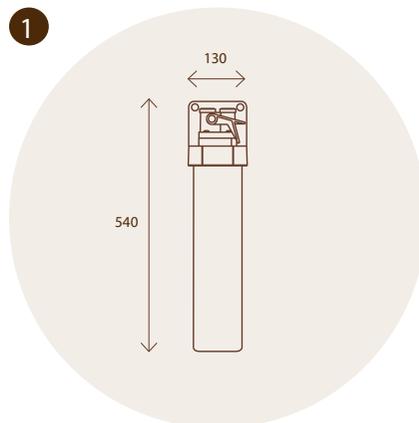

### 💡 ERLÄUTERUNG

#### 1. WASSERFILTER

Zur Optimierung der Wasserqualität kann ein Filter erforderlich sein. Der maximale Platzbedarf beträgt: 540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

#### 2. WASSERENTHÄRTUNG (> 8 °dH)

Ein Wasserenthärter ist erforderlich, wenn die Wasserhärte 8 °dH überschreitet. Die Art des Enthärters hängt von der Wasserhärte und der täglichen Verbrauchsmenge ab. Der maximale Platzbedarf beträgt: 580 mm (l) x 150 mm (w) x 150 mm (d)

#### 3. ABFLUSSROHR

Verwenden Sie für den Ablaufschlauch ein 50-mm-Abflussrohr mit Siphon (in einem Abstand von 1 Meter zum Gerät).

**Schaerer Coffee Soul**




**Abmessungen im Detail**

Zusätzliche Informationen bezüglich der Abmessungen.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

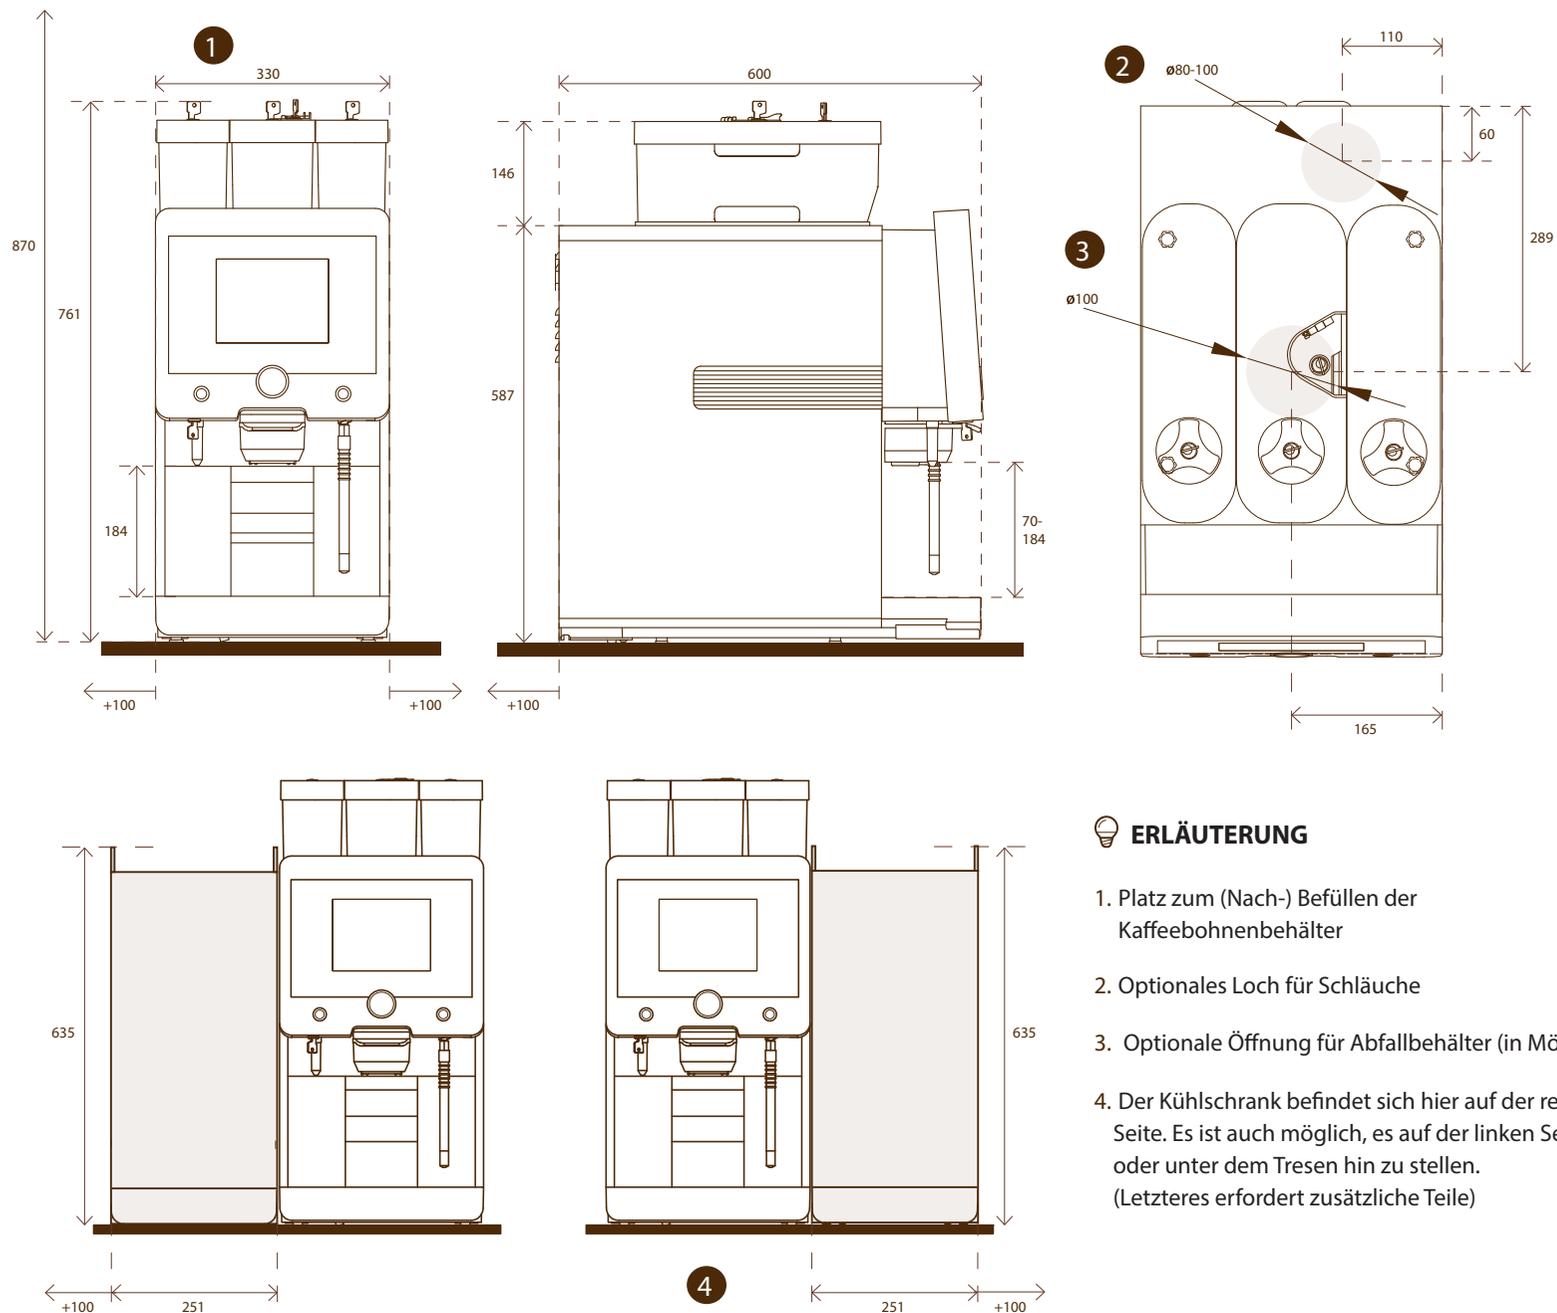

**ERLÄUTERUNG**

1. Platz zum (Nach-) Befüllen der Kaffeebohnenbehälter
2. Optionales Loch für Schläuche
3. Optionale Öffnung für Abfallbehälter (in Möbeln)
4. Der Kühlschrank befindet sich hier auf der rechten Seite. Es ist auch möglich, es auf der linken Seite, oder unter dem Tresen hin zu stellen. (Letzteres erfordert zusätzliche Teile)

**Schaerer Coffee Soul**





**Abmessungen im Detail**

Zusätzliche Informationen zur Konfiguration der "Center-Milc" -Konfiguration. (ein Kühlschrank von 2 Maschinen flankiert)

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

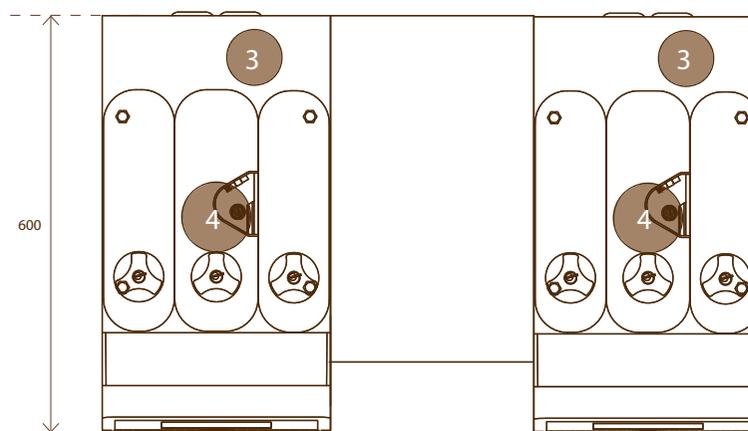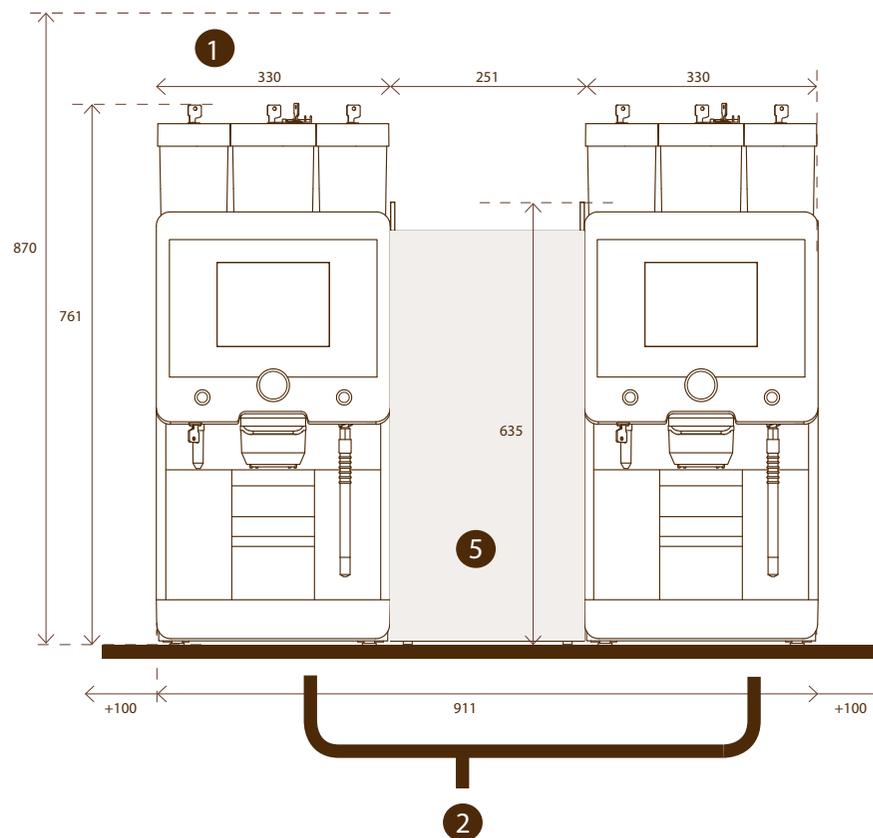

**ERLÄUTERUNG**

1. Platz zum (Nach-) Befüllen der Kaffeebohnenbehälter
2. Beide Maschinen sind an ein 50 mm Abflussrohr angeschlossen
3. Optionales Loch für Schläuche
4. Optionale Öffnung für Abfallbehälter (in Möbeln)
5. Für diesen Aufbau werden 2 Doppelwandsteckdosen benötigt. (1 Kühlschrank und 2 Maschinen)  
Die maximale Leistungsaufnahme pro Maschine beträgt 3,0 kW.  
Für diesen Aufbau ist auch ein Wasseranschluss pro Maschine benötigt.