

Еженедельная очистка

Schaerer Coffee Joy

schaerer




См. также главу «Правила техники безопасности» и «Очистка» в руководстве по эксплуатации.

ОПАСНО!
Опасность для
пользователя!



В зоне выдачи напитков, горячей воды и пара существует опасность получения ожогов!
Во время разлива или очистки запрещается подставлять руки под выпускные отверстия.

Очистка машины (Программа очистки).

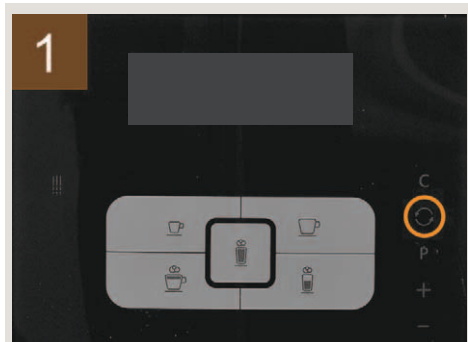

- ▶ Нажать кнопку.
 - ☑ Отобразится меню «Программы ухода».
- ▶ При помощи кнопок $\oplus$ и $\ominus$ пролистайте меню до пункта «Очистка машины».
- ▶ Подтверждение нажатием $\mathbb{P}$.
 - ☑ Будет запущена программа очистки.



- ▶ Опорожните каплеуловитель.
- ▶ Наполните емкость для питьевой воды.
- ▶ Поставьте емкость (мин. 2 л) под диспенсер для выдачи напитков.




- ▶ Бросьте в воронку очищающую таблетку губкой.
- ▶ Закройте крышку воронки и подтвердите нажатием $\mathbb{P}$.
 - ☑ Очистка будет запущена.
 - ☑ Время, оставшееся до конца процесса очистки, отображается на дисплее.

Очистка системы подачи молока (вручную)



После завершения процесса очистки на дисплее появляется требование вручную прочистить систему подачи молока.

- ▶ Установите диспенсер в крайнее верхнее положение.
- ▶ Нажмите кнопку разблокировки на тыльной стороне диспенсера и снимите пенообразующую головку, потянув ее вниз.
- ▶ Извлеките контейнер для отходов и освободите шланг для молока из направляющей.

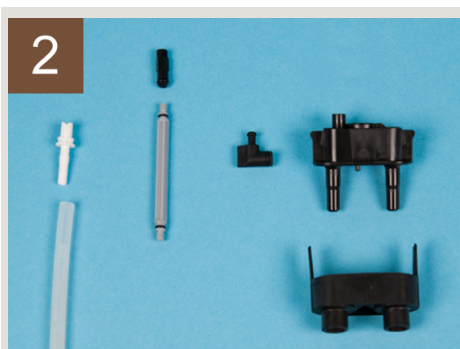

- ▶ Разобрать все детали.
- ▶ Все детали на ± 30 мин положите в раствор, состоящий из 500 мл горячей воды и 25 мл чистящего средства Milkurge.
- ▶ Все детали промойте теплой проточной водой.
- ▶ Очистить выпускные отверстия пенообразующей головки щеткой из комплекта поставки.



- ▶ Дайте всем деталям полностью высохнуть.
- ▶ Снова соберите все детали.
- ▶ Вставьте пенообразующую головку.
- ▶ Закрепите шланг для молока в предусмотренной для этого направляющей.
- ▶ Вставьте контейнер для отходов.

Очистка емкости для кофейных зерен



Старое масло, оставшееся в емкости от кофейных зерен, может отрицательно сказаться на вкусе кофе.

- ▶ Протрите емкость для кофейных зерен влажной салфеткой.
- ▶ Просушите чистой салфеткой.

ОПАСНО!
Опасность для пользователя!



Опасность травмирования вращающимися мелющими дисками кофемолки.
При включенной кофемашине руки не должны находиться в емкости для кофейных зерен.

ОПАСНО!
Опасность для пользователя!



Неправильное обращение с кофейными зёрнами, водой, молоком, порошком или другими ингредиентами кофе может привести к проблемам со здоровьем!
Соблюдайте требования «Предписаний санитарного надзора (НАССР)»!



См. главу «Правила техники безопасности» и «Предписания санитарного надзора (НАССР)» в руководстве по эксплуатации.